




## Raccord - Schéma

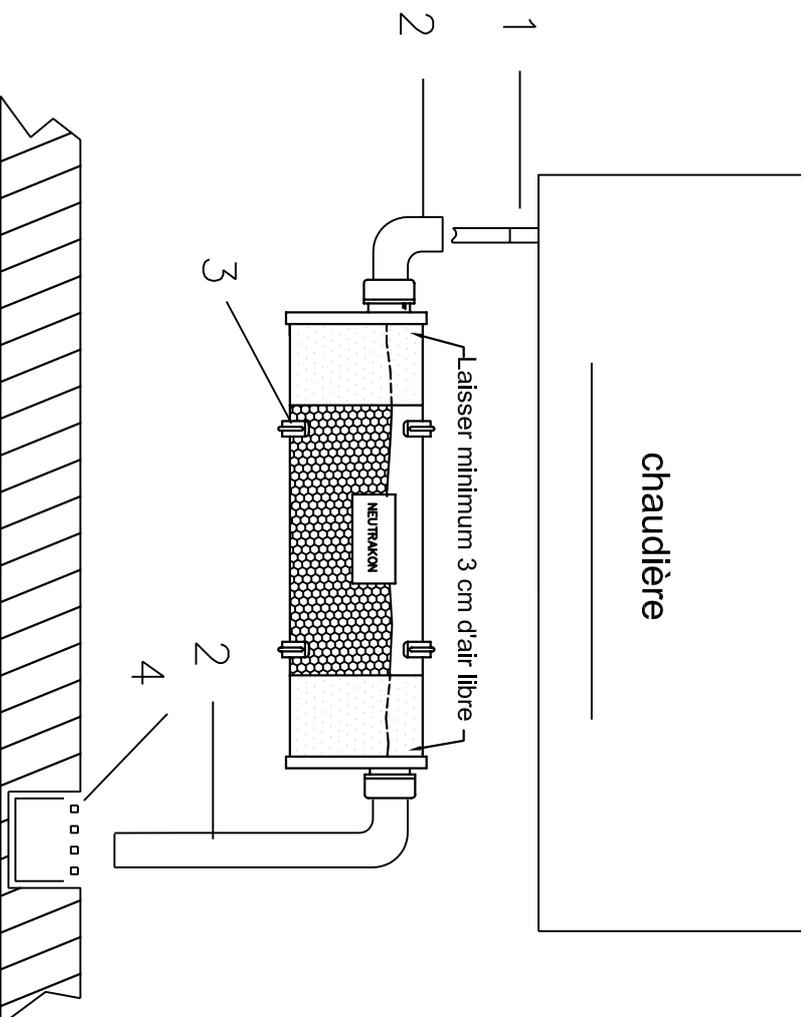

- 1 Ecoulement du condensat (Incombe au client)
- 2 acheminement du condensat / alimentation de la chaudière / lier en prenant garde au reflux
- 3 Neutralisateur Neutrakon - supports muraux ou au sol; installer horizontalement (Laisser minimum 3 cm d'air libre)
- 4 Acheminement des eaux usées du bâtiment (incombe au client); par trop faible pente / par manque d'écoulement, veuillez utiliser la pompe à condensat Neutrakon

Typ	jusque kW/h	longueur / mm	Ø mm	raccord	15.01.2007	croquis: 888-333-124Fr
01/25	35	300	125	DN 40	<b>Neutrakon</b> <sup>®</sup> <b>Condensat-Neutralisateur</b> <b>croquis d'installation</b>	<b>Mommertz GmbH</b> Wasser- und Wärmetechnik D 89312 Günzburg / Donau Daimlerstraße 8 Tel.: + 49 8221 8238 FAX 38616 www.neutrakon.de Email:jessica.bichler@mommertz.de
02/50	65	380	125	DN 40		
03/150	150	710	125	DN 40		
04/300	300	1080	125	DN 40		