


Manuel court




Linge à 30°C

Avec **Prélavage** = "A B" / Sans prélavage = "B"
appuyez sur "**Programme 1**"
Puis "**START**"

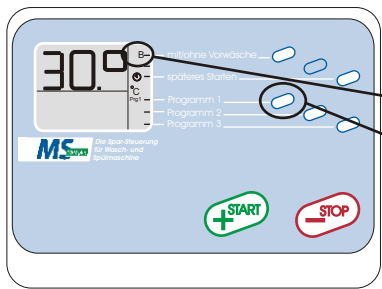

Réglage du lave-linge comme d'habitude

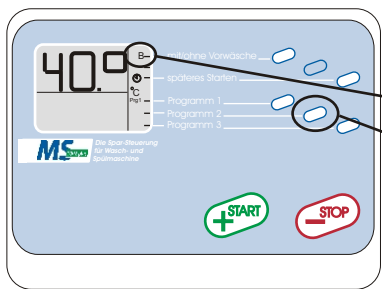


Linge à 40°C

Avec **Prélavage** = "A B" / Sans prélavage = "B"
appuyez sur "**Programme 2**"
Puis "**START**"



Réglage du lave-linge comme d'habitude

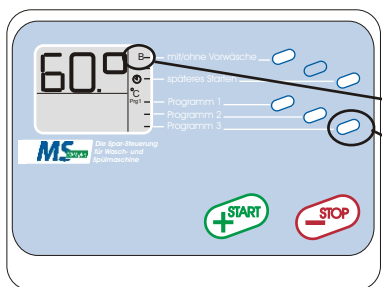


Linge à 60°C

Avec **Prélavage** = "A B" / Sans prélavage = "B"
appuyez sur "**Programme 3**"
Puis "**START**"



Réglage du lave-linge comme d'habitude

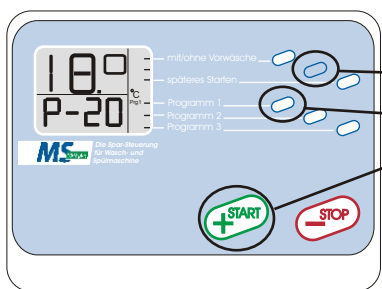

Lavage que à l'eau froide appuyez sur :
la touche "**service**"

et "**Programme 1**" en même temps, les maintenir
puis "**START**"

Réglage du lave-linge comme d'habitude
Pour l'arrêter appuyez sur "- STOP"