




## MONTAGEANLEITUNG INFRAROTDETEKTOR RIELLO IRD 1010 ROT AXIAL

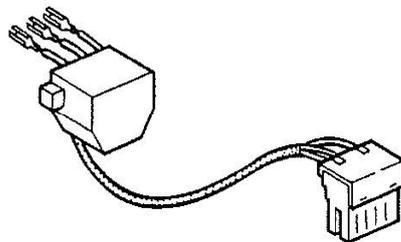

Ersatzverbindung

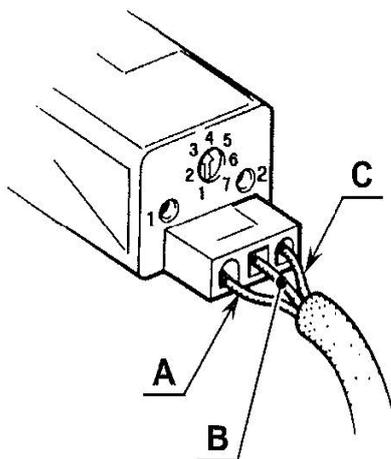

A - Schwarz  
B - Braun  
C - Blau

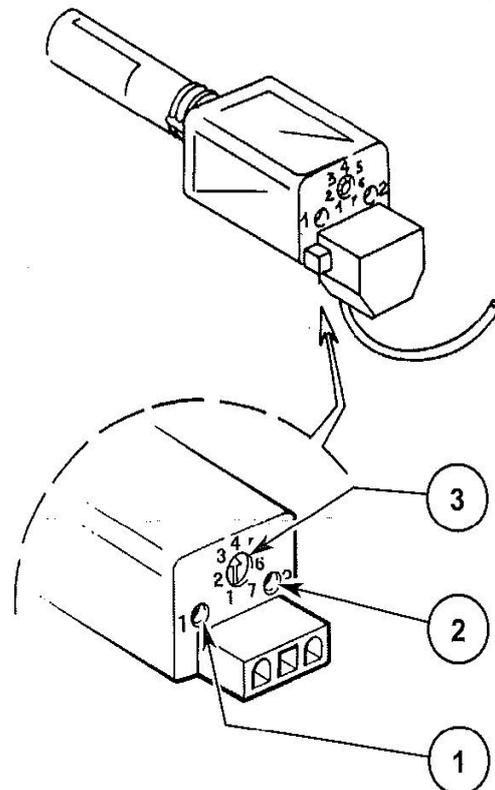

### EINSTELLUNG DES INFRAROTDETEKTORS

Die Empfindlichkeit des Infrarotdetektors kann mit dem Potentiometer (3) reguliert werden. Werkseitig ist er auf Stellung 4 eingestellt.

Die LED-Anzeige (1) zeigt die optimale Empfindlichkeit.  
Die LED-Anzeige (2) zeigt den Betrieb

- Während der Vorbelüftung leuchtet **keine** LED-Anzeige
- **Die optimale Empfindlichkeit** wird durch Aufleuchten **beider LED-Anzeigen** signalisiert.
- ➔ Wenn die LED-Anzeige (1) schlägt, ist das Potentiometer im Uhrzeigersinn zu verstellen bis sie ständig aufleuchtet, nachher ist der Zeiger gegen den Uhrzeigersinn zu drehen bis sie schlägt.  
Dann die Empfindlichkeit durch Drehen des Potentiometers von 1 oder 2 Rasten im Uhrzeigersinn erhöhen bis die LED-Anzeige wieder aufleuchtet.