



Luft-Druckwächter
DL..A, DL..K

Betriebsanleitung

- Bitte lesen und aufbewahren

Zeichenerklärung

- , 1, 2, 3... = Tätigkeit
- = Hinweis

Alle in dieser Betriebsanleitung aufgeführten Tätigkeiten dürfen nur von autorisiertem Fachpersonal ausgeführt werden!

WARNUNG! Unsachgemäßer Einbau, Einstellung, Veränderung, Bedienung oder Wartung kann Verletzungen oder Sachschäden verursachen.
Anleitung vor dem Gebrauch lesen.
Dieses Gerät muss nach den geltenden Vorschriften installiert werden.

Konformitätserklärung

Wir erklären als Hersteller, dass die Produkte DL..A und DL..K, gekennzeichnet mit der Produkt-ID-Nr. CE 0085AP0466, die grundlegenden Anforderungen folgender Richtlinien erfüllen:




- 2009/142/EG in Verbindung mit EN 1854,
- 2006/95/EG in Verbindung mit den einschlägigen Normen.

Die entsprechend bezeichneten Produkte stimmen überein mit dem bei der zugelassenen Stelle 0085 geprüften Baumuster.
Eine umfassende Qualitätssicherung ist gewährleistet durch ein zertifiziertes Qualitätsmanagementsystem nach DIN EN ISO 9001 gemäß Anhang II Absatz 3 der Richtlinie 2009/142/EG.
Elster GmbH

DL..A, DL..K

→ Luft-Druckwächter zur Überprüfung von Überdruck, Unterdruck oder Differenzdruck für Luft oder Rauchgas.

4.2.1 Edition 02.11

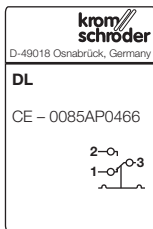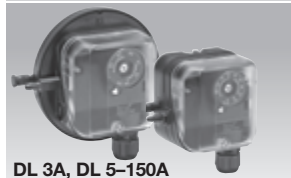

Pressure switches for
air DL..A, DL..K

Operating instructions

- Please read and keep in a safe place.

Explanation of symbols

- , 1, 2, 3 ... = Action
- = Instruction

All the work set out in these operating instructions may only be completed by authorized trained personnel!

WARNING! Incorrect installation, adjustment, modification, operation or maintenance may cause injury or material damage.
Read the instructions before use.
This unit must be installed in accordance with the regulations in force.

Declaration of conformity

We, the manufacturer, hereby declare that the products DL..A and DL..K, marked with product ID No. CE 0085AP0466, comply with the essential requirements of the following Directives:

- 2009/142/EC in conjunction with EN 1854,
- 2006/95/EC in conjunction with the relevant standards.

The relevant products correspond to the type tested by the notified body 0085.

Comprehensive quality assurance is guaranteed by a certified Quality System pursuant to DIN EN ISO 9001 according to annex II, paragraph 3 of Directive 2009/142/EC.
Elster GmbH

DL..A, DL..K

→ Pressure switch for air for monitoring positive, negative or differential air or flue gas pressure



Pressostats air
DL..A, DL..K

Instructions de service

- À lire attentivement et à conserver

Légendes

- , 1, 2, 3... = action
- = remarque

Toutes les actions mentionnées dans les présentes instructions de service doivent être exécutées par des spécialistes formés et autorisés uniquement !

ATTENTION ! Un montage, un réglage, une modification, une utilisation ou un entretien inadaptes risquent d'engendrer des dommages matériels ou corporels.
Lire les instructions avant utilisation. Cet appareil doit être installé en respectant les règlements en vigueur.

Déclaration de conformité

En tant que fabricant, nous déclarons que les produits DL..A et DL..K, identifiés par le numéro de produit CE 0085AP0466, répondent aux exigences essentielles des directives suivantes :

- 2009/142/CE en association avec EN 1854,
- 2006/95/CE en association avec les normes en vigueur.

Les produits désignés en conséquence sont conformes au type éprouvé auprès de l'organisme notifié 0085.

Une assurance de la qualité est garantie par un système qualité certifié selon DIN EN ISO 9001, conformément à l'annexe II, paragraphe 3, de la directive 2009/142/CE.
Elster GmbH

DL..A, DL..K

→ Pressostat air pour contrôle de la pression, de la dépression et de la pression différentielle pour air et fumées.



Luchtdrukschakelaars
DL..A, DL..K

Bedieningsvoorschrift

- Lezen en goed bewaren a.u.b.

Legenda

- , 1, 2, 3,... = werkzaamheden
- = aanwijzing

Alle in deze bedrijfshandleiding vermelde werkzaamheden mogen alleen door technici worden uitgevoerd!

WAARSCHUWING! Ondeskundige inbouw, instelling, wijziging, bediening of onderhoudswerkzaamheden kunnen persoonlijk letsel of materiële schade veroorzaken.
Aanwijzingen voor het gebruik lezen. Dit apparaat moet overeenkomstig de geldende regels worden geïnstalleerd.

Verklaring van overeenstemming

Wij verklaren als fabrikant dat de producten DL..A en DL..K, gemerkt met het product-identificatienummer CE 0085AP0466, aan de fundamentele voorschriften van de volgende richtlijnen voldoen:

- 2009/142/EG in combinatie met EN 1854,
- 2006/95/EG in combinatie met de toepasselijke normen.

De overeenkomstig geïdentificeerde producten stemmen overeen met het door de aangewezen instantie 0085 gecontroleerde type.

Een uitgebreide kwaliteitsborging wordt gegarandeerd door een gecertificeerd kwaliteitsborgingsysteem conform DIN EN ISO 9001 overeenkomstig bijlage II, lid 3 van de richtlijn 2009/142/EG.
Elster GmbH

DL..A, DL..K

→ Luchtdrukschakelaar ter controle van overdruk, onderdruk of verschildruk voor lucht of rookgas.



Pressostati aria
DL..A, DL..K

Istruzioni d'uso

- Si prega di leggere e conservare

Spiegazione dei simboli

- , 1, 2, 3... = Operazione
- = Avvertenza

Tutte le operazioni indicate nelle presenti istruzioni d'uso devono essere eseguite soltanto dal preposto esperto autorizzato.

ATTENZIONE! Se montaggio, regolazione, modifica, utilizzo o manutenzione non vengono eseguiti correttamente, possono verificarsi infortuni o danni.
Si prega di leggere le istruzioni prima di utilizzare il prodotto che dovrà venire installato in base alle normative vigenti.

Dichiarazione di conformità

Dichiariamo in qualità di produttori che i prodotti DL..A e DL..K, contrassegnati con il numero di identificazione del prodotto CE 0085AP0466, rispondono ai requisiti essenziali posti dalle direttive seguenti:

- 2009/142/CE unitamente a EN 1854,
- 2006/95/CE unitamente alle norme pertinenti.

I prodotti con tale contrassegno corrispondono al tipo esaminato dall'organismo notificato 0085.

La totale sicurezza della qualità è garantita da un sistema certificato di gestione della qualità ai sensi della DIN EN ISO 9001, in base all'appendice II, comma 3 della direttiva 2009/142/CE.
Elster GmbH

DL..A, DL..K

→ Pressostato per aria atto al controllo di sovrappressione, depressione o pressione differenziale di aria o fumi.



Presostatos para aire
DL..A, DL..K

Instrucciones de utilización

- Se ruega que las lean y conserven

Explicación de símbolos

- , 1, 2, 3... = Actividad
- = Indicación

¡Todas las actividades indicadas en estas Instrucciones de utilización, sólo deben realizarse por una persona formada y autorizada!

¡ADVERTENCIA! La instalación, ajuste, modificación, manejo o mantenimiento incorrecto puede ocasionar daños personales o materiales.
Leer las instrucciones antes de usar. Este dispositivo debe ser instalado observando las normativas en vigor.

Declaración de conformidad

Nosotros, el fabricante, declaramos que los productos DL..A et DL..K identificados con el nº ID de producto CE 0085AP0466, cumplen con los requisitos básicos de las siguientes Directivas:

- 2009/142/CE en combinación con EN 1854,
- 2006/95/CE en combinación con las normas pertinentes.

Los productos correspondientemente marcados coinciden con el modelo constructivo ensayado en el Organismo Notificado 0085.

El exhaustivo control de calidad está garantizado por un sistema de gestión de calidad, certificado conforme a la norma DIN EN ISO 9001 según el Anexo II, Párrafo 3 de la Directiva 2009/142/CE.
Elster GmbH

DL..A, DL..K

→ Presostatos para aire para comprobar sobrepresión, depresión o presión diferencial, para aire o gases producto de la combustión.

Prüfen

- Max. Eingangsdruck $p_{\max}$, Umgebungstemperatur, Netzspannung, Strom und Schutzart – siehe Typenschild.
- Max. Medientemperatur: -15 bis +80 °C.

Einbauen


- Einbaulage beliebig, bei senkrecht stehender Membrane entspricht der Schalldruck (p_s) dem Skalenwert (SK).
- Anschlüsse **3 und 4**: Kondensat, Schmutzpartikel oder silikonhaltige Dämpfe dürfen nicht in das Gerät gelangen. Beim Einsatz von Silikonschläuchen ausreichend getemperte Silikonschläuche verwenden.
- Anschlüsse **1 und 2**: Kondensat darf nicht in das Gerät gelangen. Bei Minustemperaturen durch Vereisung Fehlfunktion/Ausfall möglich.
- Dauerbetrieb bei hohen Temperaturen beschleunigt die Alterung der Elastomerwerkstoffe.
- Impulsstarke Vibrationen am DL vermeiden.
- DL bei Außeninstallation überdachen und vor direkter Sonneneinstrahlung schützen (auch bei IP 65).

DL..A, DL 3K

- Einbau mit selbstschneidenden Schrauben Ø 3,5 mm oder Ø 4 mm.

DL 5-150K

- Einbau mit selbstschneidenden Schrauben Ø 3,5 mm.
- DL..A, DL..K einbauen.

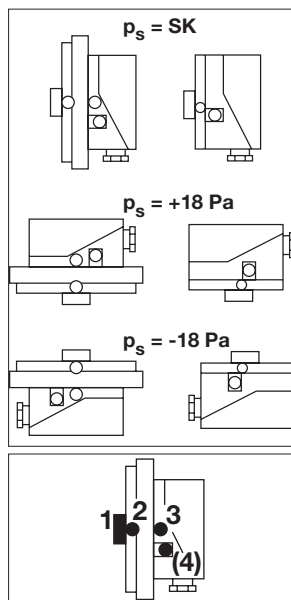

Testing

- Max. inlet pressure $p_{\max}$, ambient temperature, mains voltage, current and enclosure – see type label.
- Max. medium temperature: -15 to +80 °C.

Installation

- Any installation position, the switching pressure (p_s) corresponds to the scale value (SK) when the diaphragm is vertical.
- Ports **3 and 4**: Condensation, dirt particles or vapours containing silicone must not be allowed to get into the housing. When using silicone tubes, only use silicone tubes which have been sufficiently cured.
- Ports **1 and 2**: Condensation must not be allowed to get into the housing. At subzero temperatures malfunctions/failures due to icing can occur.
- Continuous operation at high temperatures accelerates the ageing of elastomer materials.
- Avoid subjecting the DL to strong or violent vibrations.
- Place the DL in a roofed area when installing outdoors and protect from direct sunlight (even IP 65 version).

DL..A, DL 3K

- Fit with self-tapping screws Ø 3.5 or 4 mm.

DL 5-150K

- Fit with self-tapping screws Ø 3.5 mm.
- Fit the DL..A or DL..K.

Vérifier

- La pression amont maxi. $p_{\max}$, la température ambiante, la tension du secteur, le courant et le type de protection – voir la plaque signalétique.
- Température du fluide maxi.: de -15 à +80 °C.

Montage

- Montage au choix; en cas de membrane en position verticale, la pression de commutation (p_s) correspond à la valeur de l'échelle (SK).
- Raccords **3 et 4**: Ni la condensation ni les impuretés ni les vapeurs contenant de la silicone ne doivent pénétrer dans l'appareil. En cas d'utilisation de tuyaux en silicone, n'utiliser que des tuyaux en silicone qui ont été suffisamment recuits.
- Raccords **1 et 2**: La condensation ne doit pas pénétrer dans l'appareil. Dysfonctionnement / panne possible à cause du givre en cas de températures négatives.
- Un fonctionnement continu en cas de températures élevées accélère l'usure des matériaux élastomères.
- Éviter des vibrations de forte amplitude au DL.
- En cas d'installation extérieure, couvrir le DL et le protéger du rayonnement solaire direct (avec la version IP 65 également).

DL..A, DL 3K

- Montage avec vis taraudeuses Ø 3,5 mm ou Ø 4 mm.

DL 5-150K

- Montage avec vis taraudeuses Ø 3,5 mm.
- Monter le DL..A ou DL..K.

Controleren

- Max. inlaatdruk $p_{\max}$, omgevingstemperatuur, netspanning, stroom en beschermingswijze – zie typeplaatje.
- Max. temperatuur van het medium: -15 tot +80 °C.

Inbouwen

- Inbouwpositie willekeurig, bij verticaal staand membraan komt de schakeldruk (p_s) overeen met de op de schaal aangegeven waarde (SK).
- Aansluiting **3 en 4**: Er mogen geen condensatie, vuildeeltjes of siliconenhoudende dampen in het apparaat terecht komen. Bij gebruikmaking van siliconenslangen erop letten dat deze slangen voldoende getempert zijn.
- Aansluiting **1 en 2**: Er mag geen condensatie in het apparaat terecht komen. Bij temperaturen beneden het vriespunt kan het apparaat door ijsvorming gestoord raken of uitvallen.
- Continubedrijf bij hoge temperaturen versnelt de veroudering van het elastomeermateriaal.
- Trillingen met sterke impulsen aan de DL vermijden.
- DL bij externe installatie overdekken en tegen directe zonnestraling beschermen (ook bij IP 65).

DL..A, DL 3K

- Inbouw met zelftappende schroeven Ø 3,5 mm of Ø 4 mm.

DL 5-150K

- Inbouw met zelftappende schroeven Ø 3,5 mm.
- DL..A of DL..K inbouwen.

Verificare

- Pressione di entrata massima $p_{\max}$, temperatura ambiente, tensione di rete, corrente e tipo di protezione – vedi targhetta dati.
- Temperatura del media max.: da -15 °C a +80 °C.

Montaggio

- Posizione di montaggio a piacere; in caso di membrana in verticale la pressione di intervento (p_s) corrisponde al valore graduato (SK).
- Collegamenti **3 e 4**: Evitare che nell'apparecchio entrino condensa, particelle di sporco o vapori contenenti silicone. In caso di utilizzo di tubi in silicone impiegare flessibili in tale materiale sufficientemente malleabilizzati.
- Collegamenti **1 e 2**: Evitare che nell'apparecchio entrino condensa. Possibile funzionamento anomalo / guasto dovuto a congelamento in caso di temperature sotto lo zero.
- Il funzionamento continuo a temperature elevate accelera l'usura delle guarnizioni di tenuta.
- Evitare che il DL subisca vibrazioni dovute alla potenza dell'impulso.
- In caso di installazione all'aperto, coprire il DL con un tetto e proteggerlo dai raggi di sole diretti (anche la versione IP 65).

DL..A, DL 3K

- Montaggio con viti autofilettanti Ø 3,5 mm o Ø 4 mm.

DL 5-150K

- Montaggio con viti autofilettanti Ø 3,5 mm.
- Montare il DL..A o DL..K.

Comprobación

- Presión de entrada máx. $p_{\max}$, temperatura ambiente, tensión de la red, corriente y grado de protección – ver placa de características.
- Temperatura máx. del fluido: -15 hasta +80 °C.

Montaje







- Posición de montaje indiferente; la presión de actuación (p_s) corresponde al valor de la escala (SK) cuando la membrana está en posición vertical.
- Conexiones **3 y 4**: No deben penetrar en el dispositivo ni agua de condensación ni partículas de suciedad ni vapores que contengan silicona. En caso de emplear tubos flexibles de silicona, utilizar tubos flexibles de silicona suficientemente atemperados.
- Conexiones **1 y 2**: No debe penetrar agua de condensación en el dispositivo. En caso de temperaturas bajo cero, se podrían producir fallos de funcionamiento por formación de hielo.
- El funcionamiento continuo a altas temperaturas acelera el envejecimiento de los materiales elastoméricos.
- Evitar las vibraciones de fuerza impulsiva en DL.
- En caso de instalación exterior, techar el DL y protegerlo del sol directo (también la versión con IP 65).

DL..A, DL 3K

- Montaje con tornillos autorroscantes Ø 3,5 mm o Ø 4 mm.


DL 5-150K

- Montaje con tornillos autorroscantes Ø 3,5 mm.
- Montar el DL..A o DL..K.

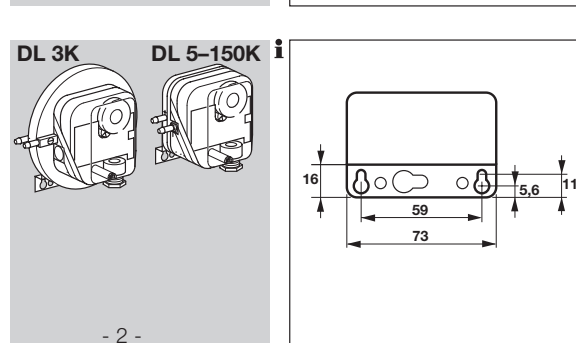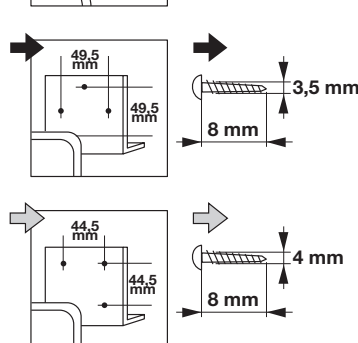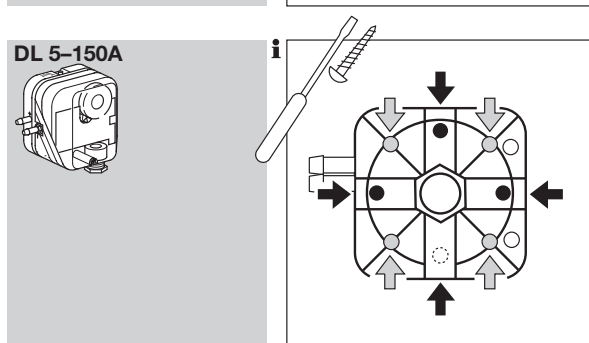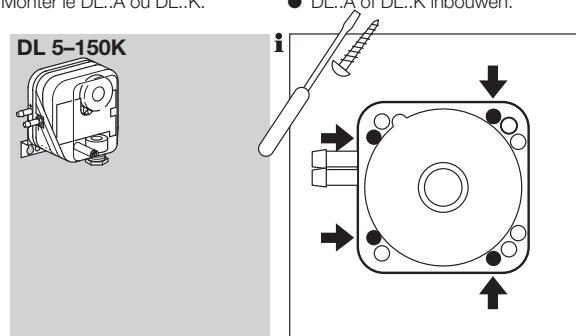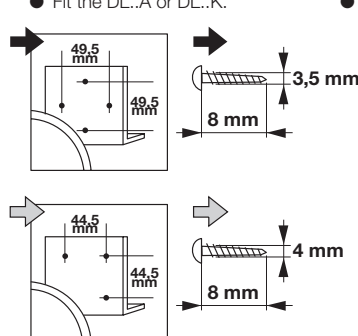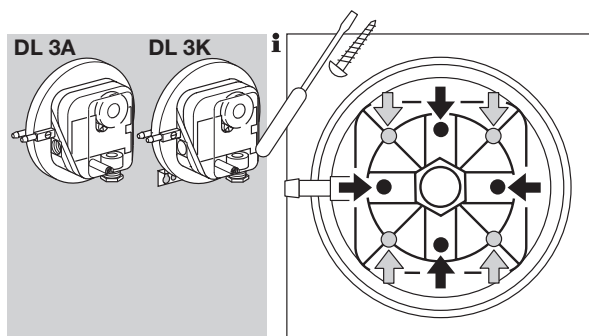

Druck anschließen DL...3A

- Für Überdruck, Anschluss 1 oder 2.
- Für Unterdruck, Anschluss 3, als Sondervariante DL 3A-3Z Anschluss 4.

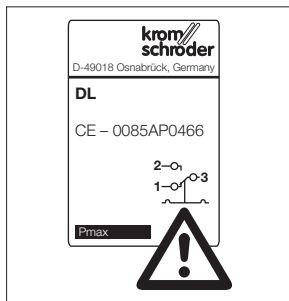

DL 5-150A

- Für Überdruck, Anschluss 1 oder 2.
- Für Unterdruck, Anschluss 3, nach Heraus-schrauben von Anschluss 3 auch Anschluss 4.

DL 3K

- Für Überdruck, Anschluss 2.
- Für Unterdruck, Anschluss 3.

DL 5-150K

- Für Überdruck, Anschluss 2.
- Für Unterdruck, Anschluss 3.
- Prüfanschluss für Überdruck, Anschluss 5.

Pressure connections DL...3A

- For positive pressure, port 1 or 2.
- For negative pressure, port 3, as special version DL 3A-3Z also port 4.

DL 5-150A

- For positive pressure, port 1 or 2.
- For negative pressure, port 3, after unscrewing port 3 also port 4.

DL 3K

- For positive pressure, port 2.
- For negative pressure, port 3.

DL 5-150K

- For positive pressure, port 2.
- For negative pressure, port 3.
- Test point for positive pressure, port 5.

Connecter la pression DL 3A

- pour pression, raccord 1 ou 2.
- pour dépression, raccord 3, en version spéciale DL 3A-3Z également raccord 4.

DL 5-150A

- pour pression, raccord 1 ou 2.
- pour dépression, raccord 3, après avoir dévissé raccord 3, également raccord 4.

DL 3K

- pour pression, raccord 2.
- pour dépression, raccord 3.

DL 5-150K

- pour pression, raccord 2.
- pour dépression, raccord 3.
- raccord d'essai de pression, raccord 5.

Druk aansluiten DL...3A

- Voor overdruk, aansluiting 1 of 2.
- Voor onderdruk, aansluiting 3, als speciale variant DL 3A-3Z, aansluiting 4.

DL 5-150A

- Voor overdruk, aansluiting 1 of 2.
- Voor onderdruk, aansluiting 3, na het verwijderen van aansluiting 3 ook aansluiting 4.

DL 3K

- Voor overdruk, aansluiting 2.
- Voor onderdruk, aansluiting 3.

DL 5-150K

- Voor overdruk, aansluiting 2.
- Voor onderdruk, aansluiting 3.
- Testaansluiting voor overdruk, aansluiting 5.

Collegare la pressione DL...3A

- per sovrappressione, collegamento 1 o 2
- per depressione, collegamento 3, come versione speciale DL 3A-3Z, anche collegamento 4

DL 5-150A

- per sovrappressione, collegamento 1 o 2
- per depressione, collegamento 3, dopo svitare il collegamento 3 anche collegamento 4

DL 3K

- per sovrappressione, collegamento 2
- per depressione, collegamento 3

DL 5-150K

- per sovrappressione, collegamento 2
- per depressione, collegamento 3
- collegamento di prova per sovrappressione, collegamento 5

Conectar la presión DL...3A

- para sobrepresión, conexión 1 ó 2
- para depresión, conexión 3; en versión especial DL 3A-3Z conexión 4

DL 5-150A

- para sobrepresión, conexión 1 ó 2
- para depresión, conexión 3; después de desenroscar la conexión 3, también la conexión 4


DL 3K

- para sobrepresión, conexión 2
- para depresión, conexión 3


DL 5-150K

- para sobrepresión, conexión 2
- para depresión, conexión 3
- conexión de prueba para sobrepresión, conexión 5

DL 3A


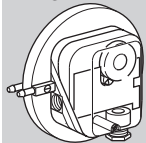


i

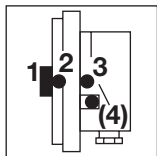


- 1 = Rp 1/4 (+)
- 2 = $\varnothing$ 4,75x1 mm (+)
- 3 = $\varnothing$ 4,75x1 mm (-)
- (4 = Rp 1/8 (-))

DL 5-150A

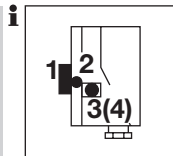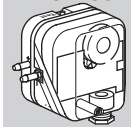


- 1 = Rp 1/4 (+)
- 2 = $\varnothing$ 4,75x1 mm (+)
- 3 = $\varnothing$ 4,75x1 mm (-)
- (4 = Rp 1/8 (-))

DL 3K


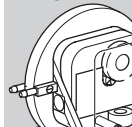


i

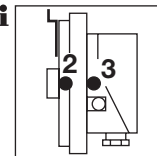

- 2 = $\varnothing$ 4,75x1 mm (+)
- 3 = $\varnothing$ 4,75x1 mm (-)

DL 5-150K

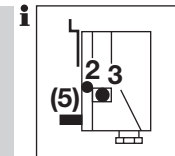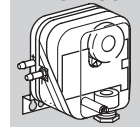


- 2 = $\varnothing$ 4,75x1 mm (+)
- 3 = $\varnothing$ 4,75x1 mm (-)
- (5 = $\varnothing$ 4,75x1 mm (+))

DL...A

- Anschluss 2 ist bei Anlieferung mit einer Gummikappe verschlossen.


bei Überdruckmessung

- 1 oder 2 = Anschluss für Überdruck (+).
- Wird Anschluss 2 verwendet, Anschluss 1 dichtsetzen.
- 3 oder 4 = bleibt offen zur Belüftung des Membranberräumtes.

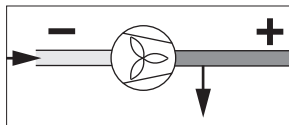


bei Unterdruckmessung

- 3 oder 4 = Anschluss für Unterdruck (-).
- 1 oder 2 = bleibt offen zur Belüftung des Membranberräumtes.

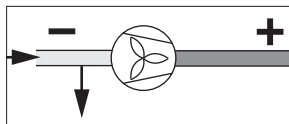

bei Differenzdruckmessung

- 1 oder 2 = Anschluss für den größeren Über- oder kleineren Unterdruck (+).
- 3 oder 4 = Anschluss für den kleineren Über- oder größeren Unterdruck (-).
- Nicht benutzte Anschlüsse dichtsetzen.

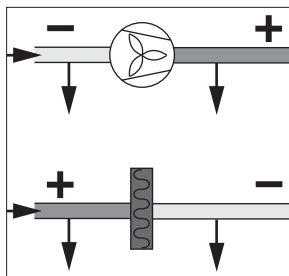

DL...A

- Upon delivery, port 2 is closed off by a rubber cap.

For positive pressure measurement

- 1 or 2 = positive pressure port (+).
- If port 2 is used, close off port 1.
- 3 or 4 = remains open to ventilate the upper diaphragm area.

For negative pressure measurement

- 3 or 4 = negative pressure port (-).
- 1 or 2 = remains open to ventilate the upper diaphragm area.

For differential pressure measurement

- 1 or 2 = port for the higher positive pressure or lower negative pressure (+).
- 3 or 4 = port for the lower positive pressure or higher negative pressure (-).
- Close off all ports which are not used.

DL...A

- En état de livraison, raccord 2 est obturé par un cache en caoutchouc.

Pour mesurer la pression

- 1 ou 2 = raccord pour pression (+).
- Si raccord 2 utilisé, obturer raccord 1.
- 3 ou 4 = reste ouvert pour la ventilation de la chambre supérieure de la membrane.

Pour mesurer la dépression

- 3 ou 4 = raccord pour dépression (-).
- 1 ou 2 = reste ouvert pour la ventilation de la chambre supérieure de la membrane.

Pour mesurer la pression différentielle

- 1 ou 2 = raccord pour la pression supérieure ou la dépression inférieure (+).
- 3 ou 4 = raccord pour la pression inférieure ou la dépression supérieure (-).
- Obturer les raccords non utilisés.

DL...A

- Aansluiting 2 is bij aanlevering met een rubberdop afgesloten.

bij overdrukmeting

- 1 of 2 = aansluiting voor overdruk (+).
- Indien aansluiting 2 wordt gebruikt, aansluiting 1 afsluiten.
- 3 of 4 = blijft open voor de ont-luchting van de bovenruimte van het membraan.

bij onderdrukmeting

- 3 of 4 = aansluiting voor onderdruk (-).
- 1 of 2 = blijft open voor de ont-luchting van de bovenruimte van het membraan.

bij verschildrukmeting

- 1 of 2 = aansluiting voor de hogere overdruk of lagere onderdruk (+).
- 3 of 4 = aansluiting voor de lagere overdruk of hogere onderdruk (-).
- Niet gebruikte aansluitingen afsluiten.

DL...A

- Alla consegna, il collegamento 2 è chiuso con un tappo di gomma.

Misurazione di sovrappressione

- 1 o 2 = collegamento per sovrappressione (+)
- Si il collegamento 2 è utilizzato, il collegamento 1 dev'essere chiuso.
- 3 o 4 = rimane aperto per la aerazione dell'area superiore della membrana

Misurazione di depressione

- 3 o 4 = collegamento per depressione (-)
- 1 o 2 = rimane aperto per la aerazione dell'area superiore della membrana

Misurazione di pressione differenziale

- 1 o 2 = collegamento per la sovrappressione superiore o la depressione inferiore (+)
- 3 o 4 = collegamento per la sovrappressione inferiore o la depressione superiore (-)
- Chiudere i collegamenti non usati.

DL...A

- En el suministro, la conexión 2 está cerrada mediante un capuchón de caucho.

Para la medición de la sobrepresión


- conexión 1 ó 2 = conexión para sobrepresión (+).
- Se usar la conexión 2, tapar la conexión 1.
- conexión 3 ó 4 = queda abierta para la ventilación del área superior de la membrana.

Para la medición de la depresión


- conexión 3 ó 4 = conexión para depresión (-).
- conexión 1 ó 2 = queda abierta para la ventilación del área superior de la membrana.

Para la medición de la presión diferencial

- conexión 1 ó 2 = conexión para la sobrepresión mayor o depresión menor (+).
- conexión 3 ó 4 = conexión para la sobrepresión menor o depresión mayor (-).
- Tapar las conexiones no usadas.

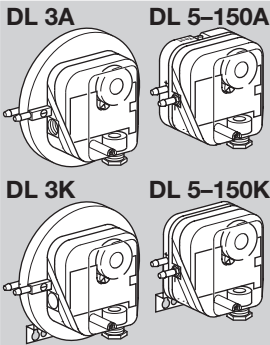

	Einstellbereich (Einstelltoleranz = ± 15 % vom Skalenwert)	Mittlere Schaltdifferenz bei min.- und max.-Einstellung	Max. Eingangsdruck	Abwanderung des Schaltpunktes bei Prüfung EN 1854 Luftdruckwächter
	Adjusting range (adjusting tolerance = ± 15% of the scale value)	Mean switching differential at min. and max. setting	Max. inlet pressure	Deviation from the switching point during testing pursuant to EN 1854 Air pressure switches
	Plage de réglage (tolérance de réglage = ± 15 % de la valeur de l'échelle	Différentiel de commutation moyen pour réglage mini. et maxi.	Pression amont maxi.	Variation du point de consigne lors de l'essai selon EN 1854 Pressostats air
	Instelbereik (insteltolerantie = ± 15% van de op de schaal aangegeven waarde)	Gemiddeld schakelverschil bij min. en max. instelling	Max. inlaatdruk	Verloop van het schakelpunt bij controle volgens EN 1854 luchtdrukschakelaars
	Campo di regolazione (tolleranza di regolazione = ± 15 % del valore indicato sulla scala)	Differenza di commutazione media con regolazione min. e max.	Pressione di entrata max.	Modificazione del punto di intervento durante il collaudo secondo la EN 1854 Pressostati aria
	Rango de ajuste (tolerancia de ajuste = ± 15 % del valor de la escala)	Diferencia de conmutación media con ajuste mín. y máx.	Presión máxima de entrada	Desplazamiento del punto de actuación en comprobación según EN 1854 Presostatos para aire
DL 3A, DL 3K	0,2 – 3 mbar	0,1 – 0,16 mbar	150 mbar	± 15 %
DL 5A, DL 5K	0,4 – 6 mbar	0,2 – 0,3 mbar	300 mbar	± 15 %
DL 10A, DL 10K	1 – 10 mbar	0,25 – 0,4 mbar	300 mbar	± 15 %
DL 30A, DL 30K	2,5 – 30 mbar	0,35 – 0,9 mbar	300 mbar	± 15 %
DL 50A, DL 50K	2,5 – 50 mbar	0,8 – 1,5 mbar	300 mbar	± 15 %
DL 150A, DL 150K	30 – 150 mbar	3 – 5 mbar	300 mbar	± 15 %

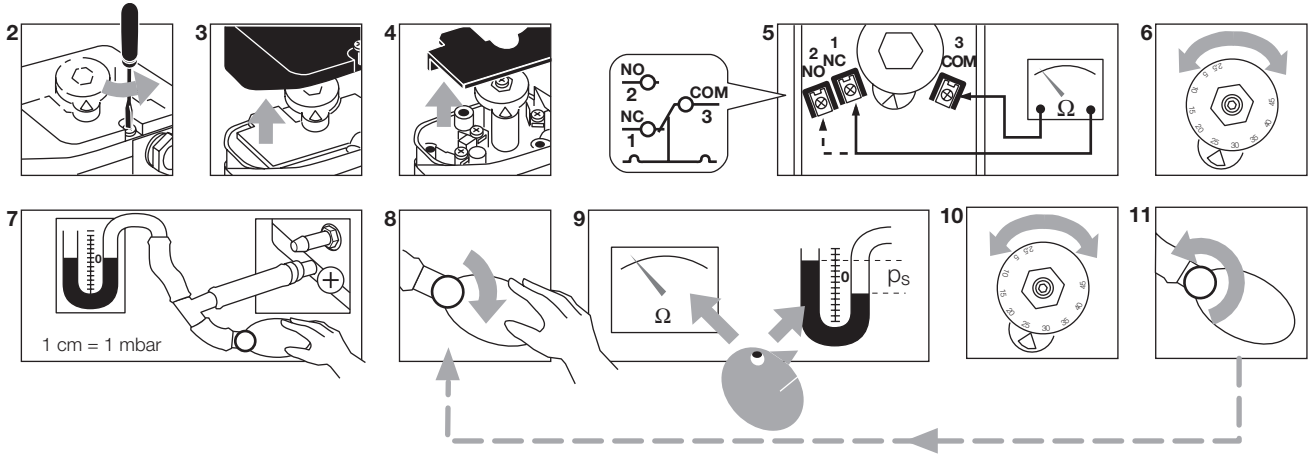

Verdrachten

DL

→ 24–250 V~:
I = 0,05–5 A, $\cos \varphi = 1$,
I = 0,05–1 A, $\cos \varphi = 0,6$;
max. 6 A, kurzzeitig (<1 s) 20 A.



DL..G

→ 5–250 V~:
I = 0,01–5 A, $\cos \varphi = 1$,
I = 0,01–1 A, $\cos \varphi = 0,6$;
5–48 V=:
I = 0,01–1 A.

→ Wenn der DL..G einmal eine Spannung > 24 V und einen Strom > 0,1 A geschaltet hat, ist die Goldschicht an den Kontakten weggebrannt. Danach kann er nur noch mit dieser oder höherer Leistung betrieben werden.

→ Bei kleinen Schaltleistungen, wie z. B. bei 24 V, 8 mA, in silikon- oder ölhaltiger Luft wird der Einsatz eines RC-Gliedes (22 Ω , 1 μ F) empfohlen.

→ Die Kontakte **3** und **2** schließen mit steigendem Druck. Die Kontakte **1** und **3** schließen bei fallendem Druck.

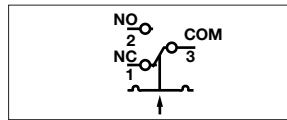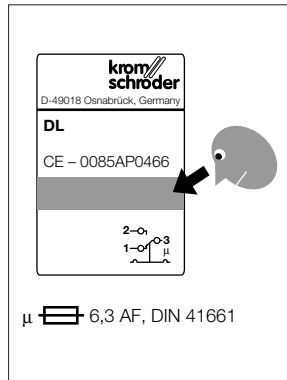

1 Anlage spannungsfrei schalten.

Wiring

DL

→ 24–250 V AC:
I = 0.05–5 A, $\cos \varphi = 1$,
I = 0.05–1 A, $\cos \varphi = 0.6$;
max. 6 A, temporarily (< 1 s) 20 A.

DL..G

→ 5–250 V AC:
I = 0.01–5 A, $\cos \varphi = 1$,
I = 0.01–1 A, $\cos \varphi = 0.6$;
5–48 V DC:
I = 0.01–1 A.

→ If the DL..G has switched a voltage > 24 V and a current > 0.1 A once, the gold plating on the contacts will have been burnt through. It can then only be operated at this power rating or higher power rating.

→ In the case of low switching capacities, such as 24 V, 8 mA, for example, we recommend using an RC module (22 Ω , 1 μ F) in air containing silicone or oil.

→ Contacts **3** and **2** close when subject to increasing pressure. Contacts **1** and **3** close when subject to falling pressure.

1 Disconnect the system from the electrical power supply.

Câblage

DL

→ 24–250 V CA :
I = 0,05–5 A, $\cos \varphi = 1$,
I = 0,05–1 A, $\cos \varphi = 0,6$;
max. 6 A, temporairement (<1 s) 20 A.

DL..G

→ 5–250 V CA :
I = 0,01–5 A, $\cos \varphi = 1$,
I = 0,01–1 A, $\cos \varphi = 0,6$;
5–48 V CC :
I = 0,01–1 A.

→ Si le DL..G est soumis une fois à une tension > 24 V et à un courant > 0,1 A, la couche d'or sur les contacts est détruite. Ensuite, il ne peut fonctionner qu'à cette valeur de tension ou à une valeur de tension supérieure.

→ L'utilisation d'un circuit RC (22 Ω , 1 μ F) est recommandée pour des pouvoirs de coupure faibles, de 24 V, 8 mA par exemple, dans des milieux contenant de la silicone ou huileux.

→ Les contacts **3** et **2** se ferment en cas de montée de la pression. Les contacts **1** et **3** se ferment en cas de chute de la pression.

1 Mettre l'installation hors tension.

Bedraden

DL

→ 24–250 V~:
I = 0,05–5 A, $\cos \varphi = 1$,
I = 0,05–1 A, $\cos \varphi = 0,6$;
max. 6 A, kortstondig (<1 s) 20 A.

DL..G

→ 5–250 V~:
I = 0,01–5 A, $\cos \varphi = 1$,
I = 0,01–1 A, $\cos \varphi = 0,6$;
5–48 V=:
I = 0,01–1 A.

→ Als de DL..G ooit een spanning van > 24 V en een stroom van > 0,1 A geschakeld heeft, is de gouden laag op de contacten weggebrand. Daarna kan de DL..G alleen nog maar voor dat vermogen of voor hogere vermogens worden gebruikt.

→ Bij kleine schakelvermogens zoals bijvoorbeeld bij 24 V, 8 mA, in silicone- of oliehoudende lucht wordt de inzet van een RC-element (22 Ω , 1 μ F) aanbevolen.

→ De contacten **3** en **2** gaan bij stijgende druk dicht. De contacten **1** en **3** gaan bij dalende druk dicht.

1 Installatie spanningsvrij maken.

Cablaggio

DL

→ 24–250 V~:
I = 0,05–5 A, $\cos \varphi = 1$,
I = 0,05–1 A, $\cos \varphi = 0,6$;
max. 6 A, per breve tempo (< 1 s) 20 A.

DL..G

→ 5–250 V~:
I = 0,01–5 A, $\cos \varphi = 1$,
I = 0,01–1 A, $\cos \varphi = 0,6$;
5–48 V=:
I = 0,01–1 A.

→ Se il DL..G commuta una tensione > 24 V e una corrente > 0,1 A lo strato dorato si deteriora. Successivamente può ancora essere azionato solo con potenza pari a questa o superiore.

→ Con portate contatti ridotte, come ad es. 24 V, 8 mA, in aria contenente silicone od olio, si consiglia l'uso di un elemento RC (22 Ω , 1 μ F).

→ Il contatto **3** e **2** si chiude quando la pressione aumenta. Il contatto **1** e **3** si chiude quando la pressione diminuisce.

1 Togliere la tensione dall'impianto.

Cableado

DL

→ 24–250 V ca:
I = 0,05–5 A, $\cos \varphi = 1$,
I = 0,05–1 A, $\cos \varphi = 0,6$;
máx. 6 A, brevemente (< 1 s) 20 A.

DL..G





→ 5–250 V ca:
I = 0,01–5 A, $\cos \varphi = 1$,
I = 0,01–1 A, $\cos \varphi = 0,6$;
5–48 V cc:
I = 0,01–1 A.

→ Cuando el DL..G se conecta a una tensión > 24 V y una corriente > 0,1 A, se quema la capa dorada en los contactos. Después sólo podrá funcionar con esta tensión o una superior.


→ Con potencias de ruptura pequeñas, como p. ej. 8 mA con 24 V, y aire que contenga aceite o silicona, se recomienda utilizar un circuito RC (22 Ω , 1 μ F).

→ Los contactos **3** y **2** cierran con el aumento de presión. Los contactos **1** y **3** cierran con el descenso de presión.






1 Desconectar y dejar sin tensión la instalación.

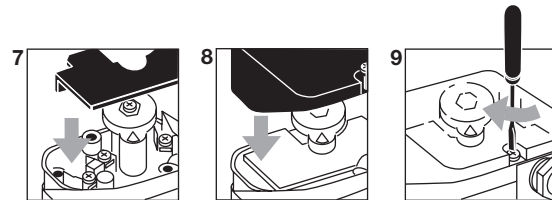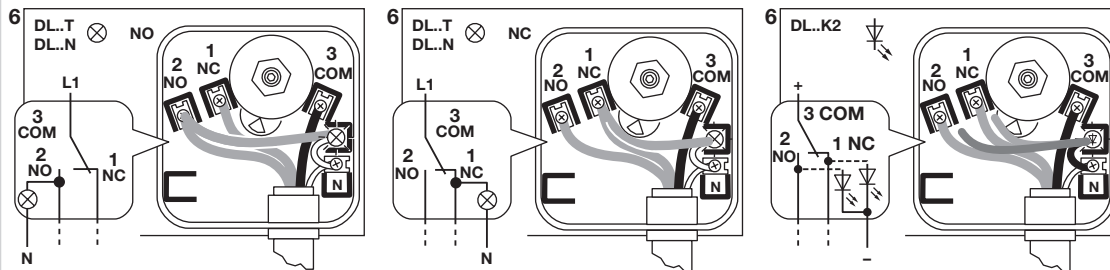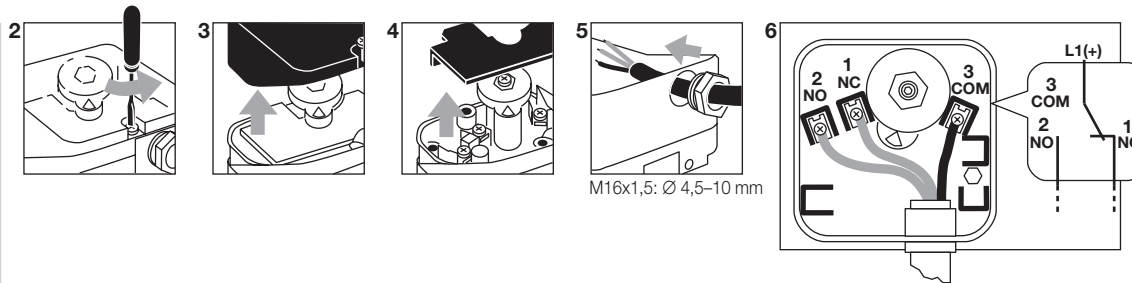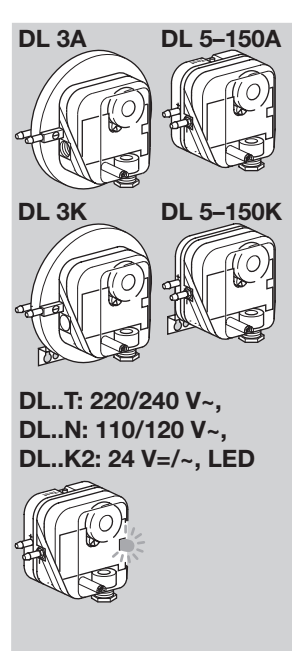










DL...-6

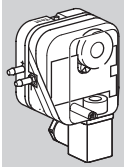

DL...-6T: 220/240 V~,
DL...-6N: 110/120 V~,
DL...-6K2: 24 V=~/~, LED

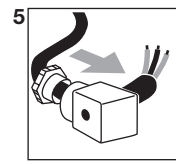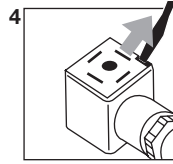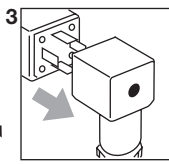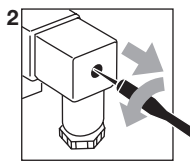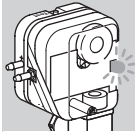



M16x1,5: Ø 4,5-10 mm

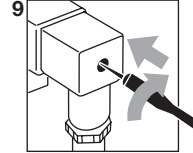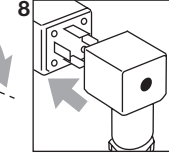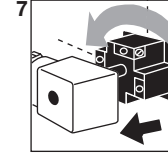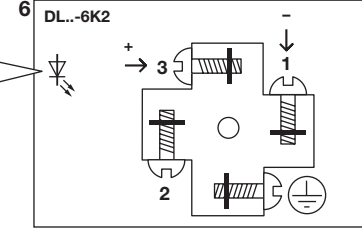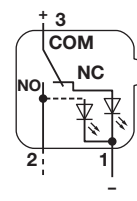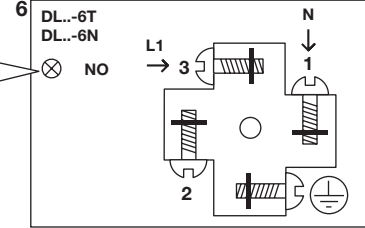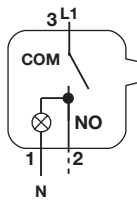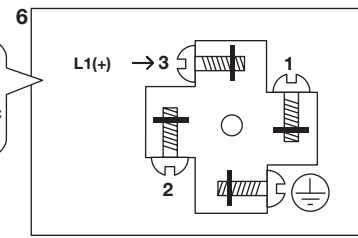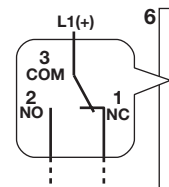

Funktionstest

→ Zu empfehlen ist eine Funktionsprüfung einmal im Jahr.

- Während des Betriebes die Testtaste drücken – Druckwächter schaltet.
- Bei Differenzdruck beide Tasten gleichzeitig drücken.

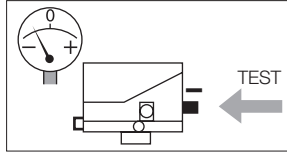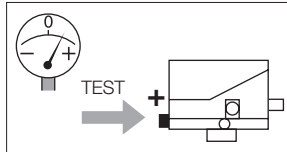

Function check

→ We recommend a function check once a year.

- Press the test key during operation – the pressure switch switches.
- In case of differential pressure, press both keys simultaneously.

Essai de fonctionnement

→ Un contrôle de fonctionnement annuel est recommandé.

- Appuyer sur le bouton d'essai pendant le fonctionnement – le pressostat est activé.
- En cas de pression différentielle, activer les deux boutons simultanément.

Functietest

→ Raadzaam is een controle op goede werking één keer per jaar.

- Tijdens bedrijf de testtoets indrukken – de drukschakelaar schakelt.
- Bij verschilddruk beide toetsen tegelijkertijd indrukken.

Verifica di funzionamento

→ Si consiglia l'esecuzione di un controllo del funzionamento una volta all'anno.


- Durante il funzionamento, premere il tasto di prova – il pressostato commuta.
- In caso di pressione differenziale, premere i due tasti contemporaneamente.

Ensayo de funcionamiento

→ Se recomienda un ensayo del funcionamiento una vez al año.

- Durante el funcionamiento, presionar el pulsador de prueba – el presostato conecta.
- En el caso de presión diferencial, presionar ambos pulsadores simultáneamente.

Zubehör
Befestigungsset

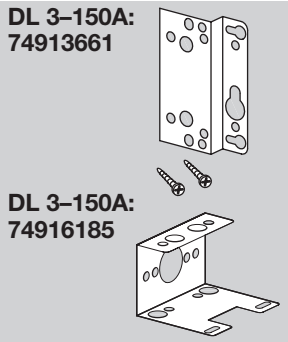


Accessories
Fastening set

Accessoires
Jeu de fixation


Toebehoren
Montageset

Accessori
Set di fissaggio

Accesorios
Set de fijación

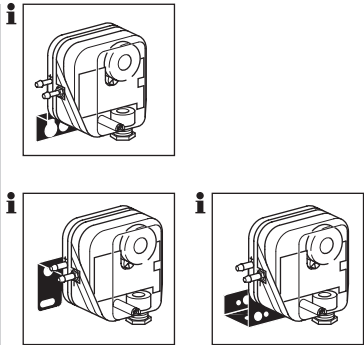

Schlauchset

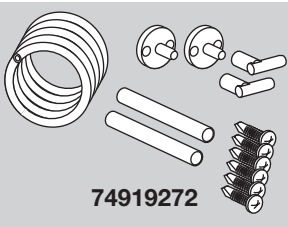


Tube set

Jeu de flexibles


Slangenset

Set di tubi flessibili

Set de tubos flexibles

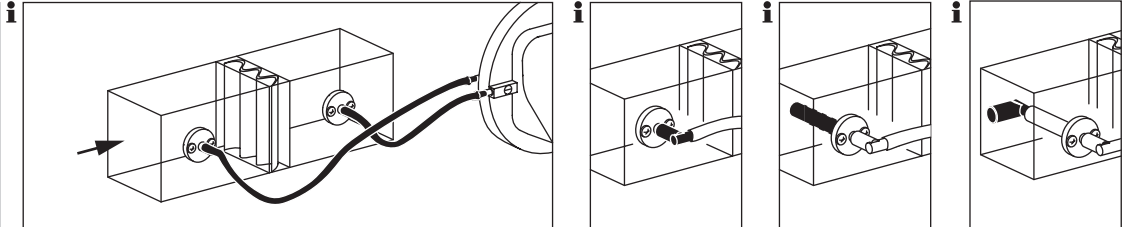

Normgerätestecker

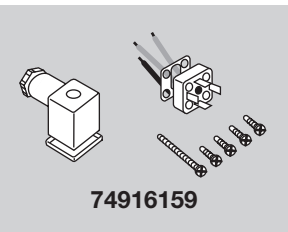


Standard coupler plug

Embase normalisée


Standaardstekker

Connettore normalizzato

Conector normalizado

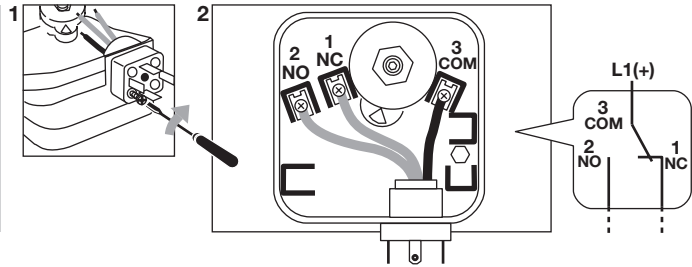

Kontroll-Lampe
rot oder grün für 110/120 V~
oder 220/250 V~

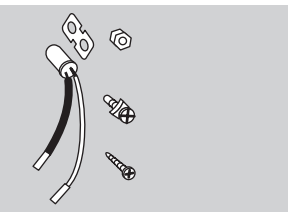


Pilot lamp
red or green for 110/120 V AC
or 220/250 V AC

Lampe témoin
rouge ou verte pour
110/120 V CA ou 220/250 V CA

Controlelampje
rood of groen voor 110/120 V~
of 220/250 V~

Spia di controllo
rossa o verde per 110/120 V~ o
220/250 V~

Lámpara de control
roja o verde para 110/120 V ca ó
220/250 V ca

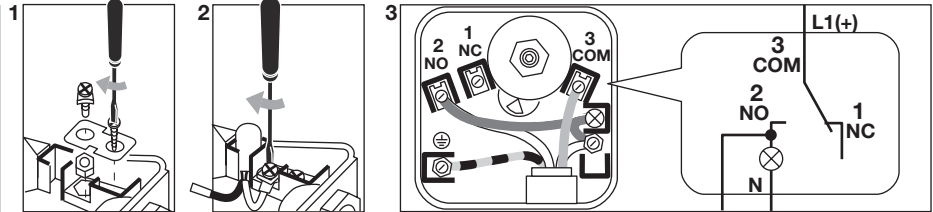

i Kontroll-Lampe, grün Pilot lamp, green Lampe témoin, verte Controlelampje, groen Spia di controllo, verde Lámpara de control, verde		Kontroll-Lampe, rot Pilot lamp, red Lampe témoin, rouge Controlelampje, rood Spia di controllo, rossa Lámpara de control, roja	
220/250 V~	110/120 V~	220/250 V~	110/120 V~
Bestell-Nr./Order No./N° de référence/Bestelnummer/N° d'ordine/N° de referencia			
74916122	74916121	74920429	74920430

LED rot/grün für 24 V=~/~




LED red/green for 24 V DC/AC

LED rouge/verte pour 24 V CC/CA

LED rood/groen voor 24 V=~/~

LED rosso/verde per 24 V=~/~

LED rojo/verde para 24 V cc/ca

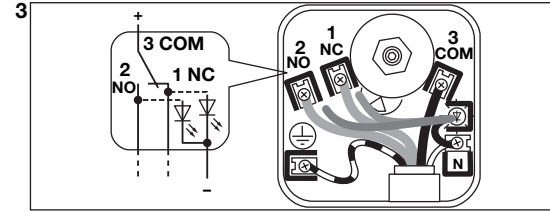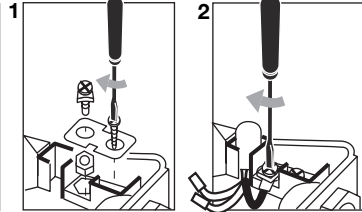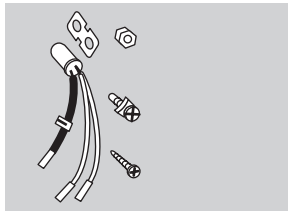

i	LED, rot/grün LED, red/green LED, rouge/verte	LED, rood/groen LED, rosso/verde LED, rojo/verde
24 V=/~		
Bestell-Nr./Order No./N° de référence/Bestelnummer/N° d'ordine/N° de referencia		
74921089		

Adapter für Befestigung

Fastening adapter




Adaptateur de fixation

Adapter voor de bevestiging




Supporto di fissaggio

Adaptador de fijación

**DL 3K:
74916157**

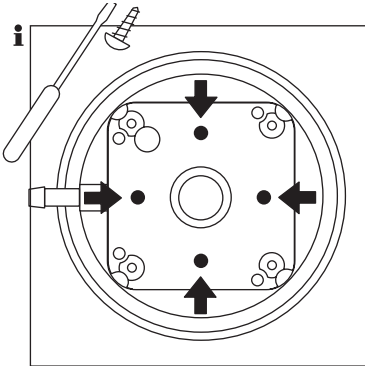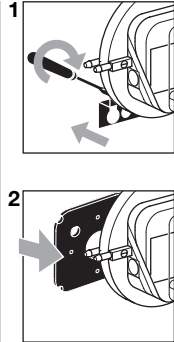

**DL 5-50K:
74916156**

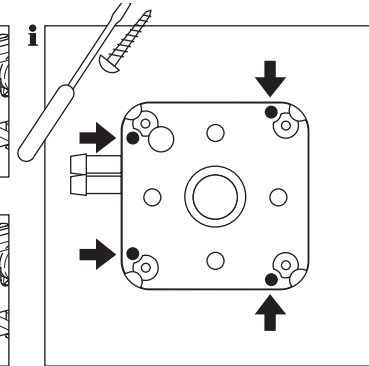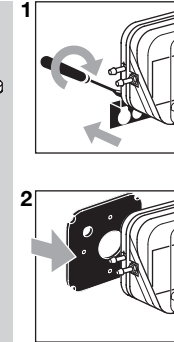

Außenverstellung

External adjustment


Ajustement extérieur

Buitenverstelling

Regolazione esterna

Ajuste exterior

**DL A,
DL 5-50K:
74916155**

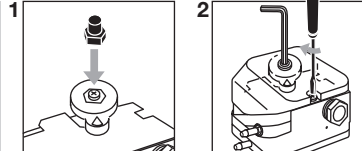

Technische Änderungen, die dem Fortschritt dienen, vorbehalten.

We reserve the right to make technical modifications in the interests of progress.

Sous réserve de modifications techniques visant à améliorer nos produits.

Technische wijzigingen ter verbetering van onze producten voorbehouden.

Salvo modifiche tecniche per migliorie.

Se reserva el derecho a realizar modificaciones técnicas sin previo aviso.

Bei technischen Fragen wenden Sie sich bitte an die für Sie zuständige Niederlassung/Vertretung. Die Adresse erfahren Sie im Internet oder bei der Elster GmbH.
Zentrale Kundendienst-Einsatz-Leitung weltweit:
Elster GmbH
Tel. +49 (0)541 1214-3 65
Tel. +49 (0)541 1214-4 99
Fax +49 (0)541 1214-5 47

Elster GmbH
Postfach 28 09
D-49018 Osnabrück
Strothweg 1
D-49504 Lotte (Büren)
Tel. +49 (0)541 1214-0
Fax +49 (0)541 1214-3 70
info@kromschroeder.com
www.kromschroeder.de

elster
Kromschroeder

If you have any technical questions, please contact your local branch office/agent. The addresses are available on the Internet or from Elster GmbH.

Pour toute assistance technique, vous pouvez également contacter votre agence/représentation la plus proche dont l'adresse est disponible sur Internet ou auprès de la société Elster GmbH.

Voor technische vragen wendt u zich a.u.b. tot de plaatselijke vestiging/vertegenwoordiging. Het adres is op het internet te vinden of u wendt zich tot Elster GmbH.

Per problemi tecnici rivolgersi alla filiale/rappresentanza competente. L'indirizzo è disponibile su Internet o può essere richiesto alla Elster GmbH.

Puede recibir soporte técnico en la sucursal/representación que a Ud. le corresponda. La dirección la puede obtener en Internet o a través de la empresa Elster GmbH.