

Datenblatt

# Druckschalter RT



Die Druckschalter Typ RT haben einen druckge- steuerten einpoligen Schalter. Die Kontaktstellung des Schalters ist vom Druck im Anschluss- stutzen und vom Sollwert abhängig.

Die RT-Serie umfasst Druckschalter, Differenzdruckschalter sowie Druckschalter für die Neutralzonen- und Niveauregelung. Diese Geräte werden in industriellen und maritimen Anlagen eingesetzt. Die RT-Serie umfasst weiterhin Sicherheitsdruckschalter für Dampf- kesselanlagen.

In Anlagen mit besonderen Sicherheitsanforderungen werden Druckschalter mit Fehlersicherheitsfunktionen empfohlen.

Weiterhin werden goldbeschichtete Kontakte empfohlen, wenn nur selten Schaltungen erforderlich sind, oder kleine Signalströme und Spannungen eingesetzt werden, wie z.B. bei speicherprogrammierbaren Steuerungen (SPS).

## Merkmale

- Einfache Auslegung
- Hohe Genauigkeit
- Hohe Wiederholgenauigkeit
- Lange Lebensdauer
- Verfügbar mit allen relevanten Zulassungen für den Einsatz auf See

Zulassungen

| RT 1 | RT 1A / RT 5A / RT 121 | RT 1AL | RT 5 | RT 30AW / RT 30AB / RT 30AS / RT 19W / RT 19B / RT 19S | RT 31W / RT 31B / RT 31S / RT 32W / RT 32B | RT 33B / RT 35W / RT 112W | RT 110 | RT 112 | RT 113 | RT 116 / RT 117 / RT 200 | RT 117L / RT 200L | RT 260A / RT 262A / RT 265A / RT 260AL / RT 262AL / RT 263AL / RT 266AL | Zulassungen                                 |
|------|------------------------|--------|------|--|--|---------------------------|--------|--------|--------|--------------------------|-------------------|---|---|
| •    | •                      | •      | •    | •  | •  | •                         | •      | •      | •      | •                        | •                 | •   | CE marked acc. to EN 60947-4/-5             |
|      |                        |        |      | •  | •  | •                         |        |        |        |                          |                   |   | VD Tüv, Germany                             |
|      |                        |        |      |  |  |                           | •      | •      | •      | •                        |                   |   | Det Norske Veritas, DNV                     |
|      |                        |        | •    |  |  |                           | •      | •      |        | •                        |                   |   | Lloyds Register of Shipping, LR             |
| •    |                        |        | •    | •  |  |                           | •      | •      |        | •                        |                   |   | Germanischer Lloyd, GL                      |
|      |                        |        | •    |  |  |                           | •      | •      | •      | •                        |                   |   | Bureau Veritas, BV                          |
| •    | •                      | •      | •    | •  | •  | •                         | •      | •      | •      | •                        | •                 | •   | Registro Italiano Navale, RINA              |
| •    | •                      | •      | •    | •  | •  | •                         | •      | •      | •      | •                        | •                 | •   | Russian Maritime Register of shipping, RMRS |
| •    | •                      |        | •    |  |  |                           | •      | •      | •      | •                        |                   |   | Nippon Kaiji Kyokai, NKK                    |
| •    | •                      | •      | •    | •  | •  | •                         | •      | •      | •      | •                        | •                 | •   | China Compulsory Certificate, CCC           |

NB:  
Ferner machen wir auf die Zertifikate aufmerksam, die als Kopie auf Anfrage an Danfoss erhältlich sind.

**Alle RT Druckschalter sind**

- CE gekennzeichnet gemäß EN 60947-4/-5 für den Verkauf in Europa
- RT 19, RT 30, RT 35 RT112 W, RT33, RT31 und RT32 sind außerdem CE gekennzeichnet gem. PED 97/23/EC, Kategorie IV, Sicherheitsausrüstung

Druckschalter Typ RT

| 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 [bar] | Bereich p <sub>e</sub> [bar] | Typ                         |
|---|---|----|----|----|----|----------|------------------------------|-----------------------------|
|   |   |    |    |    |    |          | -1 – 0                       | RT 121                      |
|   |   |    |    |    |    |          | 0 – 0.3                      | RT 113                      |
|   |   |    |    |    |    |          | 0.1 – 1.1                    | RT 112                      |
|   |   |    |    |    |    |          | 0.2 – 3                      | RT 110                      |
|   |   |    |    |    |    |          | -0.8 – 5                     | RT 1 / RT 1A                |
|   |   |    |    |    |    |          | 0.2 – 6                      | RT 200                      |
|   |   |    |    |    |    |          | 1 – 10                       | RT 116                      |
|   |   |    |    |    |    |          | 4 – 17                       | RT 5 / RT 5A                |
|   |   |    |    |    |    |          | 10 – 30                      | RT 117                      |
|   |   |    |    |    |    |          | -0.1 – 1.1                   | RT 112                      |
|   |   |    |    |    |    |          | 0 – 2.5                      | RT 33B / RT 35W             |
|   |   |    |    |    |    |          | 1 – 10                       | RT 30AW / RT 30AB / RT 30AS |
|   |   |    |    |    |    |          | 2 – 10                       | RT 31W / RT 31B / RT 31S    |
|   |   |    |    |    |    |          | 5 – 25                       | RT 19W / RT 19B / RT 19S    |
|   |   |    |    |    |    |          | 5 – 25                       | RT 32W / RT 32B             |
|   |   |    |    |    |    |          | -0.8 – 5                     | RT 1 AL                     |
|   |   |    |    |    |    |          | 0.2 – 3                      | RT 110L                     |
|   |   |    |    |    |    |          | 0.2 – 6                      | RT 200L                     |
|   |   |    |    |    |    |          | 4 – 17                       | RT 5AL                      |
|   |   |    |    |    |    |          | 10 – 30                      | RT 117L                     |
|   |   |    |    |    |    |          | -1 – 6                       | RT 266AL                    |
|   |   |    |    |    |    |          | -1 – 6                       | RT 263AL                    |
|   |   |    |    |    |    |          | -1 – 9                       | RT 262AL / RT 262A          |
|   |   |    |    |    |    |          | -1 – 18                      | RT 260AL / RT 260A          |
|   |   |    |    |    |    |          | -1 – 36                      | RT 260A                     |
|   |   |    |    |    |    |          | -1 – 36                      | RT 265A                     |

**Technische Daten und Bestellung**

Bei Bestellung bitte Typenbezeichnung und Bestellnummer angeben.

Die hinter der Typenbezeichnung stehenden Großbuchstaben bedeuten:

- A: Das Gerät ist für Ammoniak geeignet
- L: Gerät mit Neutralzone

*Druckschalter*



**RT 113**  
für Handeinstellung;  
Deckel mit Fenster



**RT 116**  
für Instrumenteneinstellung;  
Blinddeckel und Deckknopf



**RT 262 A**  
Differenzschalter

**Bevorzugte Ausführungen**

| Regelbereich<br>(p <sub>e</sub> =<br>effektiver<br>Druck)<br>[bar] | Einstellbare<br>bzw. feste<br>Schaltdif-<br>ferenz<br>[bar] | Zulässiger<br>Betriebs-<br>überdruck<br>PB<br>[bar] | Zulässiger<br>Prüfdruck<br>p'<br>[bar] | Druckan-<br>schluss<br>ISO 228/1 | Bestell-Nr.              |                          |            |            | Typ    |
|--|---|---|--|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------|------------|--------|
|  |   |   |  |                                  |                          |                          |            |            |        |
| -1 - 0   | 0.09 - 0.4  | 7   | 8                                      | G 3/8 A                          | 017-521566               |                          |            |            | RT 121 |
| 0 - 0.3  | 0.01 - 0.05   | 0.4   | 0.5                                    | G 3/8 A                          | 017-519666               |                          |            |            | RT 113 |
| 0.1 - 1.1  | 0.07 - 0.16   | 7   | 8                                      | G 3/8 A                          | 017-519166               |                          |            | 017-519366 | RT 112 |
| 0.1 - 1.1  | 0.07  | 7   | 8                                      | G 3/8 A                          |                          | 017-519266               |            |            | RT 112 |
| 0.2 - 3  | 0.08 - 0.25   | 7   | 8                                      | G 3/8 A                          | 017-529166               |                          |            | 017-529266 | RT 110 |
| 0.2 - 3  | 0.08  | 7   | 8                                      | G 3/8 A                          |                          |                          | 017-511066 |            | RT 110 |
| -0.8 - 5   | 0.5 - 1.6   | 22  | 25                                     | 7/16-20 UNF                      | 017-524566               |                          |            |            | RT 1   |
| -0.8 - 5   | 0.5   | 22  | 25                                     | 7/16-20 UNF                      |                          |                          | 017-524666 |            | RT 1   |
| -0.8 - 5   | 0.5 - 1.6   | 22  | 25                                     | G 3/8 A <sup>1)</sup>            | 017-500166               |                          |            |            | RT 1A  |
| -0.8 - 5   | 0.5   | 22  | 25                                     | G 3/8 A <sup>1)</sup>            |                          |                          | 017-500266 |            | RT 1A  |
| -0.8 - 5   | 1.3 - 2.4   | 22  | 25                                     | G 3/8 A <sup>1)</sup>            | 017-500766               |                          |            |            | RT 1A  |
| 0.2 - 6  | 0.25 - 1.2  | 22  | 25                                     | G 3/8 A                          | 017-523766               |                          |            | 017-524066 | RT 200 |
| 0.2 - 6  | 0.25  | 22  | 25                                     | G 3/8 A                          |                          | 017-523866               | 017-523966 |            | RT 200 |
| 1 - 10   | 0.3 - 1.3   | 22  | 25                                     | G 3/8 A                          | 017-520366               |                          |            | 017-520066 | RT 116 |
| 1 - 10   | 0.3   | 22  | 25                                     | G 3/8 A                          |                          | 017-520466               | 017-519966 |            | RT 116 |
| 4 - 17   | 1.2 - 4   | 22  | 28                                     | G 3/8 A                          | 017-525566               |                          |            | 017-525366 | RT 5   |
| 4 - 17   | 1.2   | 22  | 28                                     | G 3/8 A                          |                          | 017-509466 <sup>2)</sup> |            |            | RT 5   |
| 4 - 17   | 1.2 - 4   | 22  | 28                                     | G 3/8 A <sup>1)</sup>            | 017-504666 <sup>2)</sup> |                          |            |            | RT 5A  |
| 4 - 17   | 1.2   | 22  | 28                                     | G 3/8 A <sup>1)</sup>            |                          | 017-504766 <sup>2)</sup> |            |            | RT 5A  |
| 10 - 30  | 1 - 4   | 42  | 47                                     | G 3/8 A <sup>1)</sup>            | 017-529566               |                          |            | 017-529666 | RT 117 |

<sup>1)</sup> Schweißnippel ø6 / ø10 mm wird mitgeliefert. / <sup>2)</sup> Mit Deckknopf

*Druckschalter mit einstellbarer Neutralzone*

| Regelbereich<br>(p <sub>e</sub> )<br>[bar] | Schaltdif-<br>ferenz<br>[bar] | Einstellbare<br>Neutralzone<br>[bar] | Zul. Betriebs-<br>überdruck,<br>PB<br>[bar] | Zulässiger<br>Prüfdruck<br>p'<br>[bar] | Druckan-<br>schluss   | Bestell-Nr. | Typ     |
|--|-------------------------------|--------------------------------------|---|--|-----------------------|-------------|---------|
| -0.8 - 5                                   | 0.2                           | 0.2 - 0.9                            | 22  | 25                                     | G 3/8 A <sup>1)</sup> | 017L003366  | RT 1AL  |
| 0.2 - 3                                    | 0.08                          | 0.08 - 0.2                           | 7   | 8                                      | G 3/8 A               | 017L001566  | RT 110L |
| 0.2 - 6                                    | 0.25                          | 0.25 - 0.7                           | 22  | 25                                     | G 3/8 A               | 017L003266  | RT 200L |
| 4 - 17                                     | 0.35                          | 0.35 - 1.4                           | 22  | 25                                     | G 3/8 A <sup>1)</sup> | 017L004066  | RT 5AL  |
| 10 - 30                                    | 1                             | 1 - 3.0                              | 42  | 47                                     | G 3/8 A               | 017L004266  | RT 117L |

<sup>1)</sup> Schweißnippel ø6 / ø10 mm wird mitgeliefert

*Differenzdruckschalter*

| Regelbe-<br>reich (Δp)<br>[bar] | Schaltdif-<br>ferenz<br>[bar] | Einstellbare<br>Neutral-<br>zone<br>[bar] | Funktions-<br>bereich<br>[bar] | Zul. Betriebs-<br>überdruck,<br>PB<br>[bar] | Zulässiger<br>Prüfdruck<br>p'<br>[bar] | Druckan-<br>schluss<br>ISO 228/1 | Bestell-Nr.              | Typ      |
|---------------------------------|-------------------------------|---|--------------------------------|---|--|----------------------------------|--------------------------|----------|
| 0 - 0.9                         | 0.05                          | 0.05 - 0.23                               | -1 - 6                         | 7   | 8                                      | G 3/8 A <sup>1)</sup>            | 017D008166               | RT 266AL |
| 0.1 - 1.0                       | 0.05                          | 0.05 - 0.23                               | -1 - 6                         | 7   | 8                                      | G 3/8 A <sup>1)</sup>            | 017D004566               | RT 263AL |
| 0.1 - 1.5                       | 0.1                           | 0.1 - 0.33                                | -1 - 9                         | 11  | 13                                     | G 3/8 A <sup>1)</sup>            | 017D004366               | RT 262AL |
| 0.1 - 1.5                       | 0.1                           |   | -1 - 9                         | 11  | 13                                     | G 3/8 A <sup>1)</sup>            | 017D002566               | RT 262A  |
| 0 - 0.3                         | 0.035                         |   | -1 - 10                        | 11  | 13                                     | G 3/8 A <sup>1)</sup>            | 017D002766 <sup>2)</sup> | RT 262A  |
| 0.5 - 4                         | 0.3                           | 0.3 - 0.9                                 | -1 - 18                        | 22  | 25                                     | G 3/8 A <sup>1)</sup>            | 017D004866               | RT 260AL |
| 0.5 - 4                         | 0.3                           |   | -1 - 18                        | 22  | 25                                     | G 3/8 A <sup>1)</sup>            | 017D002166               | RT 260A  |
| 0.5 - 6                         | 0.5                           |   | -1 - 36                        | 42  | 47                                     | G 3/8 A <sup>1)</sup>            | 017D002366               | RT 260A  |
| 1.5 - 11                        | 0.5                           |   | -1 - 31                        | 42  | 47                                     | G 3/8 A <sup>1)</sup>            | 017D002466               | RT 260A  |
| 1 - 6                           | 0.5                           |   | -1 - 36                        | 42  | 47                                     | G 3/8 A <sup>1)</sup>            | 017D007266 <sup>3)</sup> | RT 265A  |

<sup>1)</sup> Schweißnippel ø6 / ø10 mm wird mitgeliefert. / <sup>2)</sup> Mit schleichendem Kontaktsystem (siehe Ersatzteile und Zubehör Kontaktsystem 017-018166) / <sup>3)</sup> Mit SPST und SPDT Kontaktsystem für Alarm und Ausschaltfunktion bei 0.8 und 1 bar

**Technische Daten und Bestellung**

Die hinter der Typenbezeichnung stehenden Großbuchstaben bedeuten:

- A: Das Gerät ist für Ammoniak geeignet
- W: "Druckwächter" für Regelzwecke, ohne Reset

B: "Druckbegrenzer" - Gerät mit äußerem Reset für Sicherheitszwecke.

S: "Sicherheitsdruckbegrenzer" - Gerät mit innerem Reset für Sicherheitszwecke.

*Druckschalter für Dampfanlagen, PED geprüft gem. EN 12953-9 und EN 12922-11*

| Regelbereich<br>( $p_e$ =<br>effektiver<br>Druck)<br><br>[bar] | Einstellbare<br>bzw. feste<br>Schaltdif-<br>ferenz<br><br>[bar] | Zulässiger<br>Betriebs-<br>überdruck<br>PB<br><br>[bar] | Zulässiger<br>Prüfdruck<br>$p'$<br><br>[bar] | Druckan-<br>schluss<br>ISO 228/1 | Code no.                  |                           |                           | Type |
|--|---|---|--|----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|------|
|  |   |   |  |                                  | <br>DANFOSS<br>AT7-881.13 | <br>DANFOSS<br>AT7-883.12 | <br>DANFOSS<br>AT7-882.13 |      |

*Für ansteigenden Druck*

|           |      |    |    |       |                   |                   |  |         |
|-----------|------|----|----|-------|-------------------|-------------------|--|---------|
| 0.1 – 1.1 | 0.07 | 7  | 8  | G ½ A | <b>017-528266</b> |                   |  | RT 112W |
| 0 – 2.5   | 0.1  | 7  | 8  | G ½ A | <b>017-528066</b> |                   |  | RT 35W  |
| 1 – 10    | 0.8  | 22 | 25 | G ½ A | <b>017-518766</b> |                   |  | RT 30AW |
| 1 – 10    | 0.4  | 22 | 25 | G ½ A |                   | <b>017-518866</b> |  | RT 30AB |
| 1 – 10    | 0.4  | 22 | 25 | G ½ A |                   | <b>017-518966</b> |  | RT 30AS |
| 5 – 25    | 1.2  | 42 | 47 | G ½ A | <b>017-518166</b> |                   |  | RT 19W  |
| 5 – 25    | 1    | 42 | 47 | G ½ A |                   | <b>017-518266</b> |  | RT 19B  |
| 5 – 25    | 1    | 42 | 47 | G ½ A |                   | <b>017-518366</b> |  | RT 19S  |

*Für abfallenden Druck*

|         |         |    |    |       |                   |  |                   |        |
|---------|---------|----|----|-------|-------------------|--|-------------------|--------|
| 0 – 2.5 | 0.1     | 7  | 8  | G ½ A |                   |  | <b>017-526266</b> | RT 33B |
| 2 – 10  | 0.3 – 1 | 22 | 25 | G ½ A | <b>017-526766</b> |  |                   | RT 31W |
| 2 – 10  | 0.3     | 22 | 25 | G ½ A |                   |  | <b>017-526866</b> | RT 31B |
| 2 – 10  | 0.3     | 22 | 25 | G ½ A |                   |  | <b>017-526966</b> | RT 31S |
| 5 – 25  | 0.8 – 3 | 42 | 47 | G ½ A | <b>017-524766</b> |  |                   | RT 32W |
| 5 – 25  | 0.4     | 42 | 47 | G ½ A |                   |  | <b>017-524866</b> | RT 32B |

*Bauteilgeprüfter Druckschalter für Niederdruckdampfanlagen (Druckwächter) - keine PED Zulassung*

|           |             |   |   |       |                   |  |  |        |
|-----------|-------------|---|---|-------|-------------------|--|--|--------|
| 0.1 – 1.1 | 0.07 – 0.16 | 7 | 7 | G ½ A | <b>017-518466</b> |  |  | RT 112 |
|-----------|-------------|---|---|-------|-------------------|--|--|--------|

**Empfohlene Ausführung**

**Technische Daten**

| Bezeichnung                | RT Druckschalter   |  |
|----------------------------|--|--|
| Umgebungstemperatur        | Generell -50 – 70 °C<br>Membranausführung -10 – 70 °C<br>VD TÜV geprüft -40 – 70 °C  |  |
| Medientemperatur           | Generell -50 – 100 °C<br>Membranausführung -10 – 90 °C<br>VD TÜV geprüft -40 – 150 °C, siehe Seite 6 (Dampfanlagen)  |  |
| Kontaktsystem              | Einpoliger Kontakt (SPDT)<br>  |  |
| Kontaktlast                | <i>Wechselstrom:</i><br>AC-1: 10A, 400 V<br>AC-3: 4A, 400 V<br>AC-15: 3A, 400 V  | <br>DANFOSS<br>AGD-888.10<br>DANFOSS<br>AGD-884.13 |
| Kontaktwerkstoff:<br>AgCdO | <i>Gleichstrom:</i><br>DC-13: 12 W, 230 V<br>(siehe Abb. 6)  |  |
| Spezielle Kontaktsysteme   | Siehe unter Zubehör Seite 15   |  |
| Kabelanschluss             | 2 PG 13.5 für 6 – 14 mm Kabeldurchmesser   |  |
| Schutzart                  | IP66 gem. IEC 529 und EN 60529. Geräte mit äußerem Reset IP54. Das Druckschaltergehäuse ist aus Bekelit gem. DIN 53470, der Deckel ist aus mineralhaltigem Polyamid hergestellt. |  |

**Datenblatt | Druckschalter, RT**
**Medienberührte Werkstoffe**

| Werkstoffe   | Werkstück                                 | W.Nr.  | DIN   | RT 1 | RT 1A | RT 5 | RT 5A | RT 110 | RT 112 | RT 113 | RT 116 | RT 117 | RT 121 | RT 200 / RT 200L | RT 260A | RT 260A / RT 262AL | RT 260AL | RT 265A | RT 263AL / RT 266AL |
|--|---|--------|-------|------|-------|------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------------|---------|--------------------|----------|---------|---------------------|
|  |   |        |       |      |       |      |       |        |        |        |        |        |        |                  |         |                    |          |         |                     |
| Edelstahl 18/8   | Wellrohr                                  | 1.4301 | 17440 | x    | x     | x    | x     | x      | x      |        | x      | x      | x      | x                | x       | x                  | x        | x       | x                   |
| Edelstahl 17/7   | Feder                                     | 1.4568 | 17224 | x    |       |      |       |        |        | x      |        | x      | x      | x                |         |                    |          |         |                     |
| Messing  | Gehäuse                                   | 2.0402 | 17660 |      |       | x    |       | x      | x      |        | x      | x      | x      | x                |         |                    |          |         |                     |
| Messing  | Wellrohrring                              | 2.0321 | 17660 |      |       | x    |       | x      | x      |        | x      | x      | x      | x                |         |                    |          |         |                     |
| Automatenstahl   | Bördelstutzen                             | 1.0718 | 1651  | x    |       |      |       |        |        |        |        |        |        |                  |         |                    |          |         |                     |
| Tiefziehstahl (Oberfläche vernickelt)                        | Gehäuse                                   | 1.0338 | 1623  | x    | x     |      | x     |        |        |        |        |        |        |                  | x       | x                  | x        | x       | x                   |
| Unlegierter Kohlenstoffstahl C 20                            | Schweißstutzen Wellrohrstutzen            | 1.0402 | 1652  |      | x     |      | x     |        |        |        |        |        |        |                  | x       | x                  | x        | x       | x                   |
| Aluminium  | Dichtung                                  | 3.0255 | 1712  |      | x     |      | x     |        |        | x      |        |        |        |                  | x       | x                  | x        | x       | x                   |
| Einsatzstahl C 15  | Schweißstutzen Wellrohrstutzen.           | 1.0401 | 1652  |      |       |      |       |        |        |        |        |        |        |                  |         |                    |          |         |                     |
| Edelstahl  | Federführung + Schraube                   | 1.4305 | 17440 |      |       |      |       |        |        |        |        |        |        |                  |         |                    |          |         |                     |
| NBR Gummi  | Membrane                                  |        |       |      |       |      |       |        |        | x      |        |        |        |                  |         |                    |          |         |                     |
| Tiefziehstahl (Oberfläche DIN 50961 Schweißstutzen Fe/Zn 5C) | Membrangehäuse mit angeschweißtem Stutzen | 1.0338 | 1623  |      |       |      |       |        |        | x      |        |        |        |                  |         |                    |          |         |                     |
| Federdraht   | Feder                                     | 1.1250 | 17223 |      | x     |      |       |        |        |        |        |        |        |                  |         |                    |          |         |                     |

**Medienberührte Werkstoffe. PED geprüfte Druckschalter**

| Werkstoffe                                  | Werkstück       | W.Nr.  | DIN   | RT 19W / RT 19B / RT 19S | RT 30AW / RT 30AB / RT 30AS | RT 31W / RT 31B / RT 31S | RT 32WB | RT 33B / RT 35W | RT 112W |
|---|-----------------|--------|-------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|---------|-----------------|---------|
|   |                 |        |       |                          |                             |                          |         |                 |         |
| Edelstahl 18/8                              | Wellrohr        | 1.4301 | 17440 | x                        | x                           | x                        | x       | x               | x       |
| Edelstahl 17/7                              | Düse            | 1.4305 | 17440 | x                        | x                           |                          |         |                 |         |
| Stahl C 15                                  | Stutzen         | 1.0401 | 1652  | x                        | x                           |                          |         |                 |         |
| Tiefziehstahl + Ni                          | Wellrohrring    | 1.0338 | 1623  | x                        | x                           | x                        | x       | x               | x       |
| Edelstahl 17/7                              | Wellrohfeder    | 1.4568 | 17224 |                          | x                           |                          |         | x               |         |
| Edelstahl                                   | Ring            | 1.4305 | 17440 |                          | x                           |                          |         |                 |         |
| Tiefziehstahl + Ni                          | Gehäuse         | 1.0338 | 1623  | x                        | x                           | x                        | x       | x               | x       |
| Edelstahl                                   | Wellrohrstutzen | 1.4305 | 17440 |                          |                             | x                        |         |                 |         |
| Nichtrostender, schweißbarer Automatenstahl | Anschlußstutzen | 1.4301 | 17440 |                          |                             | x                        | x       | x               | x       |
| Tiefziehstahl + Sn                          | Federführung    | 1.0338 | 1623  |                          |                             |                          |         | x               |         |
| Messing                                     | Gehäuse         | 2.0402 | 17660 |                          |                             |                          |         |                 |         |
| Messing                                     | Wellrohrring    | 2.0321 | 17660 |                          |                             |                          |         |                 |         |

**Funktion**

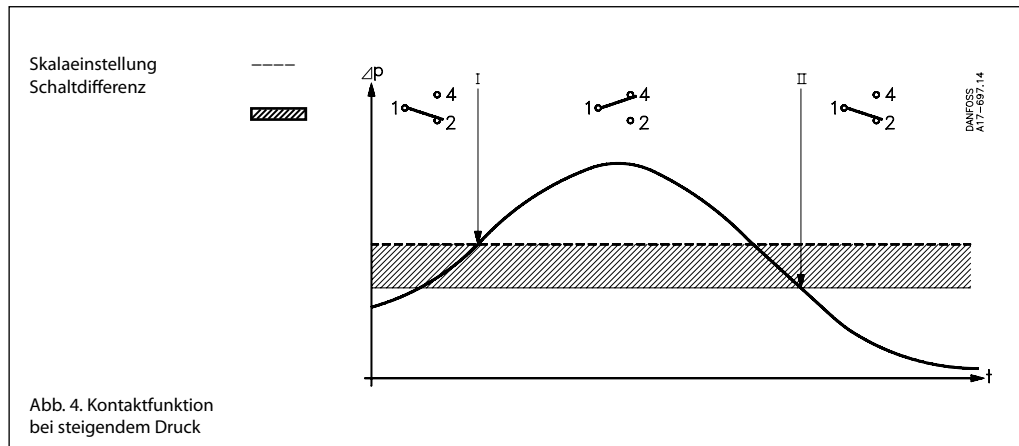


Abb. 4. Kontaktfunktion bei steigendem Druck

*a. RT 19, RT 30 und Druckschalter mit max. Reset* Die Kontakte 1-4 schließen und 1-2 öffnen, wenn der Druck den eingestellten Bereichswert überschreitet. Die Kontakte wechseln in die Ausgangslage zurück, wenn der Druck auf den Bereichswert minus der Differenz abfällt (siehe Abb. 4).

- I. Ein Warnsignal bei steigendem Druck wird bei dem eingestellten Bereichswert ausgelöst.
- II. Ein Warnsignal bei abfallendem Druck wird bei dem eingestellten Bereichswert minus der Differenz ausgelöst.

Geräte mit max. Reset können erst bei einem Druck zurückgestellt werden, der dem eingestellten Bereichswert minus der Differenz oder einem niedrigeren Druck entspricht.

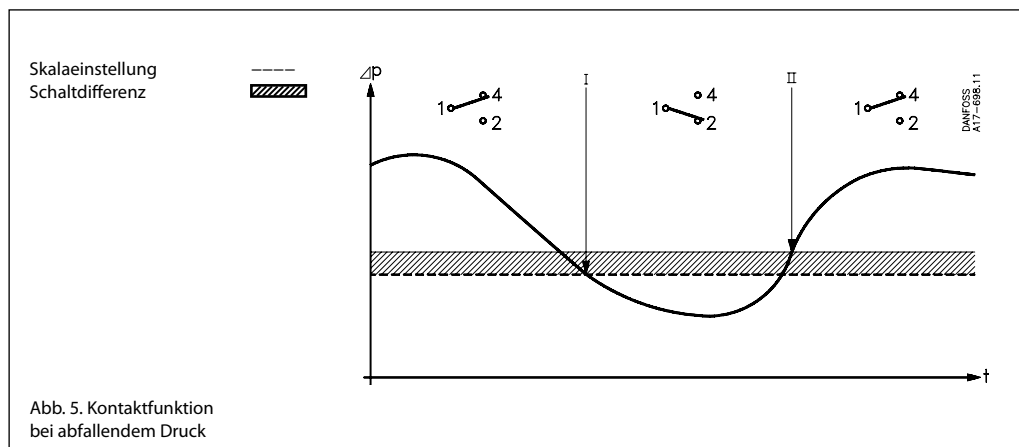


Abb. 5. Kontaktfunktion bei abfallendem Druck

*b. Übrige RT Druckschalter* Die Kontakte 1-2 schließen und 1-4 öffnen, wenn der Druck unter den eingestellten Bereichswert abfällt. Die Kontakte wechseln in die Ausgangslage zurück, wenn der Druck wieder auf den Bereichswert plus der Differenz steigt (siehe Abb. 5).

- I. Ein Warnsignal bei abfallendem Druck wird bei dem eingestellten Bereichswert ausgelöst.
- II. Ein Warnsignal bei steigendem Druck wird bei dem eingestellten Bereichswert plus der Differenz ausgelöst.

Geräte mit max. Reset können erst bei einem Druck zurückgestellt werden, der dem eingestellten Bereichswert minus der Differenz oder einem niedrigeren Druck entspricht.

**Funktion**

*Beispiel 1*

Eine zusätzlich vorhandene Kühlwasserpumpe läuft an, wenn der Kühlwasserdruck unter 6 bar abfällt und schaltet aus, wenn der Druck mehr als 7 bar beträgt.

Man wählt RT 116 mit Bereich 1 – 10 bar und einer einstellbaren Differenz von 0.2 – 1.3 bar. Einschaltdruck 6 bar an der Bereichsskala einstellen. Differenz auf den Unterschied zwischen Ausschaltdruck (7 bar) und Einschaltdruck (6 bar) = 1 bar einstellen. Gemäß Abb. 3, Seite 6 ist die Differenzrolle auf die Ziffer 8 einzustellen.

*Beispiel 2*

Der Brenner eines Dampfkessels soll ausschalten, sobald der Druck 17 bar überschreitet. Eine automatische Wiedereinschaltung darf nicht stattfinden. Man wählt RT 19B mit äußerem max. Reset. Wenn erhöhte Sicherheit vorgeschrieben ist, wählt man RT 19S mit innerem max. Reset.

Bereich 5 – 25 bar, feste Differenz ca. 1 bar. Bereichsskala auf 17 bar einstellen. Nach einer Ausschaltung des Brenners kann eine Wiedereinschaltung von Hand erst dann erfolgen, wenn der Druck auf die Einstellung von 17 bar minus der Differenz gesunken ist. Im vorliegenden Beispiel auf 16 bar und darunter.

*Beispiel 3*

Der niedrigste zulässige Schmieröldruck für ein Getriebe beträgt 3 bar. Eine Wiedereinschaltung darf nicht erfolgen, bevor die Ursache für den ausbleibenden Öldruck festgestellt ist.

Man wählt RT 200 mit min. Reset.

Bereichswert unter gleichzeitigem Ablesen der Bereichsskala einstellen. Eine Wiedereinschaltung von Hand kann erst erfolgen, wenn der Druck 3.2 bar beträgt (feste Differenz von 0.2 bar oder mehr).

**Funktionsbeschreibung für RT-Geräte**

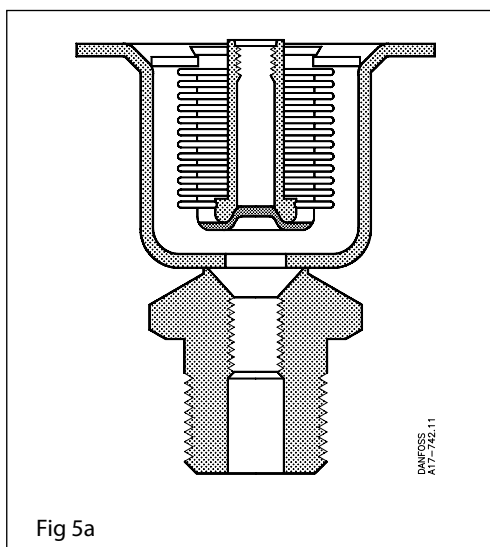


Fig 5a

*Fehlersicherheitsfunktion bei fallendem Druck*

Auf Abb. 5a ist eine Schnittzeichnung des Wellroherelements für RT 32W mit Fehlersicherheitsfunktion für Druckabfall zu sehen. Bei steigendem Druck wird der Hebel des Kontaktsystems beeinflusst, so dass die Verbindung zwischen Klemme 1 und 2 unterbrochen wird.

Bei fallendem Druck wird der Hebel des Kontaktsystems so beeinflusst, dass die Verbindung zwischen Klemme 1 und 4 unterbrochen wird.

Bei einem Defekt im Wellrohr beeinflusst die Einstellfeder den Hebel des Kontaktsystems, so dass die Verbindung zwischen Klemme 1 und 4 unterbrochen wird. Das geschieht unabhängig vom Druck auf das Wellrohr.

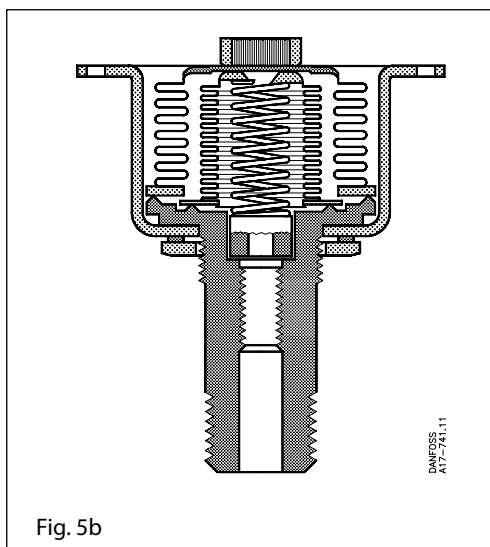


Fig. 5b

*Fehlersicherheitsfunktion bei steigendem Druck*

Auf Abb. 5b ist die Schnittzeichnung des Wellroherelements für einen RT 30W mit Fehlersicherheitsfunktion für steigenden Druck gezeigt. Bei steigendem Druck wird der Hebel des Kontaktsystems so beeinflusst, dass die Verbindung zwischen Klemme 1 und 2 unterbrochen wird.

Tritt ein Defekt im inneren Wellrohr auf, wird der Druck auf das äußere Wellrohr geleitet, dessen Fläche das Dreifache des inneren Wellrohrs ist. Die Kontaktverbindung zwischen Klemme 1 und 2 wird unterbrochen.

Tritt ein Defekt im äußeren Wellrohr auf, entsteht Atmosphärendruck in dem luftleeren Raum zwischen den beiden Wellrohren. Dadurch wird das Kontaktsystem so beeinflusst, dass die Verbindung zwischen Klemme 1 und 2 unterbrochen wird. Das Wesentliche dieser doppelten Wellrohrkonstruktion ist das vorhandene Vakuum zwischen den beiden Wellrohren und die Tatsache, dass bei Wellrohrbruch kein Medium in die Umgebung gelangen kann.

**Druckschalter für Niveauregelung, RT 113**

Der Druckschalter RT 113 kann zur Regelung des Flüssigkeitsniveaus in offenen Behältern verwendet werden. In Abb. 6 sind 4 verschiedene Anschlussmöglichkeiten dargestellt.

**1. Mit Luftglocke (siehe unter "Zubehör")**

Für Steuerungszwecke sollte die Luftglocke 20 – 40 mm unter dem niedrigsten Flüssigkeitsstand angeordnet werden. Außerdem muß die Rohrverbindung zwischen RT 113 und der Luftglocke absolut dicht sein. Wenn lediglich eine Anzeige gewünscht wird, ist die Glocke 100 mm unter dem max. Niveau zu montieren. RT 113 auf 0 cm WS und die Differenzrolle auf 1 einstellen.

**2. Anschluss an die Behälterseite - RT 113 über dem Flüssigkeitsspiegel**



Im Hinblick auf eine einwandfreie Steuerung muß die waagerechte Rohrleitung A im Verhältnis zur senkrechten Rohrstrecke B eine gewisse Mindestlänge haben. In Abb. 7 ermittelt man A mittels B und des Betriebsüberdrucks C.

**3. Anschluss an die Behälterseite - RT 113 unter dem Flüssigkeitsspiegel**

Wo immer es möglich ist, sollte man diese Montageart vorsehen. Besonders bei luftabsorbierenden Flüssigkeiten, z.B. Öl, ist diese Anordnung gegenüber den Möglichkeiten 1 und 2 zu bevorzugen. Die resultierende Bereichseinstellung ist hier der Abstand zwischen der Flüssigkeitsoberfläche und der Mitte des Membrangehäuses.


**4. Anschluss am Boden des Behälters - RT 113 über dem Flüssigkeitsspiegel**

Vorgesehen für Betriebsabfälle mit luftabsorbierenden Flüssigkeiten, bei denen die Anschlussmöglichkeit 3 nicht in Frage kommt. Die kleinste waagerechte Rohrlänge wird gemäß Anschlußmöglichkeit 2 bestimmt. Zwischen Öltank und Wasserbehälter ist ein Absperrventil einzubauen, so daß es möglich ist, den Wasserbehälter durch eine Ablasschraube am Boden von Verunreinigungen zu säubern, und reines Wasser durch einen Füllstutzen oben am Behälter einzufüllen.

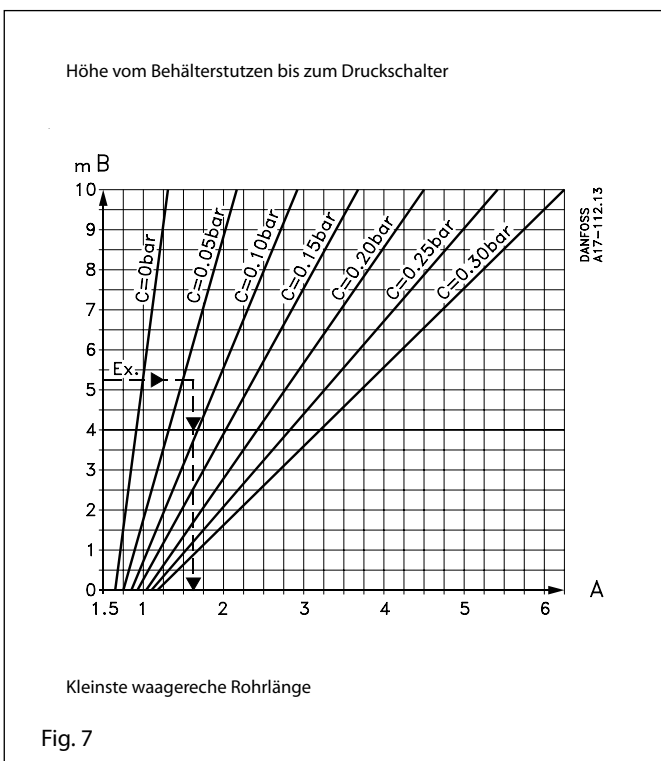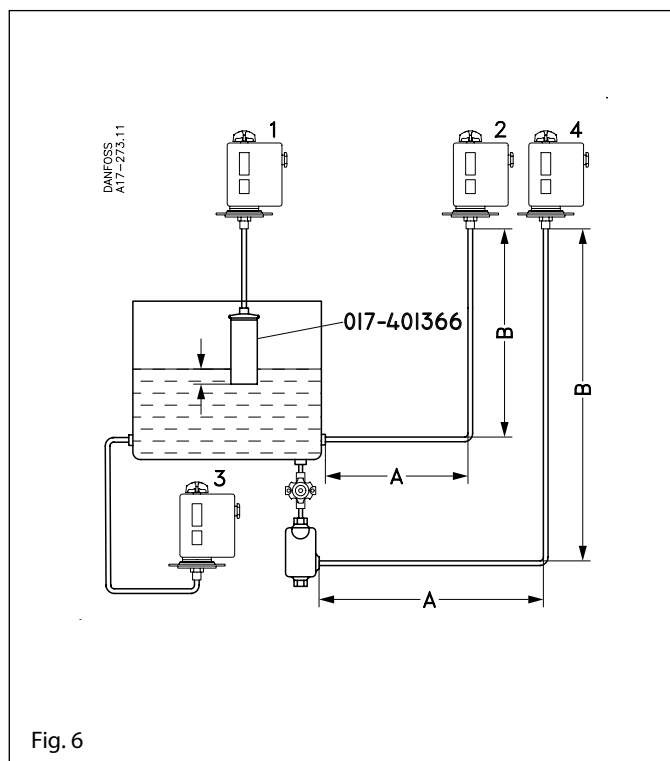



**Verwendung**

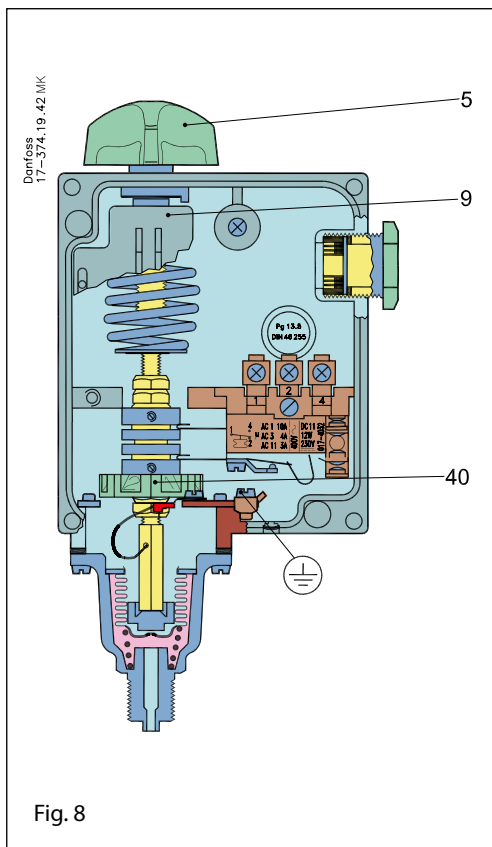

Druckschalter vom Typ RT-L sind mit einem Kontaktsystem mit einstellbarer Neutralzone ausgerüstet. Damit besteht die Möglichkeit der Anwendung von RT-Geräten für schwebende Steuerung. Eine Erläuterung der in diesem Zusammenhang verwendeten Terminologie folgt nachstehend:

*Schwebende Steuerung*

Eine Steuerungsform, bei der sich das Stellglied (z.B. ein Ventil, eine Klappe oder dgl.) mit einer von der Störgröße unabhängigen Geschwindigkeit gegen eine der Endlagen bewegt, wenn die Störgröße einen gewissen positiven Wert überschreitet, während es sich gegen seine andere Endlage bewegt, wenn die Störgröße einen gewissen negativen Wert überschreitet.

*Pendling*

Periodische Abweichung des Ist-Wertes der Regelgröße von einem feststehenden Sollwert.

*Neutralzone*

Das Intervall zwischen den Schaltwerten der Kontakte. Stellglied ist dabei in Ruhe (siehe Abb. 13).




- 5. Einstellknopf
- 9. Bereichsskala
- 40. Neutralzonenrolle

Das Kontaktsystem in Neutralzonegeräten kann nicht ausgewechselt werden, da die Justierung des Kontaktsystems den übrigen Teilen des Gerätes angepaßt ist.

**Einstellung der Neutralzone**

Der Bereich wird mit dem Einstellknopf (5) Abb. 8 unter gleichzeitigem Ablesen der Hauptskala (9) eingestellt. Der eingestellte Druck ist der Aus-schaltdruck für den Kontakt 1-4 (siehe Abb. 13).

Die gewünschte neutrale Zone wird im Diagramm für das betreffende Gerät aufgesucht. An der unteren Skala des Diagramms kann dann abgelesen werden, auf welche Position die Neutralzonenrolle (40) eingestellt werden muß. Die Funktion geht aus Abb. 13 hervor.

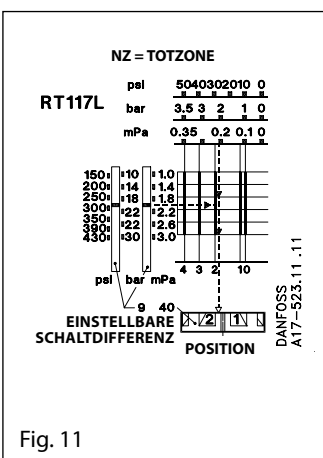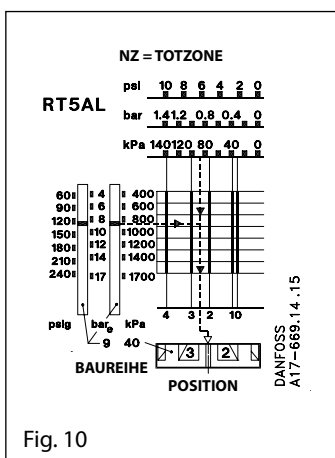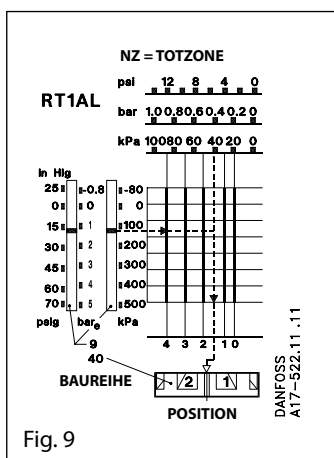

Einstellung der Neutralzone

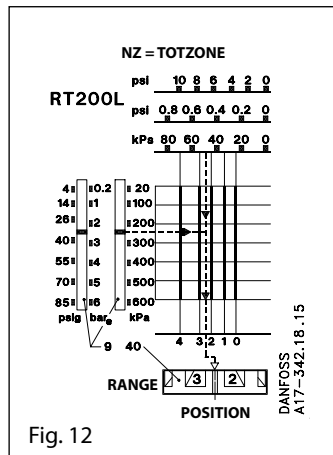


Fig. 12

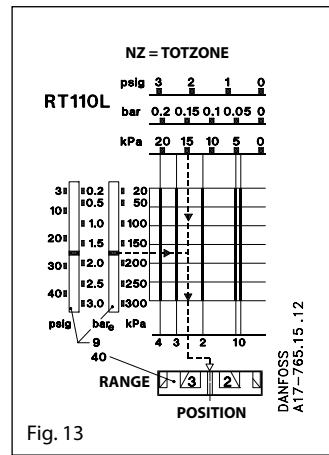


Fig. 13

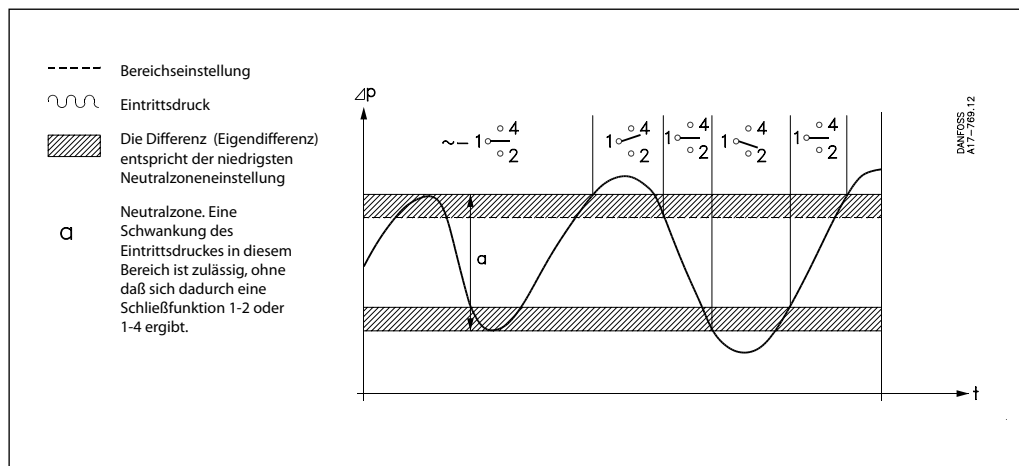


Fig. 14

Prüfstand zur Einstellung des Druckschalters

Beispiel:

Der Neutralzonen druckschalter RT 200L kann zusammen mit einem statischen VLT® Frequenzumrichter zur stufenlosen Regelung einer Pumpe, z.B. in einer Druckerhöhungsanlage, eingesetzt werden. Gewünscht wird eine Auf- und Abwärtsregelung der Pumpe bei 32 m bzw. 35 m WS.

RT 200L wird mittels des Einstellknopfes (5) Abb. 8, Seite 9 auf 3,5 bar (35 m WS) minus der festen Differenz von 0,2 bar eingestellt.

Bereichseinstellung 3,5 - 0,2 = 3,3 bar.

Die Neutralzone 35-32 = 3 m WS entsprechend 0,3 bar wird mittels der Neutralzonenrolle (40) Abb. 8 Seite 9 eingestellt. Dem Diagramm in Abb. 12 entsprechend wird die Rolle auf die Ziffer 1 eingestellt. Eine genaue Einstellung lässt sich durch die Verwendung des Prüfstandes in Abb. 14 erreichen.


**Verwendung**

Zur Steuerung und Überwachung von Druckunterschieden

Ein Differenzdruckschalter ist ein ruckgesteuerter elektrischer Wechselschalter, der in Abhängigkeit vom Druckunterschied zwischen den entgegengesetzt wirkenden Druckelementen

und dem eingestellten Skalenwert den Stromkreis schließt und öffnet. Das Gerät ist auch in einer Ausführung mit einstellbarer Neutralzone lieferbar. (Beschreibung unter RT-L auf Seite 9.

**Einstellung**

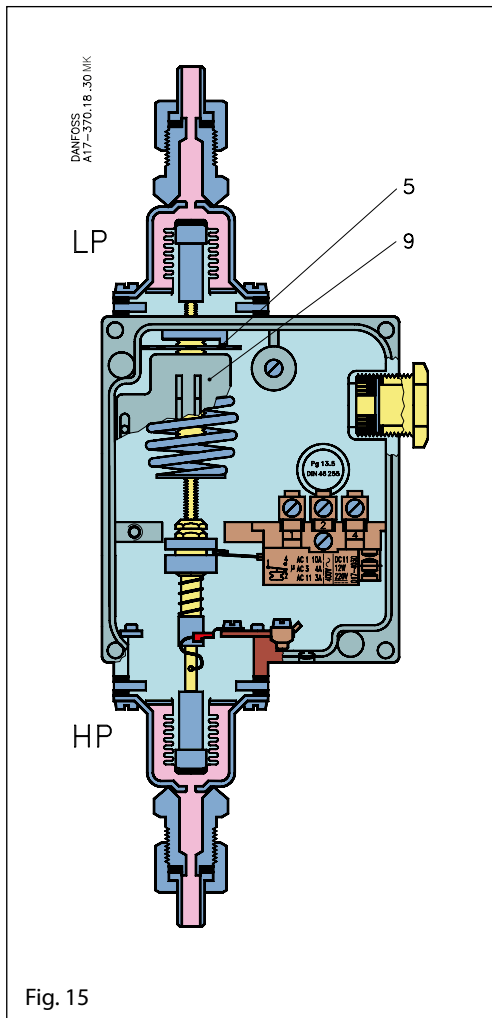

Nach Entfernung des Deckels wird die Einstellscheibe (5) zugänglich. Der Differenzdruck wird durch Drehen der Scheibe mittels eines Schraubenziehers eingestellt, während der Einstellwert auf der Skala (9) abgelesen wird.

Bei Differenzdruckschaltern mit Wechselkontaktsystem ist die Kontaktdifferenz gegeben, da diese Geräte eine fest eingestellte Differenz haben. Bei Geräten mit einstellbarer Neutralzone wird zugleich die Neutralzonenrolle den Diagrammen Abb. 16 entsprechend eingestellt.

5. Einstellscheibe  
 9. Bereichsskala

**Beachten Sie:**

Der Einbau muß immer mit nach oben gerichtetem Niederdruckanschluss (LP) vorgenommen werden

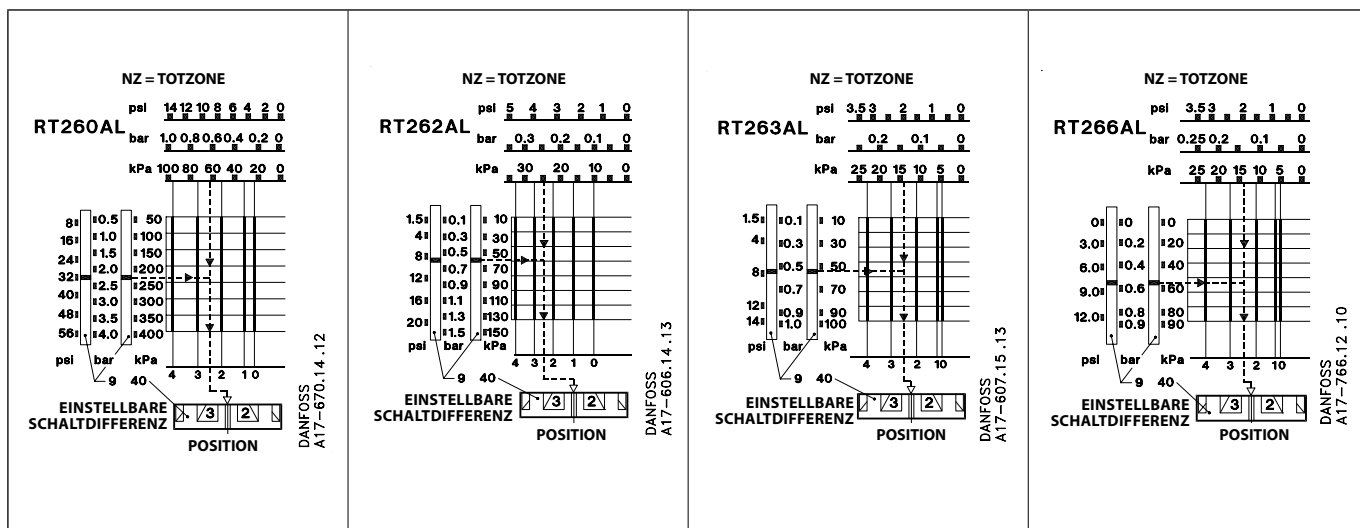


Fig. 16

**Funktion**

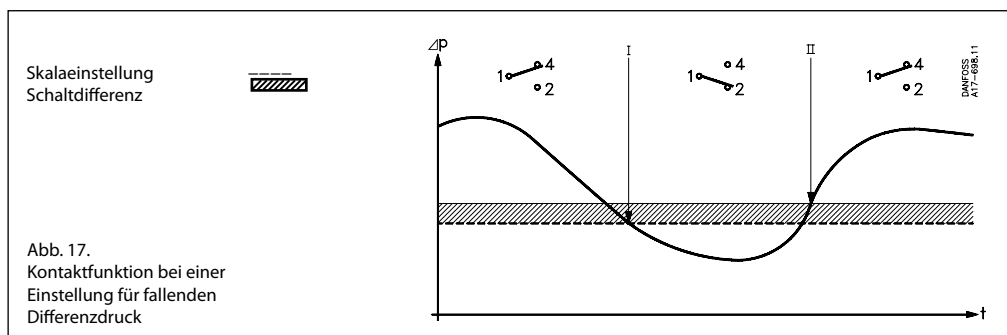


Abb. 17.  
 Kontaktfunktion bei einer  
 Einstellung für fallenden  
 Differenzdruck

a. Geräte mit Wechselkontaktsystem (SPDT)  
 Fällt der Differenzdruck unter den Einstellwert, schließen die Kontakte 1-2, wogegen 1-4 öffnen. Das Kontaktsystem öffnet 1-2 und schließt 1-4 wieder, wenn der Differenzdruck auf den eingestellten Bereichswert plus der festen Kontaktdifferenz gestiegen ist.

- I. Kontakt für fallenden Differenzdruck auf der Bereichsskala einstellen.
- II. Kontakt für steigenden Druck auf der Bereichsskala zuzüglich der festen mechanischen Differenz einstellen.

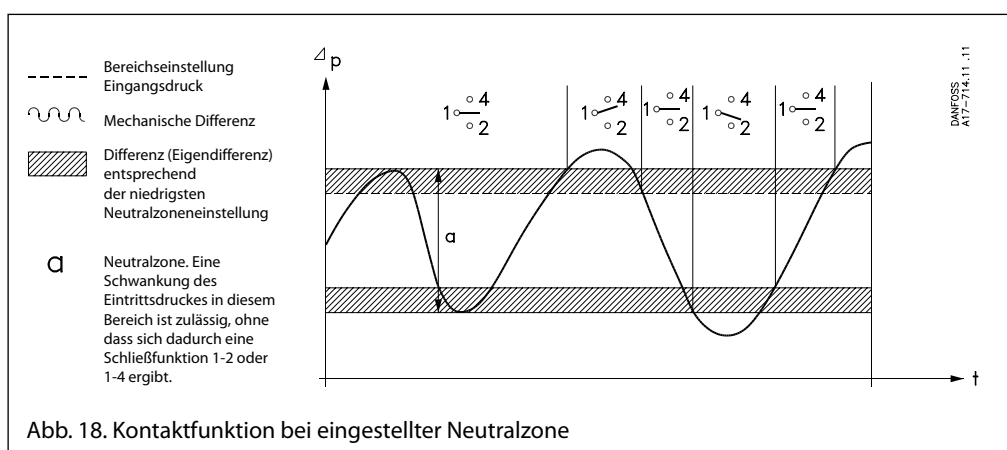


Abb. 18. Kontaktfunktion bei eingestellter Neutralzone

b. Geräte mit einstellbarer Neutralzone (SPDTNP)  
 Steigt der Differenzdruck über den Einstellwert plus der Differenz, schließen die Kontakte 1-4. Geht der Druck um die Differenz (fester Differenzwert für das betreffende Gerät) zurück, öffnen die Kontakte 1-4. Fällt der Druck bis zur Neutralzone minus der Differenz, schließen die Kontakte 1-2. Bei einem anschließenden Differenzanstieg um den Differenzwert öffnen 1-2 wieder.

- Die Kontaktfunktionen können folgendermaßen zusammengefasst werden:
- I. Einstellscheibe für fallenden Differenzdruckeinstellen.
  - II. Die Neutralzonenrolle für steigenden Differenzdruck einstellen.

**Beispiel 1**

Überschreitet der Differenzdruck 1,3 bar, muss ein Filter gereinigt werden. Der statische Druck über dem Filter beträgt 10 bar.  
 Nach der Bestelltabelle auf Seite 4 ist ein RT 260A zu wählen (RT 262A hat auf der Niederdruckseite (LP) einen max. zulässigen Betriebsbereich von 6 bar und ist daher im vorliegenden Fall nicht verwendbar).  
 Einstellung: Da bei steigendem Differenzdruck ein Warnsignal gewünscht wird, ergibt sich die Einstellung  $1,3 - 0,3 \text{ bar} = 1,0 \text{ bar}$ .







**Beispiel 2**

In einer Heizungsanlage wünscht man die Drehzahl einer Umwälzpumpe nach einem konstanten Differenzdruck von 10 m WS zu steuern. Der statische Druck in der Anlage beträgt 4 bar. Zu wählen ist RT 262AL.  
 Differenzscheibe (5), Abb. 15 Seite 13 auf 1 bar (10 m WS) minus der festen Differenz von 0,1 bar entsprechend 0,9 bar einstellen. Neutralzonenrolle auf die rot-markierte Werkseinstellung einstellen.

**Maßbilder [mm] und Gewichte [kg]**

|   |   |   |                       |                           |         |                          |         |                 |         |         |         |                          |         |                 |         |
|---|---|---|-----------------------|---------------------------|---------|--------------------------|---------|-----------------|---------|---------|---------|--------------------------|---------|-----------------|---------|
|   |   | <p>RT 5, RT 110, RT 112, RT 116, RT 117, RT 200</p> <p>Spezialausführung mit Deckknopf und Deckel ohne Sichtfenster</p>   |                       |                           |         |                          |         |                 |         |         |         |                          |         |                 |         |
| <p>RT 13</p>                                      | <p>RT 5, RT 110, RT 112, RT 116, RT 117 / RT 117L, RT 121, RT 200 / RT 200L</p> | <p>RT 5</p>   | <p>RT 1A / RT 1AL</p> |                           |         |                          |         |                 |         |         |         |                          |         |                 |         |
| <p>RT 260A / RT 260AL</p>                         | <p>RT 262A / RT 262A / RT 263AL</p>   | <p>RT 5</p>   | <p>RT 5A / RT 5AL</p> |                           |         |                          |         |                 |         |         |         |                          |         |                 |         |
| <p>A : Mit äußerem Resetknopf, nur bei RT...B</p> |   |   |                       |                           |         |                          |         |                 |         |         |         |                          |         |                 |         |
| <p>Gewicht: ca. 1 kg</p>                          |   | <table border="1"> <tr> <td>RT 30AW / RT 30B / RT 30S</td> <td>L = 225</td> </tr> <tr> <td>RT 19W / RT 19B / RT 19S</td> <td>L = 228</td> </tr> <tr> <td>RT 33B / RT 35W</td> <td>L = 221</td> </tr> <tr> <td>RT 112W</td> <td>L = 210</td> </tr> <tr> <td>RT 31W / RT 31B / RT 31S</td> <td>L = 212</td> </tr> <tr> <td>RT 32W / RT 32B</td> <td>L = 212</td> </tr> </table> |                       | RT 30AW / RT 30B / RT 30S | L = 225 | RT 19W / RT 19B / RT 19S | L = 228 | RT 33B / RT 35W | L = 221 | RT 112W | L = 210 | RT 31W / RT 31B / RT 31S | L = 212 | RT 32W / RT 32B | L = 212 |
| RT 30AW / RT 30B / RT 30S                         | L = 225   |   |                       |                           |         |                          |         |                 |         |         |         |                          |         |                 |         |
| RT 19W / RT 19B / RT 19S                          | L = 228   |   |                       |                           |         |                          |         |                 |         |         |         |                          |         |                 |         |
| RT 33B / RT 35W                                   | L = 221   |   |                       |                           |         |                          |         |                 |         |         |         |                          |         |                 |         |
| RT 112W   | L = 210   |   |                       |                           |         |                          |         |                 |         |         |         |                          |         |                 |         |
| RT 31W / RT 31B / RT 31S                          | L = 212   |   |                       |                           |         |                          |         |                 |         |         |         |                          |         |                 |         |
| RT 32W / RT 32B                                   | L = 212   |   |                       |                           |         |                          |         |                 |         |         |         |                          |         |                 |         |

Ersatzteile und Zubehör



| Ausführung                             | Symbol  | Beschreibung  | Schaltleistung  | Bestell-nr.       |
|--|---|---|---|-------------------|
| Standard                               |    | Einpoliger Wechselschalter (SPDT) mit kriechstromfestem Klemmenbrett.<br><b>Ist in allen Normalausführungen des Typs RT montiert<sup>1)</sup>.</b><br>Momentaner Kontaktwechsel.  | <b>Wechselstrom:</b><br>AC-1 (ohmish): 10 A, 400 V<br>AC-3 (induktiv): 4 A, 400 V<br>AC-14/15 (Steuerkreis): 3 A, 400 V<br>Blockierter Rotor: 28 A, 400 V   | <b>017-403066</b> |
| Mit max. Reset                         |    | Wird verwendet, wenn Wiedereinschaltung von Hand nach einem Kontaktwechsel bei Druckanstieg erwünscht ist.<br><b>Für Geräte mit max. Reset.</b>   | <b>Gleichstrom:</b><br>DC 13/14: 12 W, 230 V  | <b>017-404266</b> |
| Mit min. Reset                         |    | Wird verwendet, wenn Wiedereinschaltung von Hand nach einem Kontaktwechsel bei Druckabfall erwünscht ist.<br><b>Für Geräte mit min. Reset.</b>  |   | <b>017-404166</b> |
| Standard                               |    | Einpoliger Wechselschalter (SPDT) mit goldbelegten (oxydfreien) Kontaktflächen. Dadurch erhöhte Schaltsicherheit an Warn- und Überwachungsanlagen.<br>Momentaner Kontaktwechsel.<br>Mit kriechstromfestem Klemmenbrett. | <b>Wechselstrom:</b><br>AC-1 (ohmish): 10 A, 400 V<br>AC-3 (induktiv): 2 A, 400 V<br>AC-14/15: 1 A, 400 V<br>Blockierter Rotor: 14 A, 400 V<br><b>Gleichstrom:</b><br>DC-13/14: 12 W, 230 V   | <b>017-424066</b> |
| Schließt gleichzeitig zwei Stromkreise |  | Einpoliges Kontaktsystem, das bei Druckanstieg gleichzeitig zwei Stromkreise schließt.<br>Momentaner Kontaktwechsel.<br>Mit kriechstromfestem Klemmenbrett.   | <b>Wechselstrom:</b><br>AC-1 (ohmish): 10 A, 400 V<br>AC-3 (induktiv): 3 A, 400 V<br>AC-14/15: 2 A, 400 V<br>Blockierter Rotor: 20 A, 400 V<br><b>Gleichstrom:</b><br>DC-13/14: 12 W, 230 V<br><br>* Wird der Strom über die Kontakte 2 und 4 geleitet, d.h. ohne Anschluss der Klemme 1, erhöht sich die max. zulässige Belastung auf 90 W, 220 V - - -. | <b>017-403466</b> |
| Mit schleichendem Kontaktwechsel       |  | Einpoliger Wechselschalter mit schleichendem Kontaktwechsel.<br>Goldbelegte (oxydfreie) Kontaktflächen.   | <b>Wechsel- oder Gleichstrom:</b><br>25 VA, 24 V  | <b>017-018166</b> |

<sup>1)</sup> Bei Schaltleistung mit kleinen Signalströmen/ Spannungen, können bei Silberkontakten Schaltausfälle vorkommen, verursacht durch Oxidation. In Anlagen, wo solche Schaltausfälle eine große Bedeutung haben (Alarm o.ä.) sollten goldbelegte Kontaktsysteme verwendet werden.





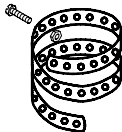












**Kontaktsysteme für Neutralzonengeräte können nicht als Ersatzteile geliefert werden. Ein Auswechseln ist nicht möglich, da die Justierung des Kontaktsystems den übrigen Teilen des Gerätes angepasst ist.**

Die Kontaktsysteme sind in der Stellung gezeigt, die sie nach einem fallenden Druck/Temperatur einnehmen, d.h. nach abwärtsgehender Bewegung der Hauptspindel des RT-Geräts. Der Einstellanzeiger der Geräte gibt den Skalenwert an, bei dem der Kontaktwechsel nach einem fallenden Druck/Temperatur erfolgt. Eine Ausnahme hiervon bildet der Wechselschalter **017-403066** mit max. Reset, bei dem der Kontaktwechsel nach einem Druckanstieg erfolgt.

Kontaktsysteme (Ersatzteile)

| Ausführung     | Symbol  | Beschreibung   | Schaltleistung   | Bestell-Nr.       |
|----------------|---|--|--|-------------------|
| Mit man. Reset |  | Wird verwendet, wenn Wiedereinschaltung von Hand nach einem Kontaktwechsel bei Druckabfall erwünscht ist.<br><b>Für Geräte mit min. Reset</b><br>Goldbelegte (oxydfreie) Kontaktflächen  | <b>Alarm Wechselstrom:</b><br>AC-1 (ohmish): 10 A, 400 V<br>AC-3 (induktiv): 2 A, 400 V<br>Vollaststrom: 2 A, 400 V<br>AC-14/15: 1 A, 400 V<br>Blockierter Rotor: 14A, 400 V | <b>017-404766</b> |
| Mit max. Reset |  | Wird verwendet, wenn Wiedereinschaltung von Hand nach einem Kontaktwechsel bei Druckanstieg erwünscht ist.<br><b>Für Geräte mit max. Reset</b><br>Goldbelegte (oxydfreie) Kontaktflächen | <b>Wechselstrom:</b><br>DC-13/14: 12W, 230 V<br><br><b>Regelleistung</b><br>max. 100 mA / 30 V AC / DC<br>min. 1 mA / 5 V AC / DC  | <b>017-404866</b> |

**Datenblatt | Druckschalter, RT**
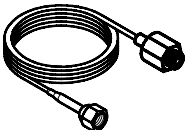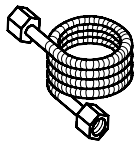
| Teil   |   | Beschreibung   | Anzahl.                              | Bestell-Nr.  |                   |
|--|---|--|--------------------------------------|--|-------------------|
| Deckel   |    | Deckel:  | Mineralhaltiges Polyamid Mit Fenster | 5  | <b>017-436166</b> |
|  |   | Farbe:   | Hellgrau RAL 7035 Ohne Fenster       | 5  | <b>017-436266</b> |
| Einstellknopf                                      |    | Ersatz   | Hellgrau Ral 7035                    | 30   | <b>017-436366</b> |
| Deckknopf  |    | Deckknopf zum Austausch gegen den Einstellknopf<br>Einstellung nur mit Werkzeug möglich  | Schwarz                              | 20   | <b>017-436066</b> |
| Plombier-<br>schraube für<br>Deckel/Deck-<br>knopf |    |  |                                      | 1+1  | <b>017-425166</b> |
| Spannband  |    | Für alle RT Druckschalter mit Dämpf Schleife<br>oder anderem längeren Anschluss L= 392 mm  |                                      | 10   | <b>017-420466</b> |
| Überwurfmutter<br>mit Nippel                       |    | Rohrgewinde ISO 228/1, G 3/8 Überwurfmutter, Nippel und<br>Aluminiumdichtung (10 mm außen/ 6.5 mm innen) zum Anschweißen<br>oder Anlöten eines Stahl- bzw. eines Kupferrohrs   |                                      | 5  | <b>017-436866</b> |
| Überwurfmutter                                     |    | 7/16 - 20 UNF Überwurfmutter für 1/4 Kupfer, Messing, SW 16  |                                      | 10   | <b>011L1101</b>   |
| Reduzierstück                                      |    | Rohrgewinde ISO 228/1, G 1/2 A x G 3/8, Stahl, SW 22   |                                      | 1  | <b>017-421966</b> |
| Adapter  |    | Rohrgewinde ISO 228/1, G 3/8 x 3/8 - 27 NPT mit Kupferdichtung, Messing,<br>SW 22  |                                      | 1  | <b>060-333466</b> |
| Adapter  |    | Rohrgewinde ISO 228/1, G 3/8 A x 1/4 - 18 NPT mit Kupferdichtung,<br>Messing, SW 22  |                                      | 1  | <b>060-333566</b> |
| Adapter  |    | Rohrgewinde ISO 228/1, G 3/8 x 1/4 - 18 NPT mit Kupferdichtung, Messing,<br>SW 22  |                                      | 1  | <b>060-333666</b> |
| Adapter  |    | Rohrgewinde ISO 228/1, G 3/8 A - G 1/4 A, Messing, SW 17   |                                      | 1  | <b>060-324066</b> |
| Adapter  |    | Rohrgewinde ISO 228/1, G 3/8 A x R 3/8 (ISO 7/1) Messing, SW17   |                                      | 1  | <b>060-324166</b> |
| Dämpf Schleife                                     | <br>0.50 m<br>1.00 m<br>1.50 m<br>2.00 m | Dämpf Schleife mit 7/16 - 20 UNF Überwurfmutter. Soll die Dämpf Schleife<br>in Verbindung mit RT Geräten mit Rohrgewinde ISO 228/1, G 3/8 Anschluss<br>verwendet werden, wird ferner das gezeigte Bördel-Reduzierstück<br>Bestell-Nr. 017-420566 benötigt. Die Dämpf Schleife ist in mehreren<br>Kapillarrohlängen erhältlich. Wenden Sie sich bitte an Danfoss. | 1                                    | <b>060-019066</b><br><b>060-019166</b><br><b>060-019266</b><br><b>060-019366</b> |                   |
| Dämpf Schleife                                     |    | Rohrgewinde ISO 228/1, Dämpf Schleife mit G3/8 Überwurfmutter und<br>1.5 m Kupferkapillarrohr. Standarddichtungen werden mitgeliefert.   | 1                                    | <b>060-104766</b>  |                   |
| Dämpf Schleife<br>armiert                          |    | Rohrgewinde ISO 228/1, Dämpf Schleife mit G 3/8<br>Überwurfmutter und 1 m<br>Kupferkapillarrohr. Standarddichtungen werden mitgeliefert.   | 1                                    | <b>060-333366</b>  |                   |
| Luftglocke für<br>Niveaugler<br>RT 113             |    | Luftglocke, 62 mm außen x 204 mm Länge. Rohrgewinde ISO 228/1,<br>G 3/8 Überwurfmutter und Nippel (10 mm außen/ 6.5 mm innen) Zum<br>Anschweißen oder Anlöten eines Stahl- bzw. Kupferrohrs. Die Luftglocke<br>ist aus Messing CuZn 37, W.Nr. 2.0321.  | 1                                    | <b>017-401366</b>  |                   |

**Montage**

Die Geräte haben 2 durchgehende Montagelöcher, die nach Entfernen des Deckels zugänglich werden. Geräte mit dem Kontaktsystem 017-018166\*) sind mit nach oben gerichtetem Einstellknopf zu montieren. Bei Differenzdruckschaltern (Kennzeichnung LP) muß die Niederdruckseite nach oben gerichtet sein. Die übrigen Druckschalter der RT-Serie können in beliebiger Lage eingebaut werden. Bei starken, senkrecht verlaufenden Erschütterungen kann jedoch eine Montage mit abwärts gerichteten Kabelverschraubungen von Vorteil sein.

\*)Kontaktsystem mit schleichender Kontaktfunktion. Siehe Ersatzteile und Zubehör Seite 13.

*Druckanschluss*

Bei der Montage und Demontage der Druckleitung muss immer an den Schlüsselstellen des Druckstutzens gegengehalten werden.

*Dampfanlagen*

Zur Sicherung des Druckelements gegen Temperaturen höher als die maximale Medientemperatur von 150 °C (RT 113 90 °C) empfiehlt es sich, zwischen Druckschalter und Dampfraum eine mit Wasser gefüllte Rohrschleife vorzusehen.

*Wassergefüllte Anlagen*

Wasser im Druckelement (Wellrohr) schadet an sich nicht, jedoch besteht bei Frost die Gefahr einer Beschädigung. Um dieses Risiko auszuschließen, kann man für den Betrieb des Geräts ein Luftkissen vorsehen.

*Medienbeständigkeit*

Siehe Übersicht über medienberührte Bauteile. Für das Medium Meerwasser empfehlen wir die Membrandruckschalter Typ KPS 43, KPS 45 und KPS 47.

*Pulsationen*

Der Druckschalter ist so anzuschließen, daß das Druckelement möglichst wenig Pulsationen ausgesetzt ist. Druckstöße können wirksam durch den Einbau einer Dämpfungschleife (siehe unter "Zubehör") reduziert werden. Für stark pulsierende Medien sind besonders die Membrandruckschalter Typ KPS 43, KPS 45 und KPS 47 geeignet.

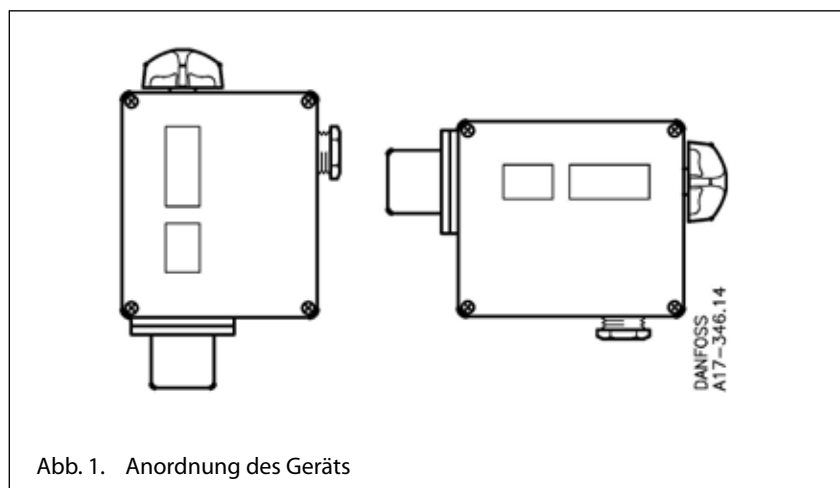


Abb. 1. Anordnung des Geräts

*Einstellung*

Die Bereichseinstellung wird unter gleichzeitigem Ablesen der Skala (9) mit dem Einstellknopf (5) vorgenommen. Bei Druckschaltern mit Deckknopf ist für die Einstellung ein Werkzeug erforderlich. Für Geräte mit fester Differenz ist der Unterschied zwischen dem Ein- und Ausschalttdruck gegeben. Bei Geräten mit einstellbarer Differenz ist der Deckel zu entfernen. Die Differenzrolle (19) wird nach dem Diagramm eingestellt.

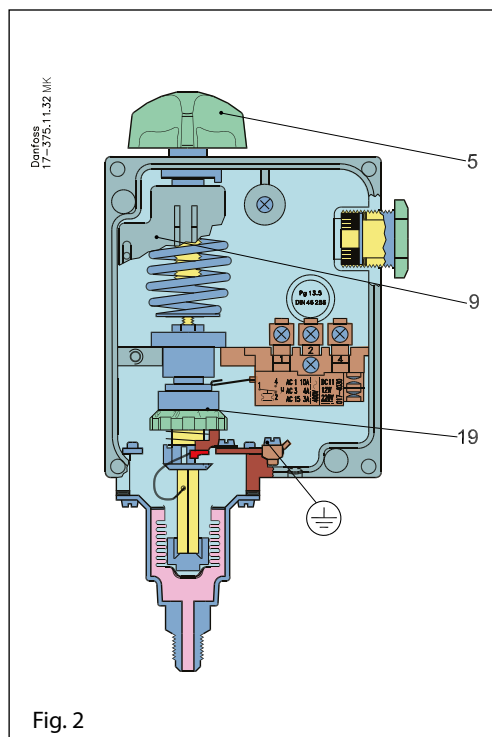


Fig. 2

- 5. Einstellknopf
- 9. Bereichsskala
- 19. Differenzrolle



**Montage**

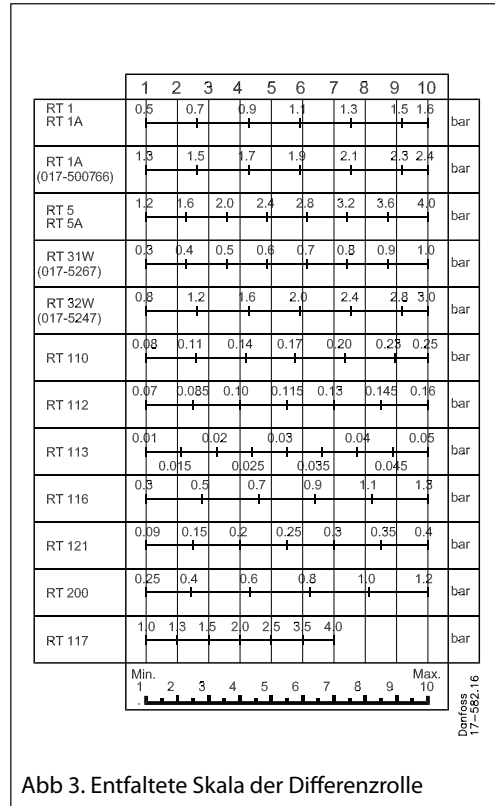


Abb 3. Entfaltete Skala der Differenzrolle

*Wahl der Differenz*

Um einen zweckmäßigen automatischen Betrieb einer Anlage zu erreichen, ist eine angemessene Differenz erforderlich. Bei einer zu kleinen Differenz ergeben sich kurze Betriebszeiten mit dem Risiko der Pendelung. Bei einer zu großen Differenz treten erhebliche Druckschwankungen auf.

Differenzskalenwerte sind anleitend.

Die in Katalogen, Prospekten und anderen schriftlichen Unterlagen, wie z.B. Zeichnungen und Vorschlägen enthaltenen Angaben und technischen Daten sind vom Käufer vor Übernahme und Anwendung zu prüfen. Der Käufer kann aus diesen Unterlagen und zusätzlichen Diensten keinerlei Ansprüche gegenüber Danfoss oder Danfoss Mitarbeitern ableiten, es sei denn, dass diese vorsätzlich oder grob fahrlässig gehandelt haben. Danfoss behält sich das Recht vor, ohne vorherige Bekanntmachung im Rahmen des Angemessenen und Zumutbaren Änderungen an ihren Produkten – auch an bereits in Auftrag genommenen – vorzunehmen. Alle in dieser Publikation enthaltenen Warenzeichen sind Eigentum der jeweiligen Firmen. Danfoss und das Danfoss Logo sind Warenzeichen der Danfoss A/S. Alle Rechte vorbehalten.