


Fernbedienung FBR2

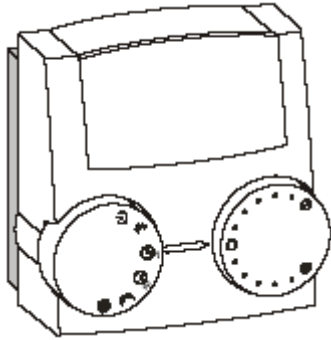

- Drehschalter zur Veränderung der Raumsolltemperatur, Einstellbereich: (± 5 K)
- Raumregelung über den integrierten Raumfühler
- Drehschalter zur Betriebsartenwahl

⏻ = Aus (nur Frostschutz)

🕒₁ = Heizen nach Programm 1

🕒₂ = Heizen nach Programm 2

☀️ = Dauernd Heizen

🌙 = Dauernd Nachtabenkung

🚿 = Nur Warmwasserbereitung (Sommerschaltung)

Die FBR unterstützt, je nach Ausführung, einen Teil dieser Betriebsarten.

- 🔍 Die Reglerbetriebsart muss auf 🕒₁ oder 🕒₂ stehen.

Montageort:

- Im Referenz-/ Hauptwohnraum des Heizkreises an einer Innenwand
- Nicht in der Nähe von Heizkörpern oder anderen Wärmequellen.
- Beliebig, wenn der Raumfühlereinfluss ausgeschaltet wird.

Montage:

Kappe an der Unterseite vom Sockel abziehen, Sockel am Montageort befestigen, Elektrische Anschlüsse herstellen und Kappe wieder aufdrücken.

Fühlerwiderstände FBR2

Temperatur	FBR2 Klemmen 1 und 2 = Raumfühler
+10 °C	9.950 Ω
+15 °C	7.855 Ω
+20 °C	6.245 Ω
+25 °C	5.000 Ω
+30 °C	4.028 Ω