

## Austausch 3-Wege-Umschaltventil

Für Vitosolar 200-F und Vitotwin 300-W

---

### Sicherheitshinweise



**Bitte befolgen Sie diese Sicherheitshinweise genau, um Gefahren und Schäden für Menschen und Sachwerte auszuschließen.**

#### Erläuterung der Sicherheitshinweise

##### **Hinweis**

*Angaben mit dem Wort Hinweis enthalten Zusatzinformationen.*

Montage, Erstinbetriebnahme, Inspektion, Wartung und Instandsetzung müssen von autorisierten Fachkräften (Heizungsfachbetrieb/Vertragsinstallationsunternehmen) durchgeführt werden.

Bei Arbeiten an Gerät/Heizungsanlage diese spannungsfrei schalten (z.B. an der separaten Sicherung oder einem Hauptschalter) und gegen Wiedereinschalten sichern.

Bei Brennstoff Gas den Gasabsperrhahn schließen und gegen ungewolltes Öffnen sichern.

Die Instandsetzung von Bauteilen mit sicherheitstechnischer Funktion gefährdet den sicheren Betrieb der Anlage. Bei Austausch ausschließlich Viessmann Originalteile oder von Viessmann freigegebene Ersatzteile verwenden.

### Vitosolar 200-F

#### Vitosolar 200-F öffnen und heizwasserseitig entleeren




Montage- und Serviceanleitung

#### 3-Wege-Umschaltventil austauschen

##### **Hinweis**

*Beim Ausbau können geringe Mengen Restwasser austreten.*

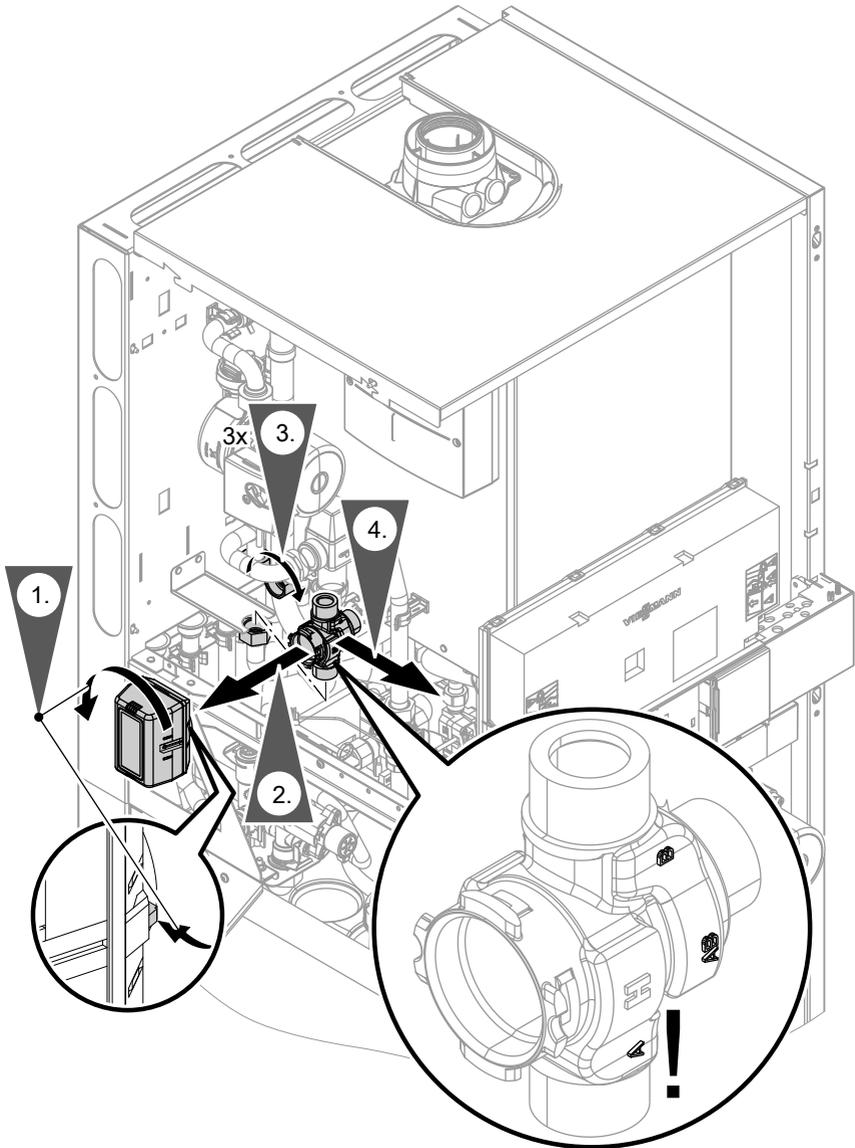

1. Stellmotor entriegeln und verdrehen.
2. Stellmotor vom Ventil abnehmen.
3. Überwurfmuttern am 3-Wege-Umschaltventil losschrauben.

## Vitosolar 200-F (Fortsetzung)


4. 3-Wege-Umschaltventil ausbauen.
5. Neues 3-Wege-Umschaltventil anbauen (Einbaulage beachten).
6. Stellmotor am neuen Ventil anbauen und verriegeln.
7. Heizkessel in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammenbauen.
8. Heizkessel in Betrieb nehmen, Dichtigkeit und Funktion prüfen.



Montage- und Serviceanleitung

## Vitotwin 300-W

### Vitotwin 300-W heizwasserseitig entleeren und Abdeckung entfernen

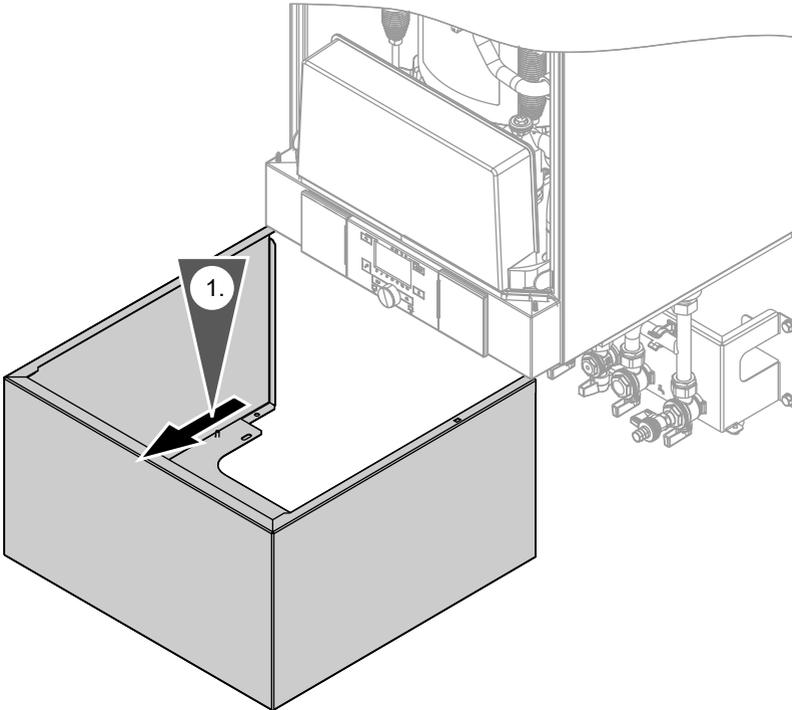


Montage- und Serviceanleitung

### 3-Wege-Umschaltventil austauschen

#### **Hinweis**

*Beim Ausbau können geringe Mengen Restwasser austreten.*

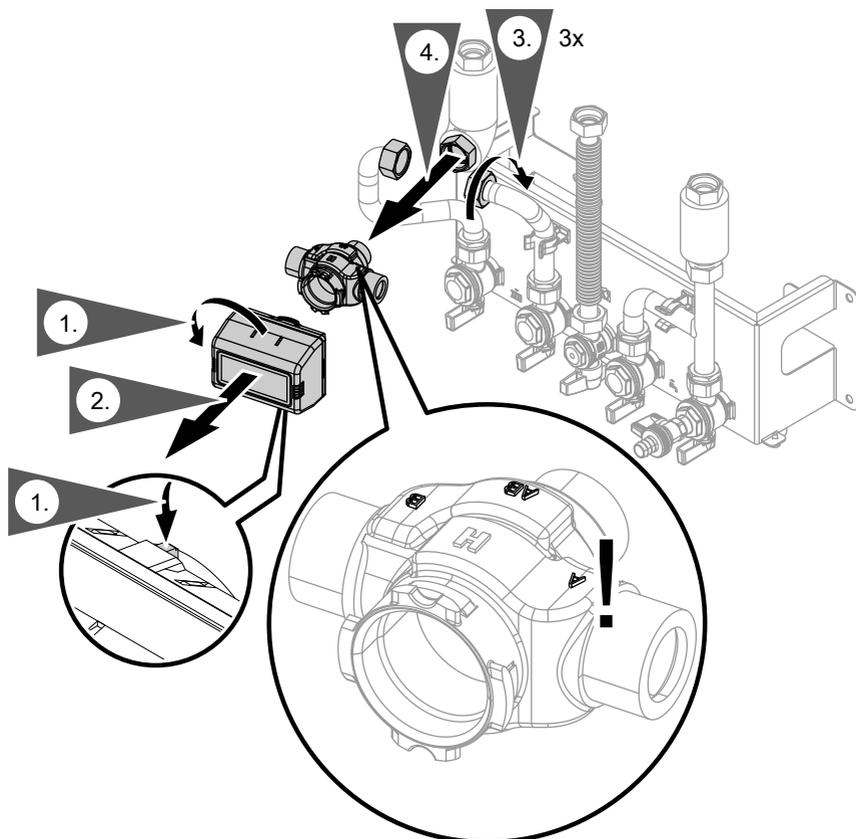


1. Stellmotor entriegeln und verdrehen.
2. Stellmotor vom Ventil abnehmen.
3. Überwurfmuttern am 3-Wege-Umschaltventil losschrauben.
4. 3-Wege-Umschaltventil ausbauen.
5. Neues 3-Wege-Umschaltventil anbauen (Einbaulage beachten).
6. Stellmotor am neuen Ventil anbauen und verriegeln.
7. Heizkessel in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammenbauen.
8. Heizkessel in Betrieb nehmen, Dichtigkeit und Funktion prüfen.



Montage- und Serviceanleitung



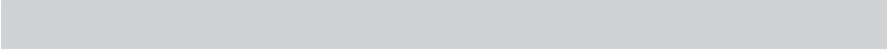

Viessmann Werke GmbH & Co KG  
D-35107 Allendorf  
Telefon: 0 64 52 70-0  
Telefax: 0 64 52 70-27 80  
[www.viessmann.de](http://www.viessmann.de)

5603 847 Technische Änderungen vorbehalten!



Gedruckt auf umweltfreundlichem,  
chlorfrei gebleichtem Papier