

## Austausch Vorlaufwinkel

für Vitodens 100-W und Vitodens 111-W

---

### Sicherheitshinweise



**Bitte befolgen Sie diese Sicherheitshinweise genau, um Gefahren und Schäden für Menschen und Sachwerte auszuschließen.**

### Erläuterung der Sicherheitshinweise



#### **Gefahr**

Dieses Zeichen warnt vor Personenschäden.

#### **Hinweis**

*Angaben mit dem Wort Hinweis enthalten Zusatzinformationen.*

Montage, Erstinbetriebnahme, Inspektion, Wartung und Instandsetzung müssen von autorisierten Fachkräften (Heizungsfachbetrieb/Vertragsinstallationsunternehmen) durchgeführt werden.

Bei Arbeiten an Gerät/Heizungsanlage diese spannungsfrei schalten (z.B. an der separaten Sicherung oder einem Hauptschalter) und gegen Wiedereinschalten sichern.

Bei Brennstoff Gas den Gasabsperrhahn schließen und gegen ungewolltes Öffnen sichern.

Die Instandsetzung von Bauteilen mit sicherheitstechnischer Funktion gefährdet den sicheren Betrieb der Anlage. Bei Austausch ausschließlich Viessmann Originalteile oder von Viessmann freigegebene Ersatzteile verwenden.

## Vitodens öffnen und Brenner ausbauen




Montage- und Serviceanleitung

## Vorlaufwinkel austauschen

### Hinweis

Beim Ausbau kann noch Restwasser austreten.

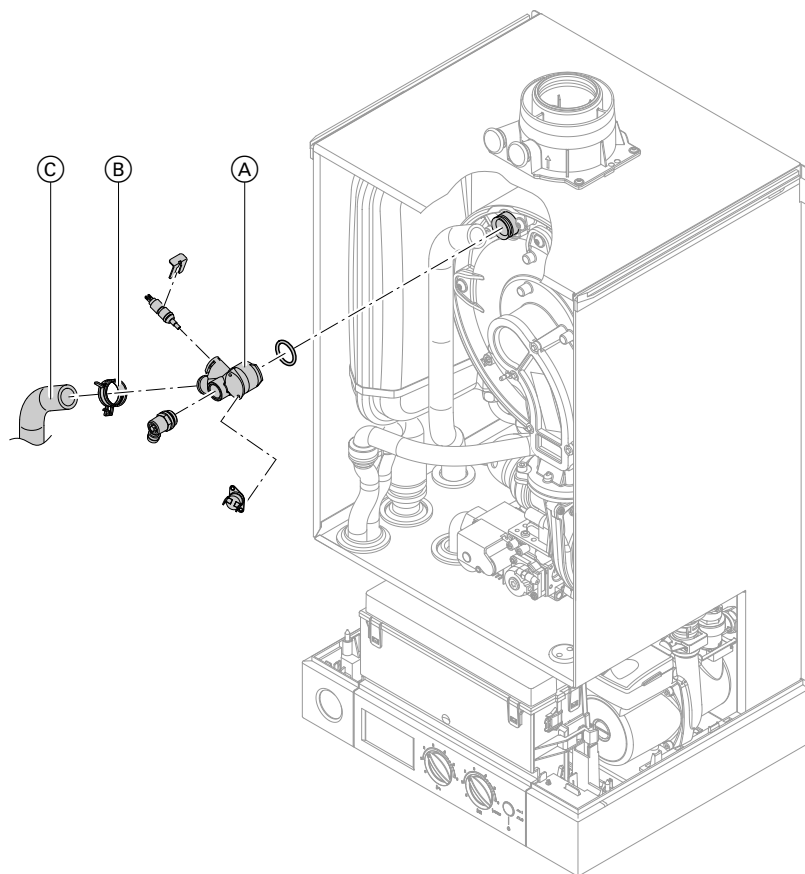

Darstellung Vitodens 100-W

1. Heizkessel heizwasserseitig entleeren.



Montage- und Serviceanleitung

2. Elektrische Leitungen vom Vorlaufwinkel (A) abziehen.

3. Schelle (B) lösen und Vorlaufschlauch (C) abziehen.

## Vorlaufwinkel austauschen (Fortsetzung)

4. Schraube lösen und Vorlaufwinkel (A) vom Wärmetauscher abziehen.
5. Kesseltemperatursensor, Thermo-  
schalter und Entlüftungshahn vom  
alten Vorlaufwinkel (A) abbauen  
und an neuen Vorlaufwinkel  
anbauen.
6. Neuen Vorlaufwinkel (A) mit neuer  
Dichtung am Wärmetauscher ein-  
stecken und mit Schraube befesti-  
gen.
7. Vorlaufschlauch (C) am Vorlaufwin-  
kel (A) aufstecken und mit Schelle  
(B) befestigen.
8. Elektrische Leitungen an den ent-  
sprechenden Bauteilen am Vorlauf-  
winkel (A) aufstecken.
9. Heizkessel in umgekehrter Reihen-  
folge wieder zusammenbauen.
10. Heizkessel mit Wasser füllen, spü-  
len (entlüften) und Dichtheit prüfen.



Montage- und Serviceanlei-  
tung



### Gefahr

Gasaustritt führt zu Explo-  
sionsgefahr.

Gasführende Teile auf Gas-  
dichtheit prüfen.



Viessmann Werke GmbH & Co. KG  
D-35107 Allendorf  
Telefon: 0 64 52 70-0  
Telefax: 0 64 52 70-27 80  
[www.viessmann.de](http://www.viessmann.de)

5352 529 Technische Änderungen vorbehalten!