Montageanleitung



Austausch Bedieneinheit

für Vitotwin 300-W, Typ C3HA, C3HB und C3HC

Sicherheitshinweise



Bitte befolgen Sie diese Sicherheitshinweise genau, um Gefahren und Schäden für Menschen und Sachwerte auszuschließen.

Erläuterung der Sicherheitshinweise



Gefahr

Dieses Zeichen warnt vor Personenschäden.

Montage, Erstinbetriebnahme, Inspektion, Wartung und Instandsetzung müssen von autorisierten Fachkräften (Heizungsfachbetrieb/Vertragsinstallationsunternehmen) durchgeführt werden.

Bei Arbeiten an Gerät/Heizungsanlage diese spannungsfrei schalten (z.B. an der separaten Sicherung oder einem Hauptschalter) und gegen Wiedereinschalten sichern. Bei Brennstoff Gas den Gasabsperrhahn schließen und gegen ungewolltes Öffnen sichern.

Die Instandsetzung von Bauteilen mit sicherheitstechnischer Funktion gefährdet den sicheren Betrieb der Anlage. Bei Austausch ausschließlich Viessmann Originalteile oder von Viessmann freigegebene Ersatzteile verwenden.




Gefahr

Bei Arbeiten an den elektrischen Anschlüssen kann es zu Verletzungen durch elektrischen Strom kommen, wenn der Stirling-Motor noch nicht abgekühlt ist. Außerdem kann es bei Berührung des Stirling-Motors zu Verbrennungen kommen.


- Wartungsarbeiten frühestens durchführen, wenn die Kopftemperatur im Stirling-Motor unter 50 °C abgesunken ist. Die Stirling-Kopftemperatur wird in Parameter 8360 angezeigt.
- Stirling-Motor nicht bewegen oder erschüttern, wenn die elektrischen Anschlüsse vom Stirling-Motor getrennt wurden, oder die Regelung ausgebaut ist.
- Anschlüsse des Betriebskondensators frühestens 7 min nach Außerbetriebnahme des Geräts berühren.

Vorderblech abbauen und Regelung nach vorn klappen

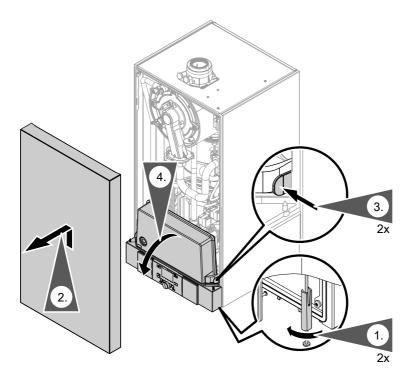

Dargestellt Typ C3HC


Bedieneinheit austauschen

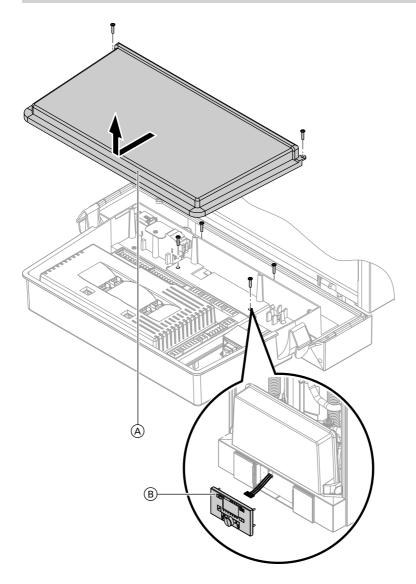

- 1. Netzspannung ausschalten.
- 2. 2 Schrauben lösen und Gehäuserückwand Regelung (A) abbauen.
- **3.** 4 Schrauben lösen und Bedieneinheit (B) abbauen.

Bedieneinheit austauschen (Fortsetzung)

- **4.** Stecker der Flachbandleitung abziehen.
- **5.** Stecker der Flachbandleitung an der neuen Bedieneinheit (B) aufstecken.
- **6.** Neue Bedieneinheit (B) einsetzen und festschrauben.
- **7.** Heizkessel in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammenbauen.
- **8.** Heizkessel in Betrieb nehmen und Funktion prüfen.

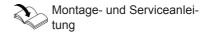

Viessmann Werke GmbH & Co KG D-35107 Allendorf Telefon: 0 64 52 70-0

Telefax: 0 64 52 70-27 80

www.viessmann.de