

Dichtung

Sicherheitshinweise



Bitte befolgen Sie diese Sicherheitshinweise genau, um Gefahren und Schäden für Menschen und Sachwerte auszuschließen.

Zielgruppe

Diese Anleitung richtet sich ausschließlich an autorisierte Fachkräfte.

- Arbeiten an Gasinstallationen dürfen nur von Installateuren durchgeführt werden, die vom zuständigen Gasversorgungsunternehmen dazu berechtigt sind.
- Elektroarbeiten dürfen nur von Elektrofachkräften durchgeführt werden.
- Die erstmalige Inbetriebnahme hat durch eingewiesenes und fachkundiges Personal nach der Viessmann Bedienungs- und Serviceanleitung zu erfolgen.

Zu beachtende Vorschriften

- | | |
|--|--|
| ▪ Druckgeräterichtlinie | ▪ Nationale Installationsvorschriften |
| ▪ BetrSichV und ergänzende TRBS | ▪ Gesetzliche Vorschriften zur Unfallverhütung |
| ▪ Länderspezifische Sicherheitsbestimmungen des Anlagenstandorts | ▪ Gesetzliche Vorschriften zum Umweltschutz |
| | ▪ Berufsgenossenschaftliche Bestimmungen |

Arbeiten an der Anlage




- Brennstoffabsperrramatur schließen und gegen unbeabsichtigtes Öffnen sichern.
- Anlage spannungsfrei schalten, z. B. an der separaten Sicherung oder einem Hauptschalter, und auf Spannungsfreiheit prüfen.
- Anlage gegen Wiedereinschalten sichern.

Montagevorbereitung

Beachten

Alle Abbildungen dieser Drucksache sind schematische, beispielhafte Darstellungen.

Dichtung zuschneiden

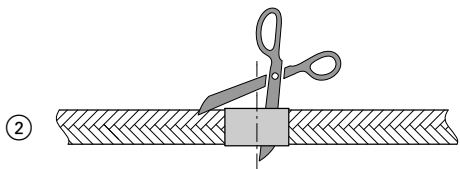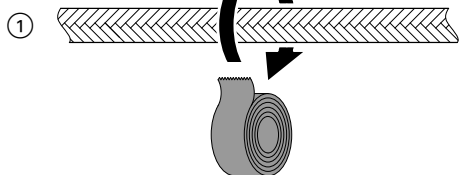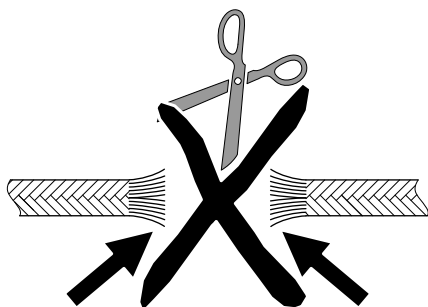

Hersteller:

Viessmann Industriekessel Mittenwalde GmbH
Berliner Chaussee 3
D-15479 Mittenwalde
Telefon: +49 33764 83-0
Telefax: +49 33764 83-202
www.viessmann.com