

Gasdruckschalter

für Vitopend

Sicherheitshinweise



Bitte beachten Sie diese Sicherheitshinweise.

Montage, Erstinbetriebnahme, Inspektion, Wartung und Instandsetzung müssen von autorisierten Fachkräften (Heizungsfachbetrieb/Vertragsinstallationsunternehmen) durchgeführt werden.

Bei Arbeiten an Gerät/Heizungsanlage diese spannungsfrei schalten (z. B. an der separaten Sicherung oder einem Hauptschalter) und gegen Wiedereinschalten sichern.

Bei Brennstoff Gas den Gasabsperrhahn schließen und gegen ungewolltes Öffnen sichern.

Instandsetzungsarbeiten an Bauteilen mit sicherheitstechnischer Funktion sind unzulässig.


Bei Austausch ausschließlich Viessmann Originalteile oder von Viessmann freigegebene Ersatzteile verwenden.

Heizkessel öffnen und Regelung abklappen



*Montage- und Service-
anleitung des Heizkessels*

Gasdruckschalter austauschen

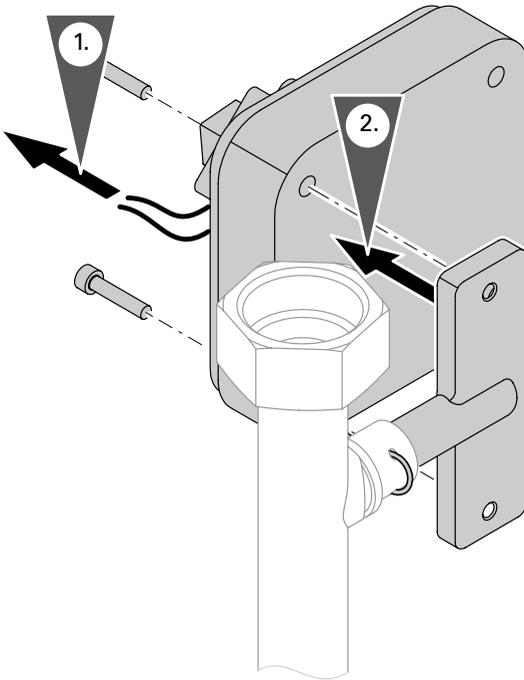

Hinweis

Einbau des neuen Gasdruckschalters mit neuen Dichtungen in umgekehrter Reihenfolge.

Auf richtigen Sitz der O-Ringe achten (können verrutschen).



Gefahr

Gasaustritt führt zu Explosionsgefahr.

Gasdichtheit prüfen.

Heizkessel in Betrieb nehmen und Funktion prüfen.



Montage- und Serviceanleitung des Heizkessels

Viessmann Werke GmbH&Co KG
D-35107 Allendorf
Telefon: 06452 70-0
Telefax: 06452 70-2780
www.viessmann.de

5851 593 Technische Änderungen vorbehalten!