# Hinweis für die Fachkraft



# Hinweis zur Inbetriebnahme der Regelung

#### Sicherheitshinweise



Bitte befolgen Sie diese Sicherheitshinweise genau, um Gefahren und Schäden für Menschen und Sachwerte auszuschließen.

### Erläuterung der Sicherheitshinweise



### Achtung

Dieses Zeichen warnt vor Sachund Umweltschäden.

#### **Hinweis**

Angaben mit dem Wort Hinweis enthalten Zusatzinformationen.

Montage, Erstinbetriebnahme, Inspektion, Wartung und Instandsetzung müssen von autorisierten Fachkräften (Heizungsfachbetrieb/Vertragsinstallationsunternehmen) durchgeführt werden.

Bei Arbeiten an Gerät/Heizungsanlage diese spannungsfrei schalten (z.B. an der separaten Sicherung oder einem Hauptschalter) und gegen Wiedereinschalten sichern. Bei Brennstoff Gas den Gasabsperrhahn schließen und gegen ungewolltes Öffnen sichern.

Die Instandsetzung von Bauteilen mit sicherheitstechnischer Funktion gefährdet den sicheren Betrieb der Anlage. Bei Austausch ausschließlich Viessmann Originalteile oder von Viessmann freigegebene Ersatzteile verwenden

# Montagehinweis



#### Achtung

Nicht fachgerecht durchgeführte Arbeiten gefährden Menschen und Sachwerte. Der Einbau der Regelung darf nur von autorisierten Elektrofachkräften durchgeführt werden.

# Montagehinweis (Fortsetzung)

## Achtung

Regelung erst nach Montage des Kessel-Codiersteckers einschalten.


## **Montage**

## Bauteile austauschen

Falls vorhanden, folgende Bauteile aus der defekten Regelung ausbauen und in die neue Regelung einbauen:

- LAN-Modul
- Kommunikationsmodul LON
- Interne Erweiterung H1 oder H2
- Bedienteil

# Verbindungsleitung Vitoconnect 100 (Zubehör)

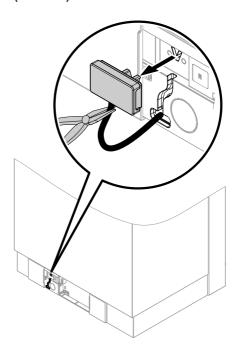

Stecker abziehen und an der neuen Regelung wieder aufstecken.

## Montage (Fortsetzung)

#### Kessel-Codierstecker einstecken

### Vor Einschalten der Netzspannung:

Kessel-Codierstecker an der neuen Regelung einstecken.

#### Hinweis

Der Kessel-Codierstecker befindet sich am Leitungsbaum des Heizkessels.

# Bei Vitodens 200-W mit folgenden Herstell-Nr. (siehe Tabelle) die Zuordnung des Kessel-Codiersteckers zur Herstell-Nr. der Regelung beachten

#### Hinweis

Herstell-Nr. Vitodens 200-W siehe Typenschild an der Kesseloberseite. Herstell-Nr. Regelung siehe Typenschild oberhalb des Bedienteils hinter dem Vorderblech.

Herstell-Nr. Regelung	Herstell-Nr. Vitodens 200-W	BestNr. Kessel-Codier- stecker
7555 040	1	
7555 316	7553 443	7861 420
	7553 444	7861 421
	7553 445	7861 422
	7553 446	7861 424
	7553 447	7861 423
	7553 448	7861 425

Herstell-Nr. Regelung	Herstell-Nr. Vitodens	BestNr. Kessel-Codier-
	200-W	stecker
Alle außer 7555 316	7553 443	7862 196
	7553 444	7862 195
	7553 445	7862 194
	7553 446	7862 192
	7553 447	7862 193
	7553 448	7862 191

## Inbetriebnahme

## Achtung

Nach dem Einschalten der Regelung die Codierungen in den Auslieferungszustand zurücksetzen. Damit werden die kesselspezifischen Daten des Kessel-Codiersteckers eingelesen.

## Regelung für angehobenen Betrieb (Vitotronic 100, Typ HC1B)

- OK und ≡ gleichzeitig ca. 4 s lang drücken.
- Mit ▶ "①" wählen für Codierebene 1 und mit OK bestätigen. Im Display blinkt "I" für die Codieradressen-Gruppe 1.
- Mit ▶ "7" wählen und mit OK bestätigen.
- **4.** Im Display blinkt "\pu". Mit **OK** bestätigen.
- 5. Mit **⇒** Service beenden.

# Regelung für witterungsgeführten Betrieb (Vitotronic 200, Typ HO1B und KW6B)

- "Service" aufrufen: OK und ≡ gleichzeitig ca. 4 s lang drücken.
- 2. "Codierebene 1"
- 3. "Grundeinstellung"

- 4. "Ja"
- 5. Mit ⇒ zurück in "Service"
- 6. "Service beenden?"
- 7. "Ja"

# Regelung für witterungsgeführten Betrieb (Vitotronic 200, Typ HO2B)

Nach dem Einschalten der Regelung startet der Inbetriebnahme-Assistent.

- Sprache, Datum und Uhrzeit einstellen. Danach keine weiteren Einstellungen vornehmen.
- Inbetriebnahme-Assistent verlassen.
- Parameter in den Auslieferungszustand zurücksetzen. Siehe folgende Arbeitsschritte.
  - Damit übernimmt die Regelung die kesselspezifischen Daten des Kessel-Codiersteckers.


## Auf folgende Schaltflächen tippen:

- 1. ..Menü"
- 2. "Service"

## Inbetriebnahme (Fortsetzung)


- 3. Passwort "viservice" eingeben.
- 4. "Systemkonfiguration"
- 5. "Parameterebene 1"
- 6. "Parameter zurücksetzen"
- 7. OK zur Bestätigung

- 8. 🎓
- **9. "Inbetriebnahme"**, um die weitere Inbetriebnahme durchzuführen.



## Regelung an die Heizungsanlage anpassen

Die individuellen Einstellungen für die Heizungsanlage neu einstellen.



## Vitosolar 300-F

Folgende Codieradressen anhand der Montage- und Serviceanleitung des Heizkessels prüfen und gegebenenfalls neu einstellen:

Gruppe	Codieradresse
"Allgemein"	00, 33, 34, 51, 53
"Kessel"	31
"Warmwasser"	5b
"Solar"	02

## Vitotronic 200, Typ KW6B

Einstellung Codieradresse 37 prüfen. Funktion Anschluss an Stecker 20.

- 1. Codierung 8A:176 einstellen.
- 2. Einstellung Codieradresse 37 prüfen. Ggf. entsprechend der angeschlossenen Funktion ändern:
  - 37:0 Interne Umwälzpumpe
  - 37:1 Umwälzpumpe zur Speicherbeheizung
  - 37:2 Heizkreispumpe Heizkreis A1
- 3. Codierung 8A:175 einstellen.

## Regelung an die Heizungsanlage anpassen (Fortsetzung)

## Parameter 5A prüfen

Prüfen, ob in Parameterebene 2 in Gruppe "Warmwasser" Parameter **5A** angezeigt wird.

In Parameter 5A wird eingestellt, an welchem Ausgang der Regelung die Speicherladepumpe angeschlossen ist. Siehe Anschluss- und Verdrahtungsschema in der Montage- und Serviceanleitung.

### Parameter 5A wie folgt einstellen:

- Anschluss Speicherladepumpe an Grundleiterplatte: 5A:0
- Anschluss Speicherladepumpe an interner Erweiterung H1 oder H2: 5A:1

### LAN-Modul aktivieren

#### **Hinweis**

Nur falls LAN-Verbindung zu einem Router besteht.

- 1. "Menü"
- 2. "Einstellungen"

- 3. "LAN-Modul Ein/Aus"
- 4. "Ein"
- 5. OK zur Bestätigung

5418240 DE Technische Änderungen vorbehalten!

Viessmann Ges.m.b.H. A-4641 Steinhaus bei Wels Telefon: 07242 62381-110 Telefax: 07242 62381-440

www.viessmann.at

Viessmann Werke GmbH & Co. KG D-35107 Allendorf Telefon: 0 64 52 70-0 Telefax: 0 64 52 70-27 80

www.viessmann.de