

Regelventil

für Vitosorp

Sicherheitshinweise



Bitte befolgen Sie diese Sicherheitshinweise genau, um Gefahren und Schäden für Menschen und Sachwerte auszuschließen.

Erläuterung der Sicherheitshinweise

Hinweis

Angaben mit dem Wort Hinweis enthalten Zusatzinformationen.

Montage, Erstinbetriebnahme, Inspektion, Wartung und Instandsetzung müssen von autorisierten Fachkräften (Heizungsfachbetrieb/Vertragsinstallationsunternehmen) durchgeführt werden.

Bei Arbeiten an Gerät/Heizungsanlage diese spannungsfrei schalten (z.B. an der separaten Sicherung oder einem Hauptschalter) und gegen Wiedereinschalten sichern.

Bei Brennstoff Gas den Gasabsperrhahn schließen und gegen ungewolltes Öffnen sichern.

Die Instandsetzung von Bauteilen mit sicherheitstechnischer Funktion gefährdet den sicheren Betrieb der Anlage. Bei Austausch ausschließlich Viessmann Originalteile oder von Viessmann freigegebene Ersatzteile verwenden.

Gerät öffnen

Gerät öffnen und Prozesskreis entleeren.





Montage- und Serviceanleitung

Regelventil ausbauen

Hinweis


Beim Ausbau kann noch Restwasser austreten.

Regelventil ausbauen (Fortsetzung)

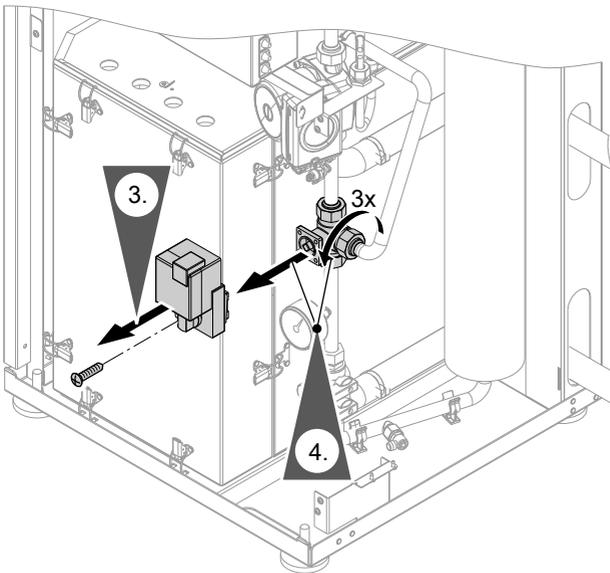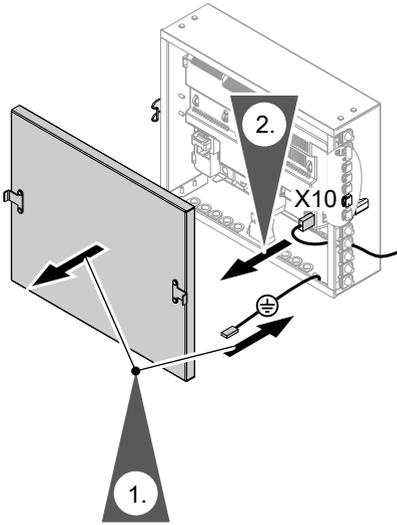


Regelventil einbauen

Neues Regelventil in umgekehrter Reihenfolge mit **neuen** Dichtungen einbauen.

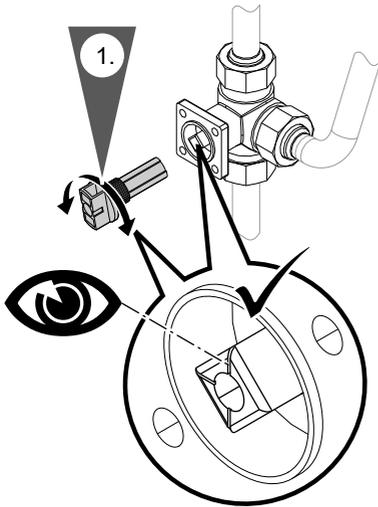

1. Bei Montage des neuen Ventils auf Ventilstellung achten.
Anzugsdrehmoment für die Überwurfmutter: $30 \text{ Nm} \pm 1 \text{ Nm}$

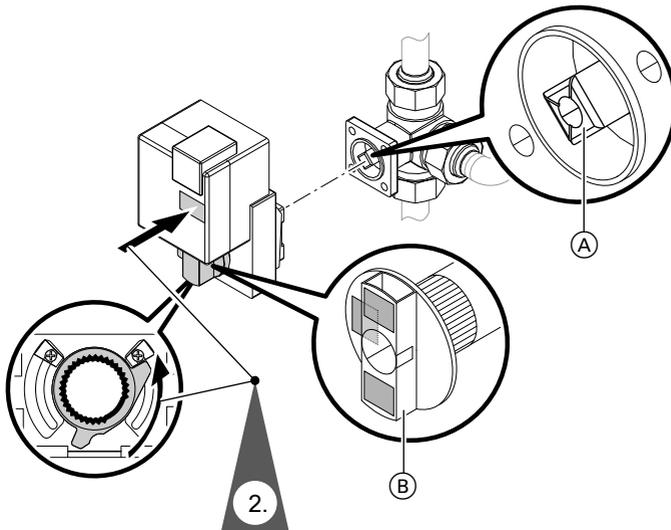

Regelventil einbauen (Fortsetzung)

2. Bei Montage des Motors Stellung des Drehschalters beachten.
Die Markierungen der Ventilwelle **(A)** und der Motorwelle **(B)** müssen übereinstimmen.

Inbetriebnahme und Einregulierung

1. Prozesskreis spülen, füllen und entlüften.
 Montage- und Serviceanleitung
2. Dichtheit prüfen.
3. Gerät schließen und in Betrieb nehmen.
 Montage- und Serviceanleitung

Viessmann Werke GmbH & Co KG
D-35107 Allendorf
Telefon: 0 64 52 70-0
Telefax: 0 64 52 70-27 80
www.viessmann.de

5794 650 Technische Änderungen vorbehalten!