# Montageanleitung



## Brückenstecker Phasenwächter

Best.-Nr. 7190 041

#### Sicherheitshinweise



Bitte befolgen Sie diese Sicherheitshinweise genau, um Gefahren und Schäden für Menschen und Sachwerte auszuschließen.

Montage, Erstinbetriebnahme, Inspektion, Wartung und Instandsetzung müssen von autorisierten Fachkräften (Heizungsfachbetrieb/ Vertragsinstallationsunternehmen) durchgeführt werden.

Bei Arbeiten an Gerät/Heizungsanlage diese spannungsfrei schalten (z.B. an der separaten Sicherung oder einem Hauptschalter) und gegen Wiedereinschalten sichern. Bei Brennstoff Gas den Gasabsperrhahn schließen und gegen ungewolltes Öffnen sichern.

Instandsetzungsarbeiten an Bauteilen mit sicherheitstechnischer Funktion sind unzulässig. Bei Austausch ausschließlich


Bei Austausch ausschließlich Viessmann Originalteile oder von Viessmann freigegebene Ersatzteile verwenden.

## Montageablauf

Bleibt nach Prüfung des Drehfeldes **kein Phasenwächter** am Ansteuermodul aufgesteckt, **muss** der Brückenstecker an Pos. (E) aufgesteckt werden (damit der Verdichter starten kann).

Der Brückenstecker darf erst eingesteckt werden, nachdem das Drehfeld geprüft ist und ein rechtsdrehendes Drehfeld gewährleistet ist. Schutzaufkleber vom Brückenstecker entfernen.

## Montageablauf (Fortsetzung)

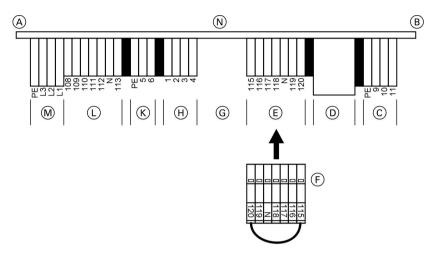

- (A) vorn
- (B) hinten
- © Verdichter oder Vollwellensanftanlasser (4-polig)
- D Verdichterschütz
- E Steckplatz Brückenstecker Phasenwächter oder Phasenwächter (7-polig)
- (F) Brückenstecker Phasenwächter
- G Steckplatz für Phasenwächter
- H Sicherheitskette (4-polig)
- (K) Primärpumpe (3-polig)
- L Schaltkasten (7-polig)
- M Netzanschlussklemmen
- (N) Oberseite

Technische Änderungen vorbehalten!

5851827

Viessmann Werke GmbH&Co KG D-35107 Allendorf Telefon:06452 70-0 Telefax:06452 70-2780 www.viessmann.de