

Bedienteil, RF-Modul und Leuchtleiste austauschen

Sicherheitshinweise



Bitte befolgen Sie diese Sicherheitshinweise genau, um Gefahren und Schäden für Menschen und Sachwerte auszuschließen.

Montage, Erstinbetriebnahme, Inspektion, Wartung und Instandsetzung müssen von autorisierten Fachkräften (Heizungsfachbetrieb/Vertragsinstallationsunternehmen) durchgeführt werden.

Bei Arbeiten an Gerät/Heizungsanlage diese spannungsfrei schalten (z.B. an der separaten Sicherung oder einem Hauptschalter) und gegen Wiedereinschalten sichern.

Bei Brennstoff Gas den Gasabsperrhahn schließen und gegen ungewolltes Öffnen sichern.

Die Instandsetzung von Bauteilen mit sicherheitstechnischer Funktion gefährdet den sicheren Betrieb der Anlage. Bei Austausch ausschließlich Viessmann Originalteile oder von Viessmann freigegebene Ersatzteile verwenden.

Vorderbleche abbauen

1. Netzschalter ausschalten und gegen Wiedereinschalten sichern. Vitovalor PT2: Nur Netzschalter Gas-Brennwertmodul ausschalten.




Bedienungsanleitung

2. Vorderbleche abbauen.



Montage- und Serviceanleitung

Bedienmodul austauschen

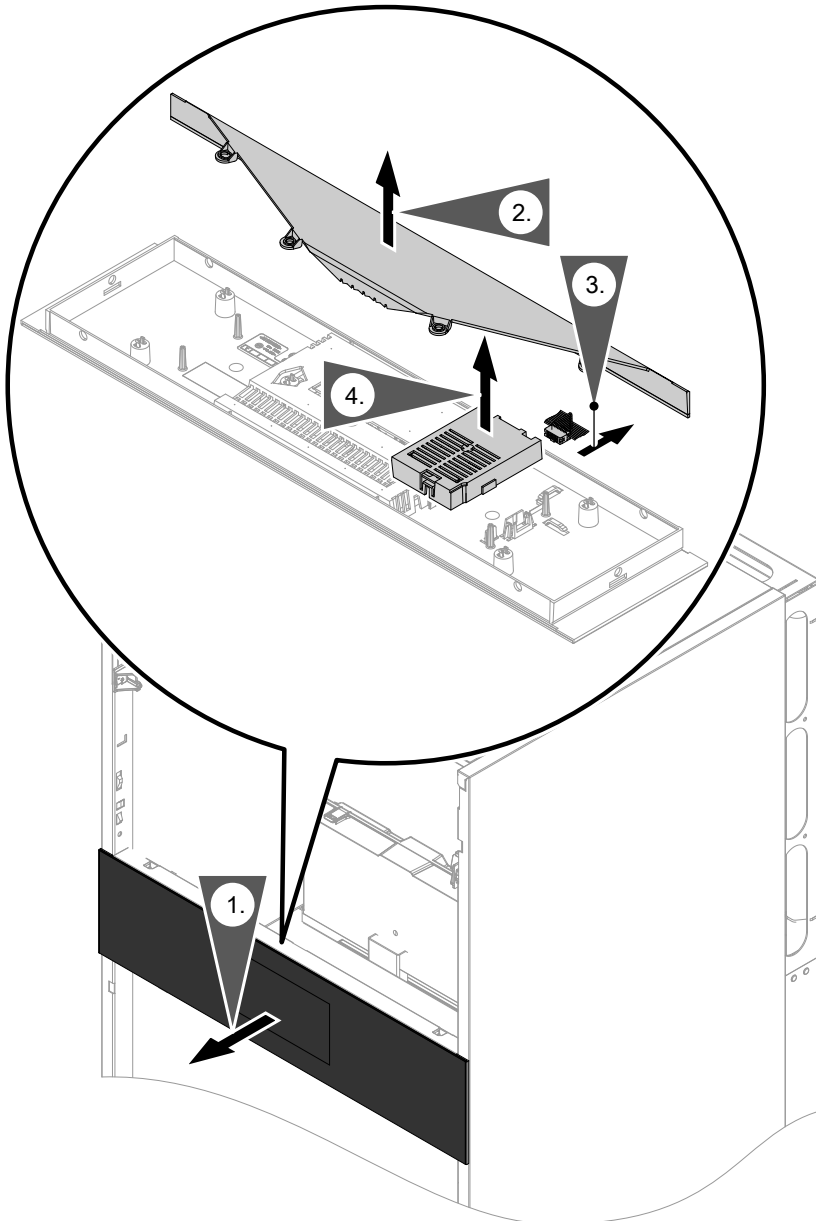


Bedienmodul austauschen (Fortsetzung)

1. Bedienteil vom Träger abziehen.
2. Leuchtleiste vom Bedienteil abziehen.
3. Flachbandleitung vom RF-Modul abziehen.
4. Verriegelungen rechts und links am RF-Modul betätigen. RF-Modul abnehmen.
Falls das RF-Modul ausgetauscht wird: Mitgelieferte neue QR-Code-Aufkleber an allen vorgesehenen Stellen über die vorhandenen QR-Code-Aufkleber kleben.
5. Neue und weiter verwendete Bauteile einsetzen und Flachbandleitung aufstecken.
6. Bedienteil einbauen und Vorderbleche anbauen.
7. Wärmeerzeuger in Betrieb nehmen und Funktion prüfen.



Montage- und Serviceanleitung



Viessmann Ges.m.b.H.
A-4641 Steinhaus bei Wels
Telefon: 07242 62381-110
Telefax: 07242 62381-440
www.viessmann.at



Viessmann Werke GmbH & Co. KG
D-35107 Allendorf
Telefon: 06452 70-0
Telefax: 06452 70-2780
www.viessmann.de

5814429 Technische Änderungen vorbehalten!