

Durchflussmengenbegrenzer prüfen und austauschen

für Vitodens und Vitopend

Sicherheitshinweise



Bitte beachten Sie diese Sicherheitshinweise.

Montage, Erstinbetriebnahme, Inspektion, Wartung und Instandsetzung müssen von autorisierten Fachkräften (Heizungsfachbetrieb/Vertragsinstallationsunternehmen) durchgeführt werden.


Bei Arbeiten an Gerät/Heizungsanlage diese spannungsfrei schalten (z. B. an der separaten Sicherung oder einem Hauptschalter) und gegen Wiedereinschalten sichern.

Den Gasabsperrhahn schließen und gegen ungewolltes Öffnen sichern.

Instandsetzungsarbeiten an Bauteilen mit sicherheitstechnischer Funktion sind unzulässig.

Bei Austausch müssen die passenden Original-Einzelteile von Viessmann oder gleichwertige, von Viessmann freigegebene Einzelteile verwendet werden.

Durchflussmengenbegrenzer austauschen

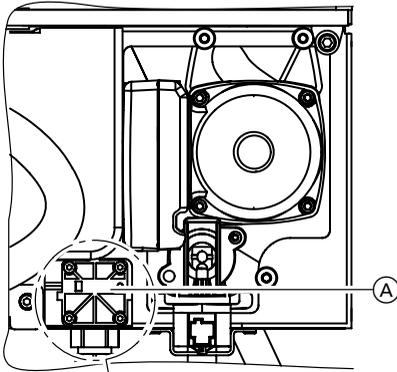

1. Regelung ausschalten, Kaltwasserzuleitung absperrn und Trinkwasserleitung entleeren.
2. Innensechskantenschrauben lösen und Wasserschalter (A) abnehmen.

Hinweis!

Beim Ausbau kann Restwasser austreten.

3. Durchflussmengenbegrenzer (B) nach unten herausnehmen.
4. Durchflussmengenbegrenzer (B) prüfen, bei Verkalkung oder Beschädigung austauschen.
5. Wasserschalter (A) anschrauben.
6. Kaltwasserzuleitung öffnen und Heizkessel in Betrieb nehmen.

