


Raccord - Schéma

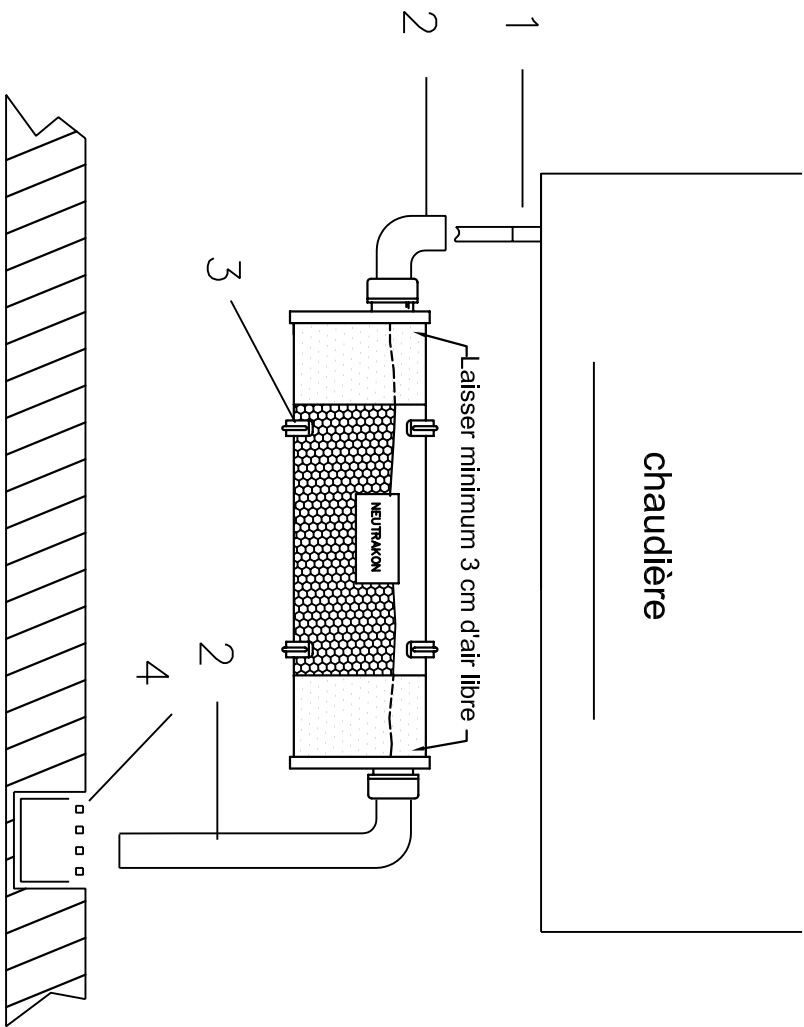

- 1 Ecoulement du condensat (Incombe au client)
- 2 acheminement du condensat / alimentation de la chaudière / lier en prenant garde au reflux
- 3 Neutralisateur Neutrakon - supports muraux ou au sol; installer horizontalement (Laisser minimum 3 cm d'air libre)
- 4 Acheminement des eaux usées du bâtiment (incombe au client); par trop faible pente / par manque d'écoulement, veuillez utiliser la pompe à condensat Neutrakon

Typ	jusque kW/h	longueur / mm	Ø mm	raccord	15.01.2007	croquis: 888-333-124Fr	Mommertz GmbH Wasser- und Wärmetechnik D 89312 Günzburg / Donau Daimlerstraße 8 Tel.: + 49 8221 8238 FAX 38616 www. neutrakon.de Email jessica.bichler@mommertz.de
01/25	35	300	125	DN 40	Neutrakon® Condensat-Neutralisateur croquis d'installation		
02/50	65	380	125	DN 40			
03/150	150	710	125	DN 40			
04/300	300	1080	125	DN 40			