Automatische Ascheaustragung für D15P, D20P, D30P, D45P

Automatische Anlage – ohne Zusatzaschenkasten

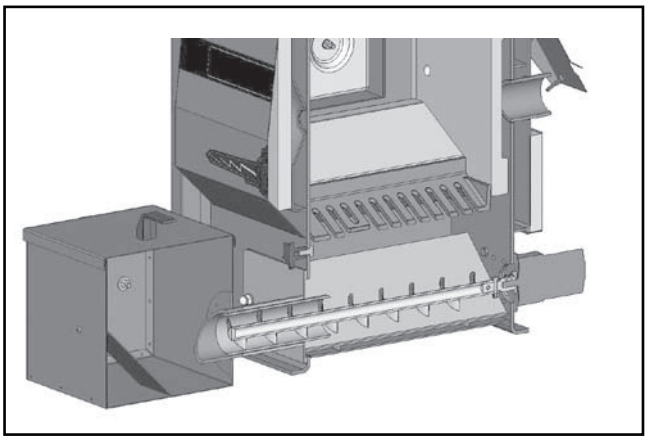

	Kode
Für Kessel D15P, D20P	S0535
Für Kessel D30P	S0536
Für Kessel D45P	S0537

Zusatzaschenkasten – notwendiges Zubehör
(rot)

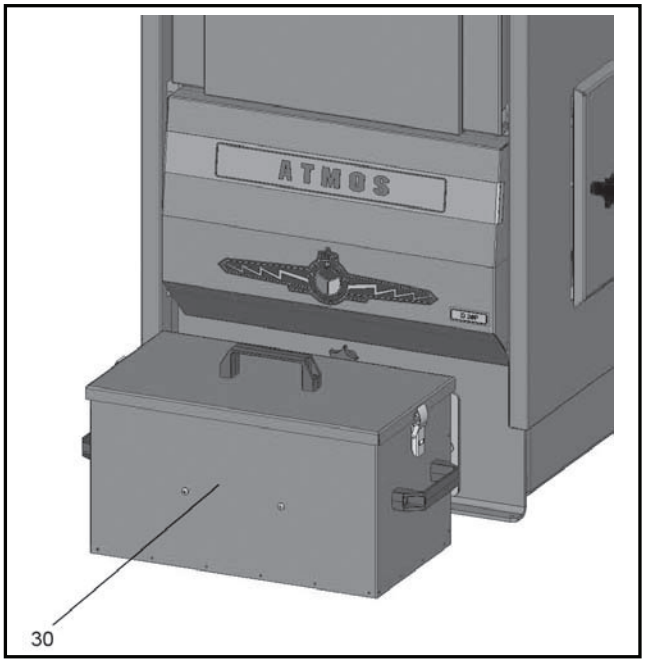

Kode

Kleinvolumen von 28 l S0542
Empfohlene Grösse für die Kessel D15P, D20P bei der Verbrennung des weissen Pellets. Reinigungsintervall jede 14 bis 30 Tage.

Mittelvolumen von 68 l S0544
Empfohlene Grösse für die Kessel D30P, D45P bei der Verbrennung des weissen Pellets. Reinigungsintervall jede 14 bis 30 Tage.

Grossvolumen von 135 l S0546
Empfohlene Grösse für denKessel D45P bei der Verbrennung des weissen Pellets. Reinigungsintervall jede 3 bis 14 Tage.

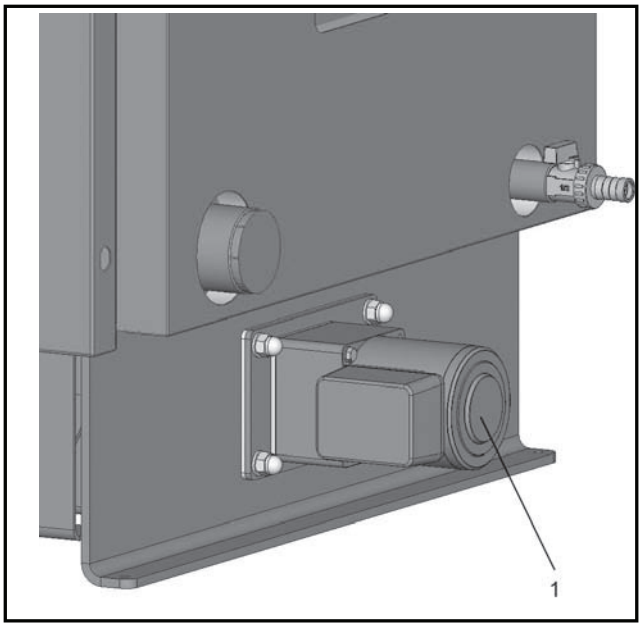

Als Zubehör zu jedem Pelletskessel DxxP, der nach 1. März 2007 erzeugt wurde.Es ist möglich die automatische Austragung nachzurüsten /30/. Diese Anlage braucht nicht besondere Bedienung und erhöht den Heizkomfort. Die Ascheaustragung funktioniert durch die Förderschnecke mit Getriebe /1/. Die Förderschnecke tragt die Asche aus Brennkammer in Aschenkasten und zwar im Intervall jede 1, 3 oder 12 Stunden. Es ist möglich den Intervall nach Brennstoff einzustellen.
Die automatische Austragung geht auch manuell zu steuern (durch Kesselschalter).
Alle drei Aschenkasten ist möglich auf jede automatische Austragung nachzurüsten, dh. für Kessel D15P, D20P, D30P a D45P.