


Über die DIP-Schalter auf der Steuerplatine haben Sie die Möglichkeit eine Vielzahl von Lüfterfunktionen einzustellen! Jeder der weißen Schalter hat **drei** Einstellmöglichkeiten!

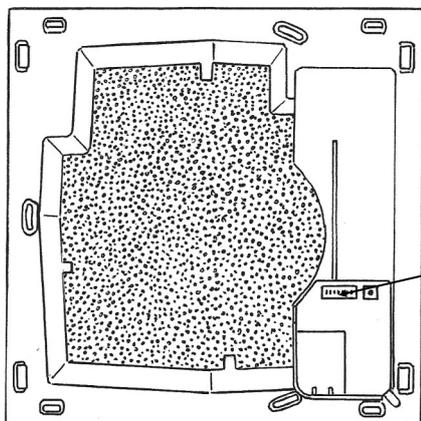


Achtung! Schalter nur in spannungsfreiem Zustand des Lüftungsgerätes verstellen!



Werkseinstellung:

Grundlüftung: AUS
 Nennlaststufe: 60 m³/h
 Intervall: AUS
 Nachlaufzeit: AUS
 Einschaltverzögerung: AUS

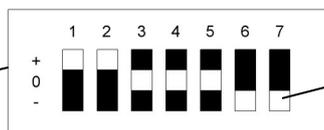

weißer Schalter

Änderung der Einstellungen:

1. Frontabdeckteil abnehmen
2. Gewünschte Einstellungen vornehmen
3. Wiedermontage in umgekehrter Reihenfolge.

Folgende DIP-Schalterstellungen mit folgenden Funktionen sind möglich:


Über die DIP-Schalter 1, 2, 6 und 7 haben Sie die Möglichkeit, die Luftvolumenströme für Grund- und Bedarfslüftung einzustellen, über die DIP-Schalter 3, 4 und 5 können Sie die Zeitnachlauffunktionen konfigurieren.

DIP-Schalterstellungen Grundlüftung


DIP-Schalterstellungen Bedarfslüftung

| | |
|---------|--|
| 0 m³/h | |
| 15 m³/h | |
| 20 m³/h | |
| 30 m³/h | |
| 40 m³/h | |
| 45 m³/h | |
| 50 m³/h | |
| 60 m³/h | |


| | |
|---------|--|
| 0 m³/h | |
| 15 m³/h | |
| 20 m³/h | |
| 30 m³/h | |
| 40 m³/h | |
| 45 m³/h | |
| 50 m³/h | |
| 60 m³/h | |




Intervall AUS




Intervall EIN,
Lüfter läuft alle 4 Std. für 30 min in Bedarfslüftung




Intervall EIN,
Lüfter läuft alle 2 Std. für 15 min in Bedarfslüftung




Nachlaufzeit AUS




Nachlaufzeit EIN,
Lüfter läuft 15 min in Bedarfslüftung nach




Nachlaufzeit EIN,
Lüfter läuft 30 min in Bedarfslüftung nach



Einschaltverzögerung AUS



Einschaltverzögerung 120 s



Einschaltverzögerung 45 s

Anstecken von Modulen an die Steuerplatine

Entnehmen Sie die Steuerplatine dem Gitterabdeckrahmen. Lösen Sie dazu die Befestigungsschraube.
Stecken Sie das Modul mit dem Stecker an die Steuerplatine an.
Setzen Sie die Steuerplatine mit dem angesteckten Modul in den Gitterabdeckrahmen ein.
Rasten Sie das Modul in die Positionierungsstege ein.
Fixieren Sie die Steuerplatine mit der Befestigungsschraube.
Drücken Sie beim Funkmodul die Antenne in die dafür vorgesehene Öffnung des Gitterabdeckrahmens ein.

(siehe dazu auch „Montage der Steuerplatine im Gitterabdeckrahmen“ S.2)

