

Solar-Durchgang-Flex


Solarflex Universaldurchgang DN 50 / DN 70.
Mit Ausklicktechnik für DN 50 und DN 70 einsetzbar!
Umlaufende Schürze aus Bleiersatz;
universell anpassbar!

Erhältlich in den Farben:

rot, schwarz, braun


Maße in mm

Löcher in die Bodenplatte bohren und festschrauben.

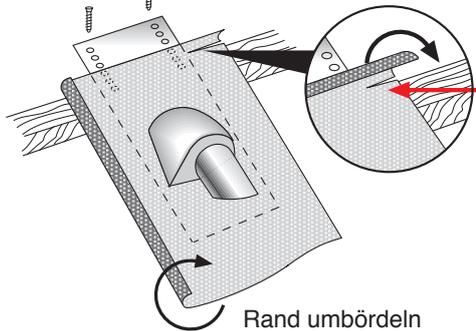


Oberhalb der Dachlatte waagrecht einschneiden und nach vorne umbördeln.

Rand umbördeln (Wasserbremse)

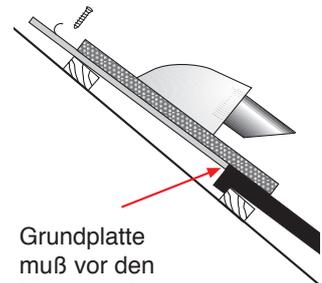


Grundplatte muß vor den Ziegel stoßen.

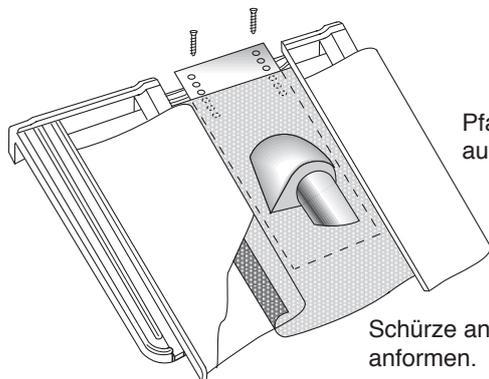

Pfannrücken aufdrücken.

Schürze an den Ziegel anformen.

Pfanne auf die Wasserbremse aufsetzen und andrücken.

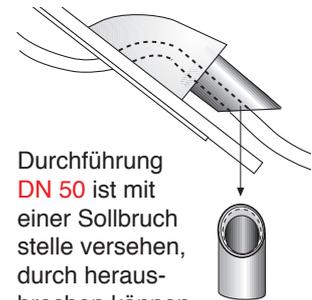

Durchführung **DN 50** ist mit einer Sollbruchstelle versehen, durch herausbrechen können Sie die Durchführung auf **DN 70** erweitern.

Technische Änderungen vorbehalten 01/09