

**Instruction de montage
des capteurs solaires SX
installés dans la pan de couverture**



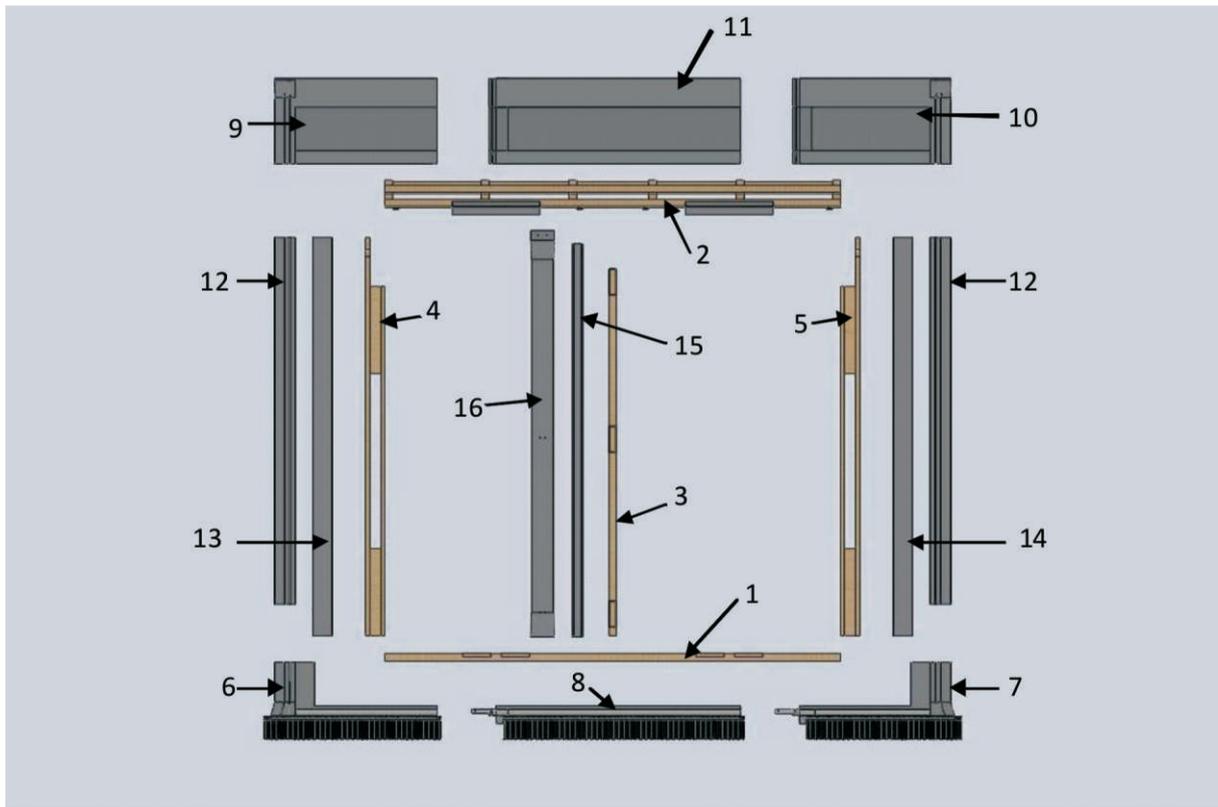

Liste des éléments

1. Support de la bride inférieure	1 pièce
2. Support de la bride supérieure	1 pièce
3. Support de la gouttière centrale	1 pièce
4. Support du profil latéral gauche	1 pièce
5. Support du profil latéral droit	1 pièce
6. Élément inférieur gauche de la bride	1 pièce
7. Élément inférieur droit de la bride	1 pièce
8. Élément inférieur central de la bride	1 pièce
9. Élément supérieur gauche de la bride	1 pièce
10. Élément supérieur gauche de la bride	1 pièce
11. Élément supérieur droit de la bride	1 pièce
12. Profil latéral	2 pièce
13. Gouttière latérale gauche	1 pièce
14. Gouttière latérale droite	1 pièce
15. Gouttière centrale	1 pièce
16. Gouttière couvrant le milieu	1 pièce

1. Préparation du toit au montage



Enlever les tuiles à l'endroit prévu pour l'installation



Visser une latte supplémentaire 9cm au dessus de la latte déjà fixée.



Visser la latte aux chevrons de l'arbalétrier.



A 12cm de la tuile, visser le support inférieur de la bride à la latte fixée au préalable.

* La valeur est différente pour chaque type de toiture

2. Montage des capteurs solaires



Placer le premier capteur.



Le cube doit se trouver au milieu de l'entaille. Laisser un espace de 2mm entre le support de la bride inférieure et la baguette. Si l'écart est plus petit, il faut abaisser la baguette.



Placer le deuxième capteur et en même temps poser un raccord-union entre les deux capteurs. Veiller à ce que l'écart entre les barrettes du capteur soit de 55mm.



Glisser des lamelles dans les rainures du capteur et ensuite les visser aux chevrons.





Du côté extérieur, fixer les capteurs aux chevrons du toit à l'aide de lamelles et de vis.



Visser le support de la bride supérieure aux chevrons de l'arbalétrier.



Installer un raccord et un coude.

3. Montage de la tôle de toiture



Glisser l'élément inférieur droit de la bride. Ensuite, glisser du haut vers le bas le support du profil latéral droit en l'inclinant légèrement.



Visser les supports du profil latéral du côté droit du capteur.



Visser l'élément inférieur droit de la bride au support de la bride inférieure.



Visser le support en bois de la gouttière centrale aux chevrons du toit.



Glisser l'élément inférieur central de la bride, en le placent sous celui qui est déjà installé.



Glisser l'élément inférieur gauche de la bride. Ensuite, visser l'élément inférieur central de la bride.



Inciser l'élément inférieur central de la bride à l'aide d'une cisaille.



Glisser de nouveau l'élément inférieur central de la bride et recourber le fragment incisé de façon qu'il soit possible de glisser la gouttière centrale.



Glisser la gouttière centrale.



Glisser l'élément inférieur gauche de la bride. Ensuite, visser l'élément inférieur central de la bride.



Placer le support du profil latéral gauche du haut vers le bas, en l'inclinant légèrement. Ensuite, visser aux chevrons de l'arbalétrier.







Poser le profil latéral droit contre le support du profil latéral droit et visser aux chevrons.



Glisser la gouttière latérale droite du haut vers le bas.

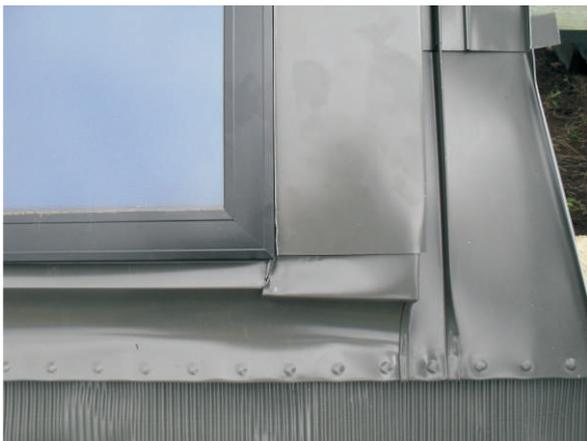

Mesurer l'entaille de la bride de la gouttière latérale droite de façon que la bride passe sous la barrette du capteur.

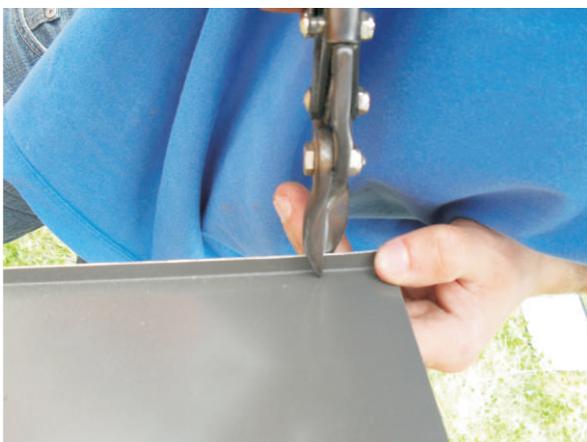

Inciser la bride de la gouttière latérale droite.



Installer la gouttière latérale droite.



Recourber la partie incisée de la bride de la gouttière latérale droite et placer la bride sous la barrette du capteur. Répéter l'opération de l'autre côté de l'ensemble.




Fixer la gaine centrale à l'aide de vis avec rondelles d'étanchéité.



Poser l'élément supérieur droit de la bride en plaçant en bas le support de la bride supérieure. Fixer simultanément aux chevrons de l'arbalétrier à l'aide de vis avec rondelles d'étanchéité.



Mettre l'élément supérieur central de la bride en le glissant dans l'élément supérieur droit déjà installé. Placer en bas le support de la bride supérieure. Fixer simultanément aux chevrons de l'arbalétrier à l'aide de vis avec rondelles d'étanchéité.

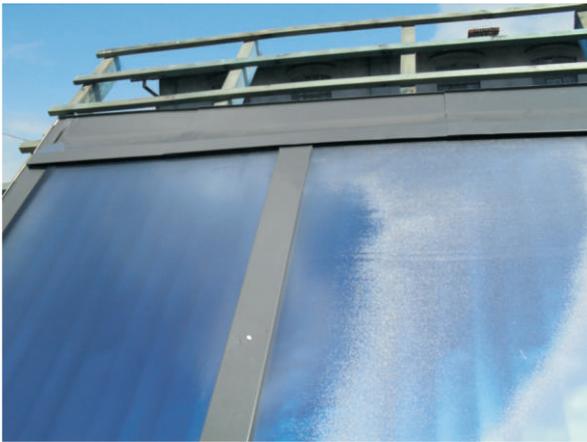

Poser l'élément supérieur gauche de la bride en le glissant dans l'élément supérieur central déjà installé. Placer en bas le support de la bride supérieure. Fixer simultanément aux chevrons de l'arbalétrier à l'aide de vis avec rondelles d'étanchéité.



Recourber les lamelles qui intègrent les éléments de montage.



Remettre les tuiles manquants et coller la tablier des éléments inférieurs de la bride.