


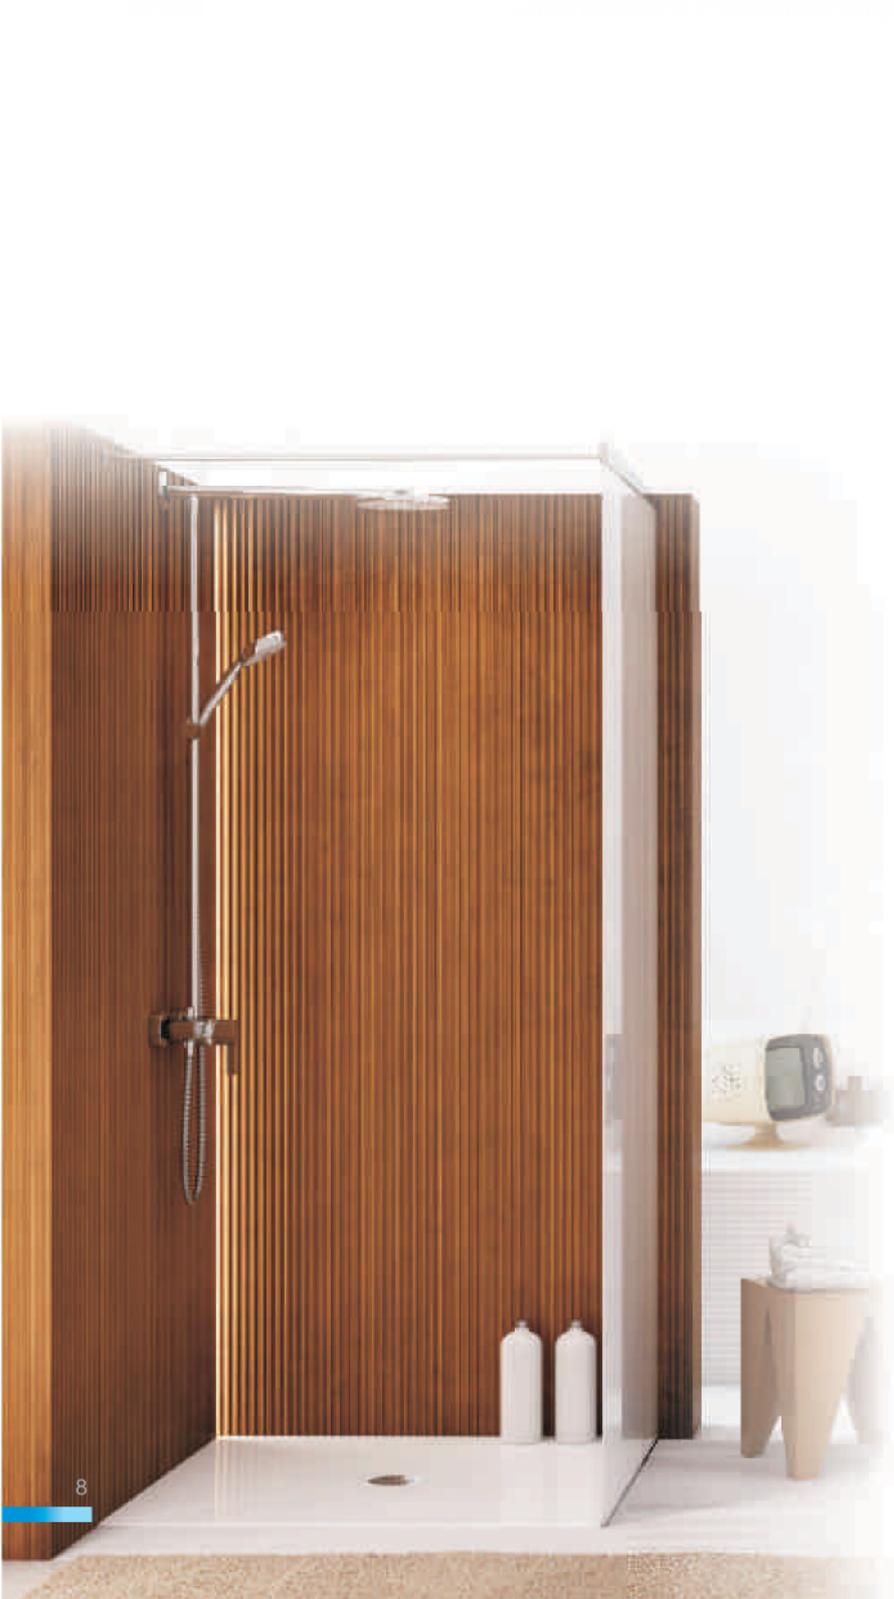

To rent the tool for
www.fischbau.com

Wanntastik! - Anbindung bodenebenes Duschbad



Selbstklebende Eckelemente



Einbau des Duschboards



Bodeneben verkleben



Distanzband entfernen




Wannenabdichtband anschlämmen



Fliesen legen


Der Einbau

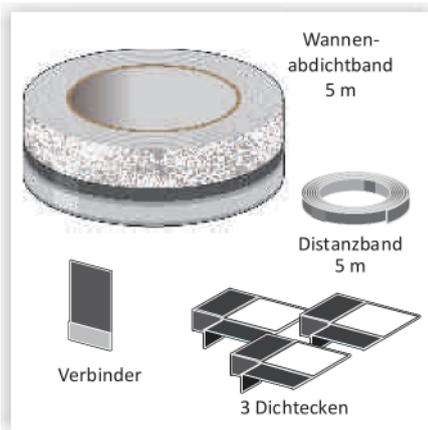


1. Das Wanntastik Abdichtungsset




Optional

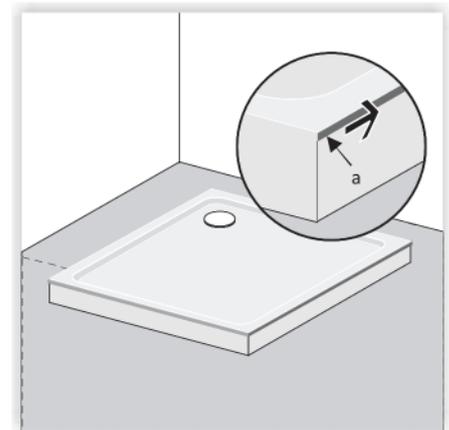


2. Distanzband auf Wannenrand ankleben.

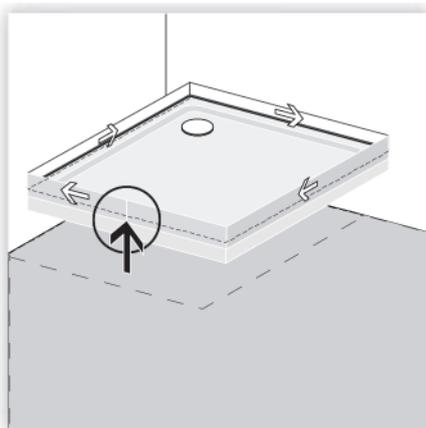


3. Wannenabdichtband umlaufend **an die Unterkante des Distanzbandes** andrücken und mit Verbinder schließen.

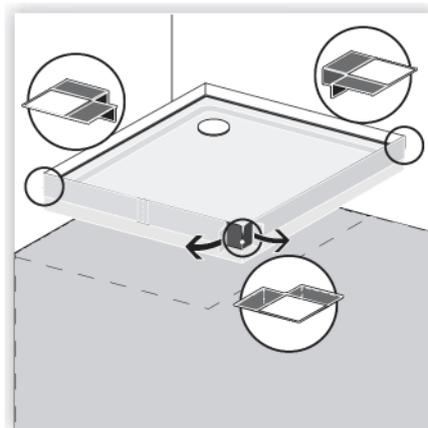


4. Übergänge Wand/Boden- und Boden/Boden mit Hilfe von Dichtecken absichern.

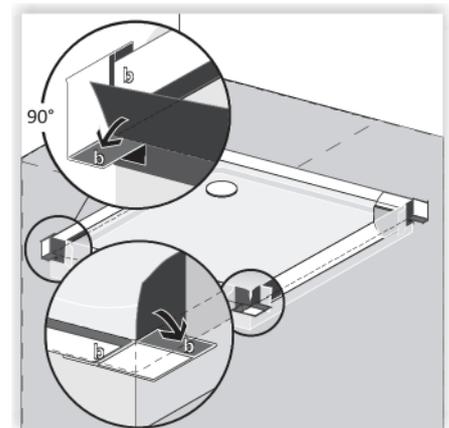


5. Die aufgeklebten Dichtecken besitzen flexible Gelenke und passen sich leicht an!

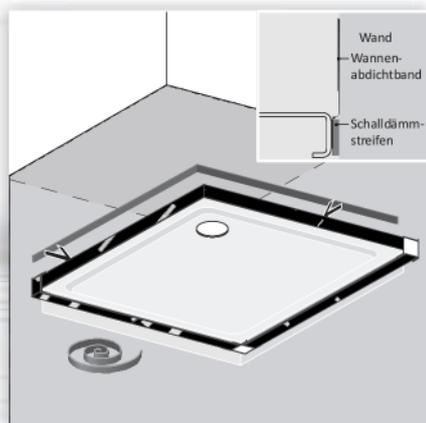

6. Optional mit Schalldämmband ausrüsten.

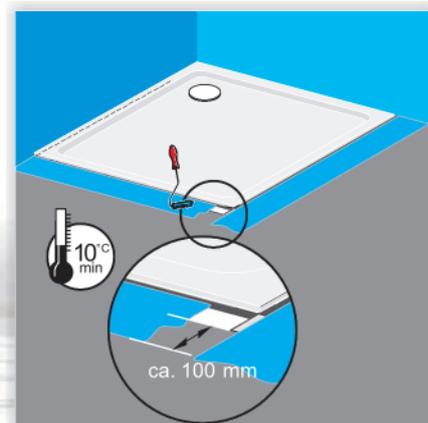

7. Nasszellenprimer oder Dichtschlämme auf das umlaufende Abdichtband auftragen.

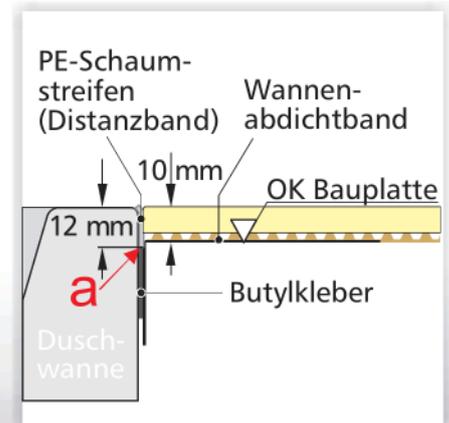

8. Schnittbild Einbausituation!