




# Kit de montage pour un toit terrasse pour 2 capteurs PR 2.09

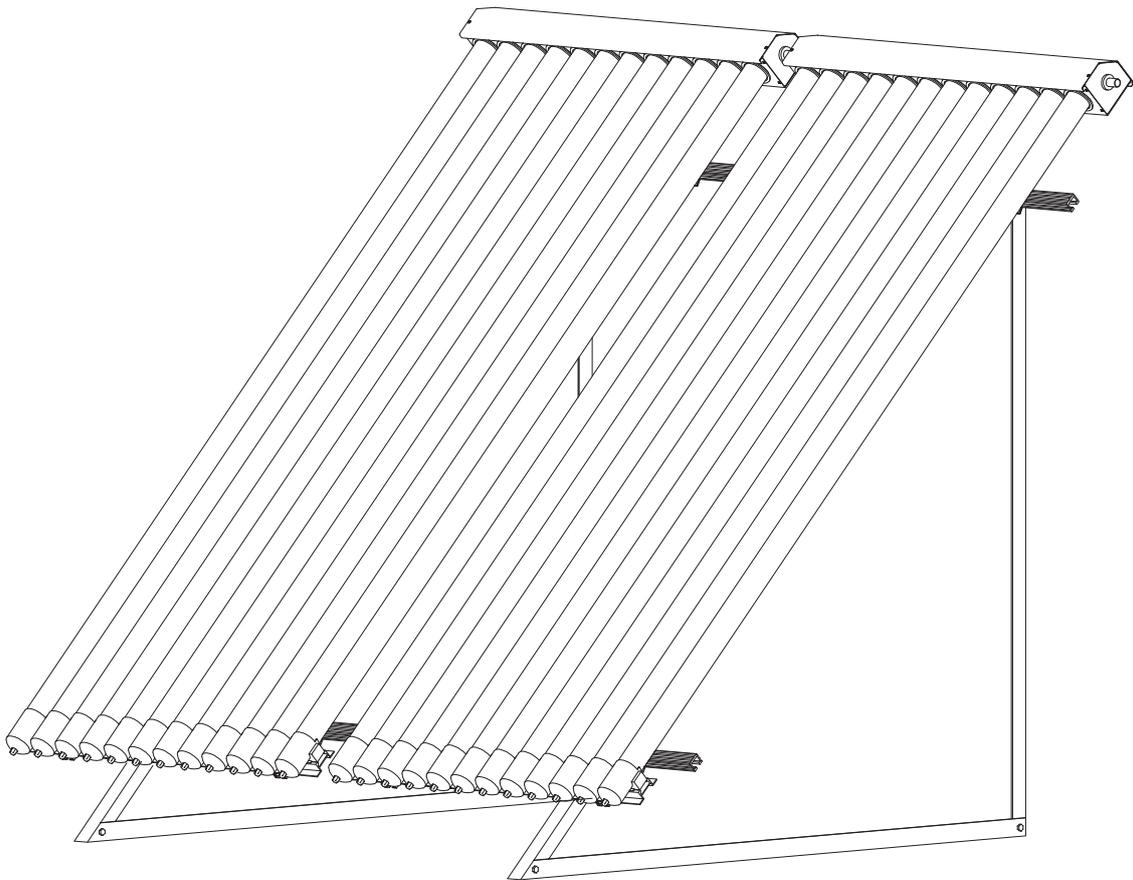

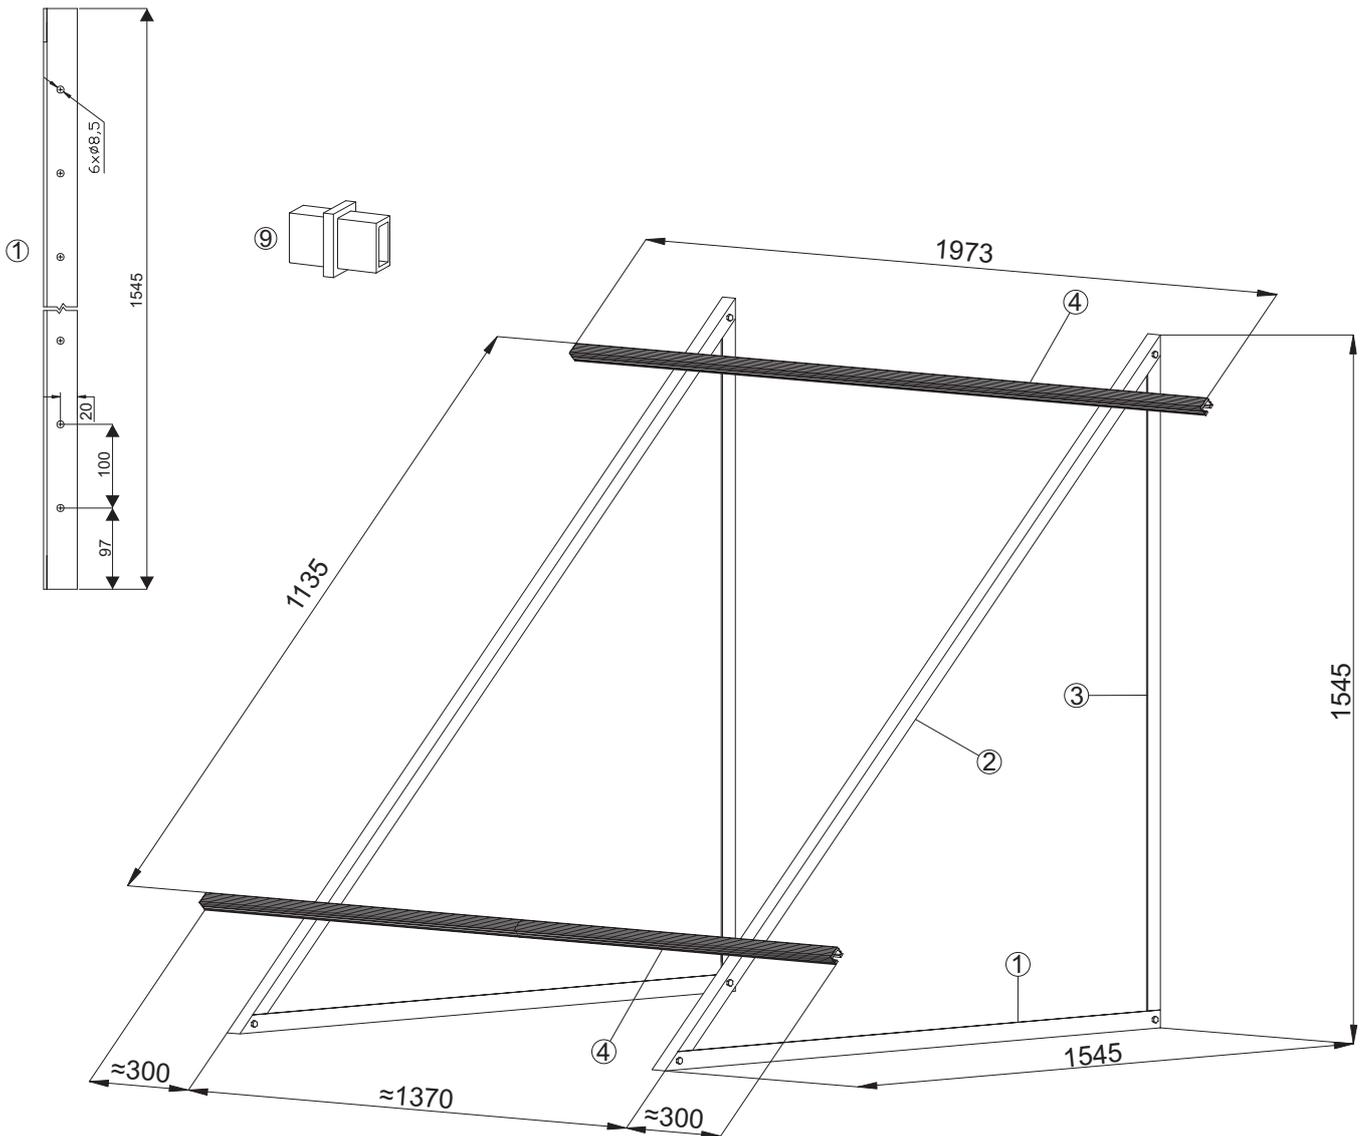



Liste des éléments		
N°	Description	Quantité
1	Base du triangle L=1545mm(cornière aluminium 40x40x4)	2 Pcs.
2	Raidisseur du triangle L=2184mm (cornière aluminium 40x40x4)	2 Pcs.
3	Poutre verticale du triangle L=1545(cornière aluminium 40x40x4)	2 Pcs.
4	Poutre horizontale aluminium L=1973mm	2 Pcs.
5	Patte du capteur bas	4 Pcs.
6	Patte du capteur haut	4 Pcs.
7	Vis hexagonale inox M8x20 + rondelle plate + rondelle ressort + écrou	6 Kits
8	Vis à collet carré inox M8x20 + rondelle plate + rondelle ressort + écrou	8 Kits
9	Tige de liaison*	2 Pcs.
10	Vis à collet carré inox M10x30 + rondelle plate + rondelle ressort + écrou	4 Kits
* Tige de liaison est utilisée dans le cas d'elargissement du systeme(voir page 6)		

1. Le montage de la construction composée des éléments ①②③ du jeu de visses ⑦⑩ et de poutres horizontales ④.

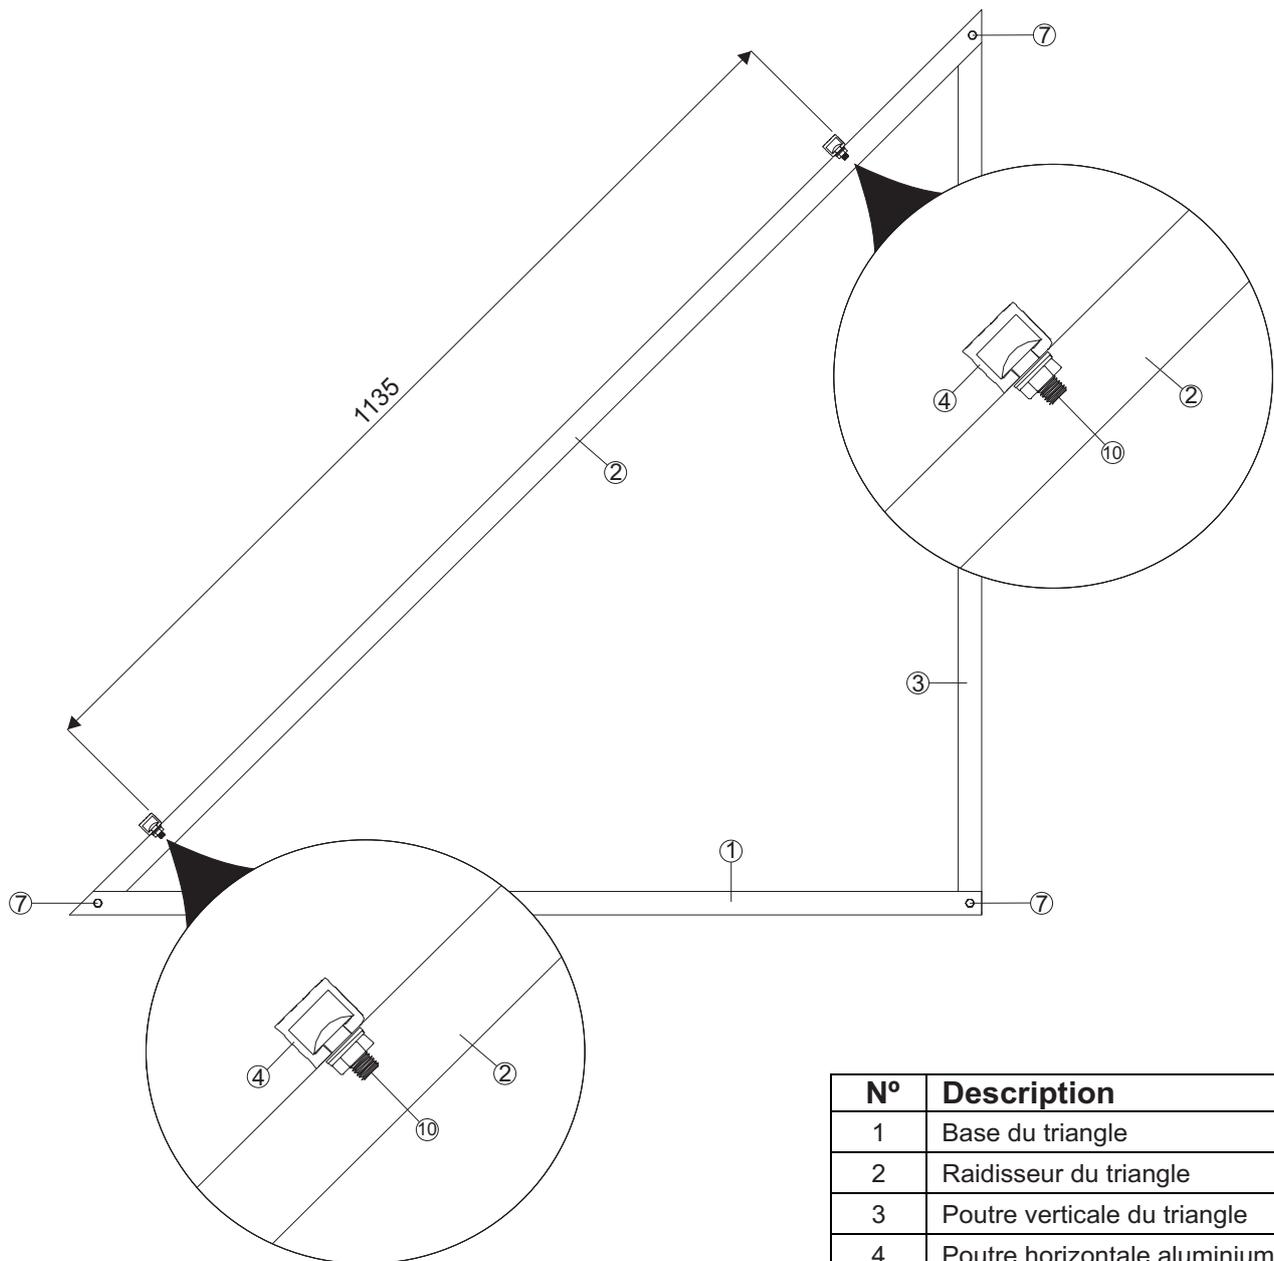


N°	Description
1	Base du triangle
2	Raidisseur du triangle
3	Poutre verticale du triangle
4	Poutre horizontale aluminium
5	Patte du capteur bas
6	Patte du capteur haut
7	Vis hexagonale inox M8x20 + rondelle plate + rondelle ressort + écrou
8	Vis à collet carré inox M8x20 + rondelle plate + rondelle ressort + écrou
10	Vis à collet carré inox M10x30 + rondelle plate + rondelle ressort + écrou

## 2. Montage des pattes du capteur ⑤⑥.

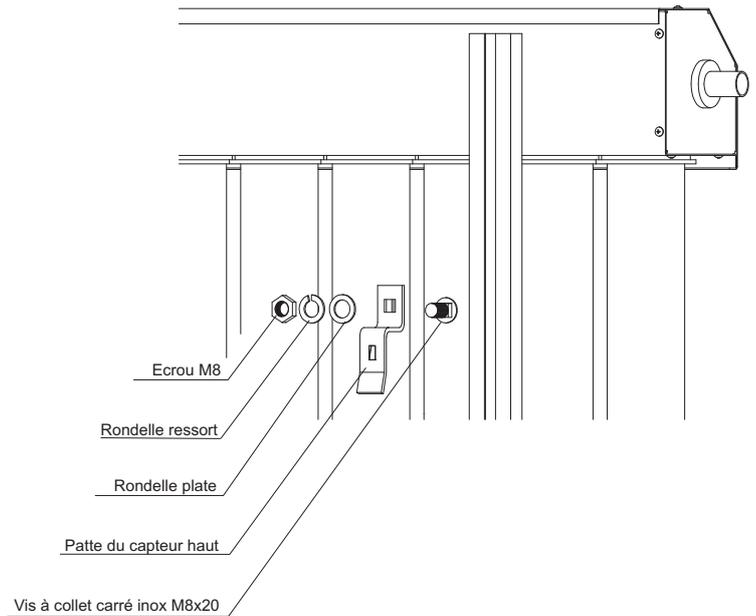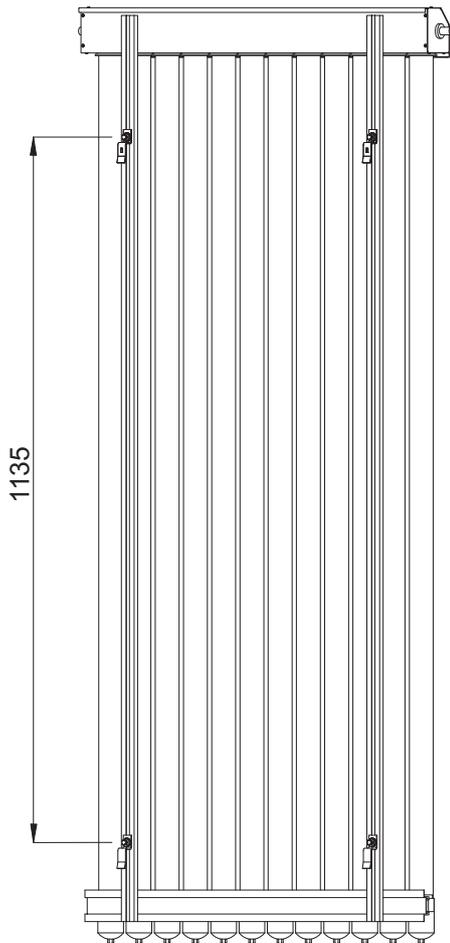


Installer la patte haute en utilisant les vis à collet carré M8x20 et visser légèrement.

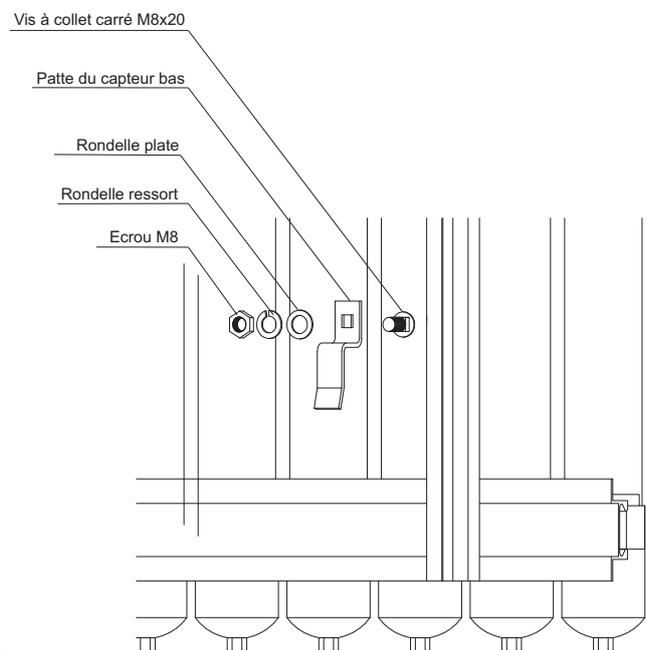


Fixer la patte du bas en utilisant les vis à collet carré M8x20 et visser fort.

**!** Attention: Pendant le montage des pattes du capteur il est interdit de s'appuyer sur les tubes!

### 3. Montage du capteur sur les poutres horizontales ④ .

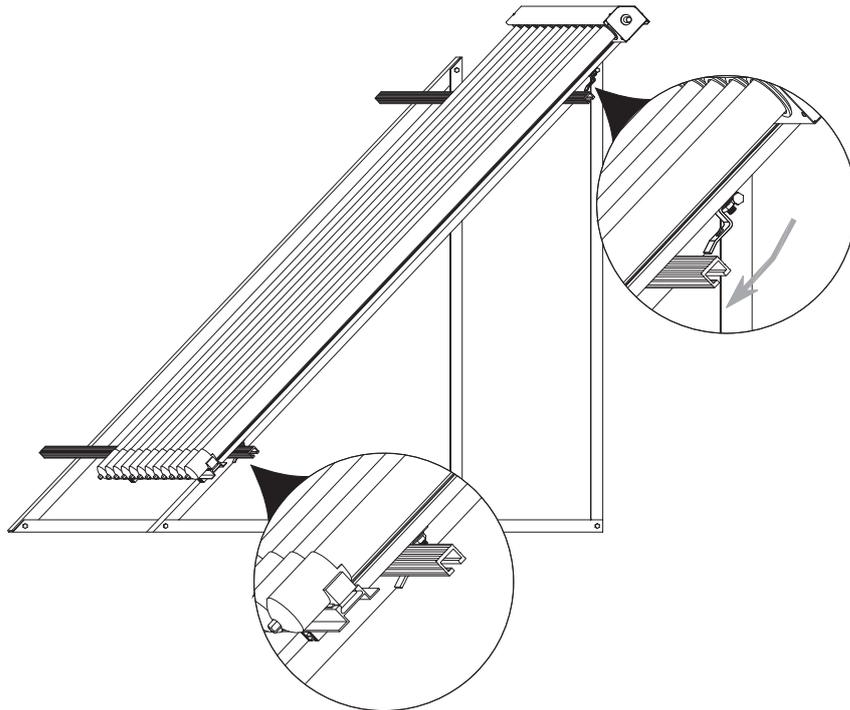


Placer le capteur sur les poutres horizontales, baisser le capteur haut et visser fort.

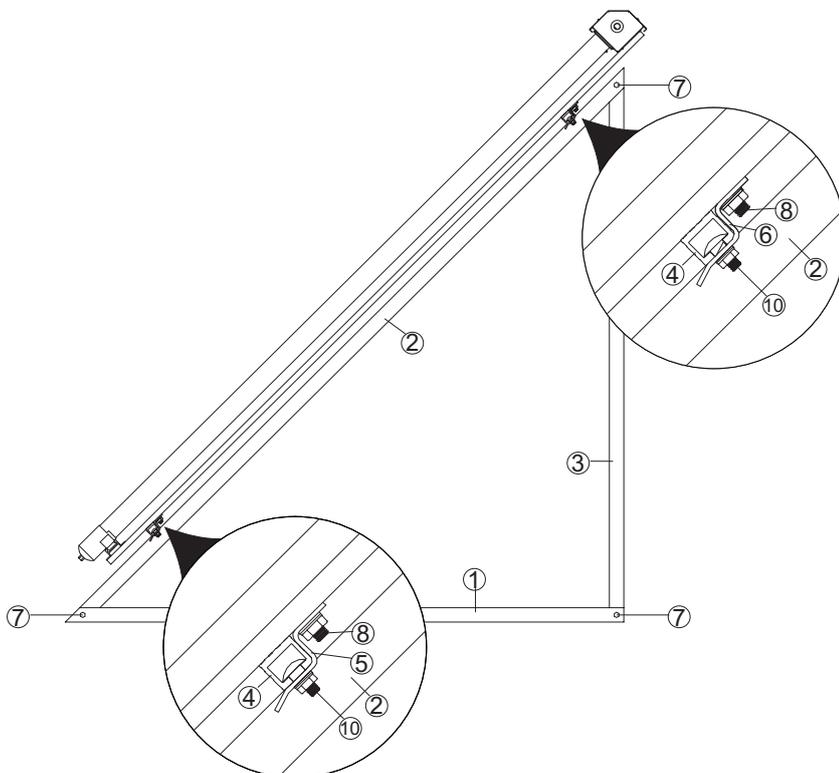

N°	Description
1	Base du triangle
2	Raidisseur du triangle
3	Poutre verticale du triangle
4	Poutre horizontale aluminium
5	Patte du capteur bas
6	Patte du capteur haut
7	Vis hexagonale inox M8x20 + rondelle plate + rondelle ressort + écrou
8	Vis à collet carré inox M8x20 + rondelle plate + rondelle ressort + écrou
10	Vis à collet carré inox M10x30 + rondelle plate + rondelle ressort + écrou

4. Montage du kit elargissant.

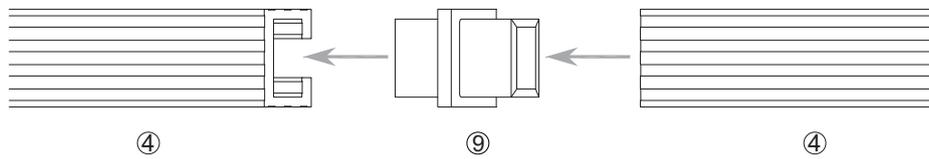

Glisser la tige de liaison ⑨ dans les poutres horizontales ④ du kit elargissant.

