

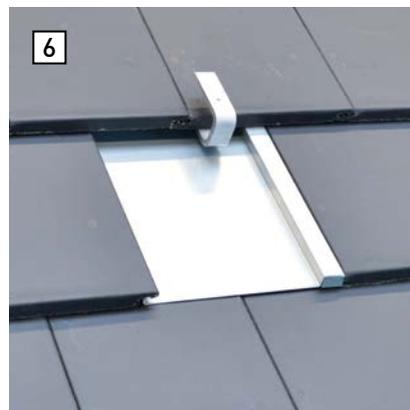


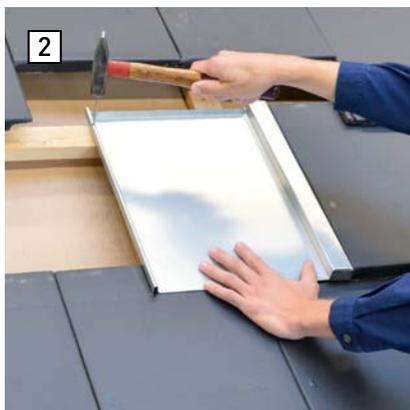

Marzari Unterlegplatten – Typ TGL 330

z. B. passend für Tegalit

1. Metaldachplatte einsetzen – bei farblich beschichtetem Material Folie abziehen.
2. Mit Nagel oder Schraube sichern.
3. Aufkantung ggf. nach vorne biegen (Wasserauftriebskante muss funktional bleiben).
4. Schaumkeil aufkleben und wie auf separater Anleitung beschrieben einschneiden.
5. Dachhaken montieren.
6. Dachziegel eindecken. Fertig!

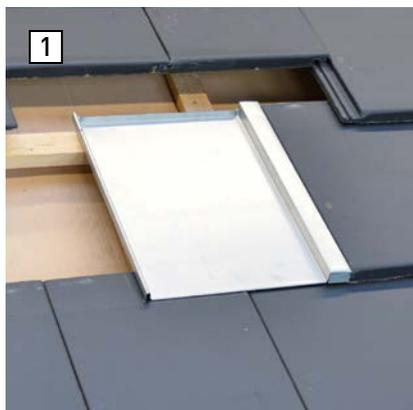

- **Wichtiger Hinweis!**
Achten Sie bereits bei der Aufnahme des Daches auf die Stärke der Lattung und die entsprechende Auswahl der Dachhaken bezüglich der Schenkelhöhe.
- **Unser Tipp:**
Entscheiden Sie sich für hochwertige Materialien (z. B. für unsere polyesterbeschichteten Ausführungen) und beugen damit dem natürlichen Korrosionsprozess von Metallen vor.
- Erhältlich in den Farben ziegelrot, braun und schwarzgrau.



Marzari Unterlegplatten – Typ Biber Vario

passend für Biberschwanzziegel

1. Metaldachplatte einsetzen.
2. Mit Nagel oder Schraube sichern.
3. Aufkantung ggf. nach vorne biegen (Wasserauftriebskante muss funktional bleiben).
4. Schaumkeil aufkleben und wie auf separater Anleitung beschrieben einschneiden.
5. Dachhaken montieren.
6. Dachziegel eindecken. Fertig!



- **Wichtiger Hinweis!**
Achten Sie bereits bei der Aufnahme des Daches auf die Stärke der Lattung und die entsprechende Auswahl der Dachhaken bezüglich der Schenkelhöhe.
- **Unser Tipp:**
Entscheiden Sie sich für hochwertige Materialien (z. B. für unsere polyesterbeschichteten Ausführungen) und beugen damit dem natürlichen Korrosionsprozess von Metallen vor.
- Erhältlich in den Farben ziegelrot, braun und schwarzgrau.