





Entourage de cheminée

1. Poser les tuiles jusqu'à 10 cm de la cheminée, ajuster et veiller à un alignement identique des tuiles.
2. Régler la partie inférieure sur la largeur de cheminée et laisser un espace libre de 3 mm sur le pourtour (seulement en cas de débordement).
3. Fixer la partie inférieure avec un clou ou une vis Spax, éventuellement percer des avant-trous.
4. Régler et marquer la partie supérieure, écarter d'env. 3 cm et dégraisser.
5. Appliquer le silicone et resserrer à la dimension marquée.
Variante par brasage : régler la partie supérieure et appliquer la brasure. Pour le montage sur la partie supérieure de l'entourage de cheminée, une qualité de montage élevée est ainsi garantie.
6. Fixer avec un rivet Pop ou une vis Spax.
7. Façonner la feuille de plomb, plomb Plus (plomb étamé).
8. Terminé !

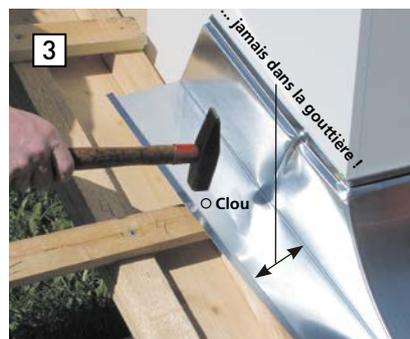

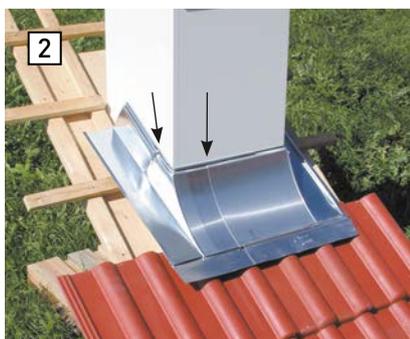

Entourage de cheminée Qualité artisanale comme chez le couvreur-zingueur

**Matériau :**

-  Cuivre
-  Zinc titane
-  Galvanisé

- + Réglable dans le cadre du système modulaire
- + Matériaux entourage de cheminée :
 - Cuivre 0,6mm selon EN 1172
 - Zinc titane 0,7mm selon EN 988
 - Tôle d'acier galvanisée 0,6mm DX 51 D+Z 275 NA
- + L'entourage de cheminée de Marzari se compose d'une partie supérieure et d'une partie inférieure :
 - Taille 1 : 32-55 cm de largeur utile
 - Taille 2 : 50-90 cm de largeur utile
 - Taille 3 : 80-140 cm de largeur utile
- + Tailles 1-3 31 cm : dimension latérale de la partie inférieure
40 cm : dimension latérale de la partie supérieure
- + Accessoire
 - Tailles 1-3 50 cm de prolongement latéral
- + Pour différentes variantes de toits

Entourage de cheminée Montage du cadre de fixation

1. Poser simplement le cadre de fixation sur la garniture de cheminée et ajuster avec une pince plate.
2. Emboîter, assurer, percer et placer le rivet.
3. et 4. Dégraisser, poser les joints, étanchéifier avec du SikaBond et coller.
5. Terminé !

Notre conseil :

utiliser le cadre de fixation dans les cas suivants :

+ nouveau crépi de la cheminée + assainissement de la cheminée + cheminée en briques (clinker) + cheminée en fibres

Fonction :

Le cadre de fixation est collé/étanchéifié sur la cheminée (souche) rigide, de sorte que l'entourage de cheminée peut se mouvoir avec le toit (empêchant la formation de fissures sur le toit et la cheminée).

