

Schalldämm-Kit für Vitocal 343

Sicherheitshinweise



Bitte befolgen Sie diese Sicherheitshinweise genau, um Gefahren und Schäden für Menschen und Sachwerte auszuschließen.

Erläuterung der Sicherheitshinweise



Gefahr

Dieses Zeichen warnt vor Personenschäden.

Montage, Erstinbetriebnahme, Inspektion, Wartung und Instandsetzung müssen von autorisierten Fachkräften (Heizungsfachbetrieb/Vertragsinstallationsunternehmen) durchgeführt werden.


Bei Arbeiten an Gerät/Heizungsanlage diese spannungsfrei schalten (z.B. an der separaten Sicherung oder einem Hauptschalter) und gegen Wiedereinschalten sichern.

Bei Brennstoff Gas den Gasabsperrehahn schließen und gegen ungewolltes Öffnen sichern.

Die Instandsetzung von Bauteilen mit sicherheitstechnischer Funktion gefährdet den sicheren Betrieb der Anlage.


Bei Austausch ausschließlich Viessmann Originalteile oder von Viessmann freigegebene Ersatzteile verwenden.

Demontage der Bleche

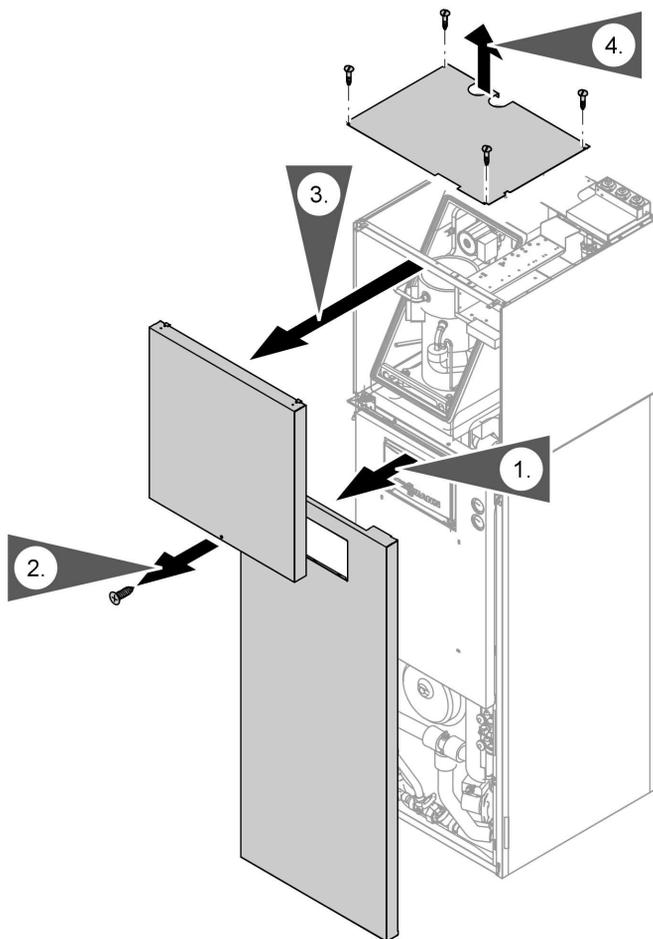

1. Unteres Vorderblech an der Oberkante nach vorn herausziehen und nach oben herausheben.
2. Schraube an der Unterkante des oberen Vorderblechs lösen.
3. Oberes Vorderblech an der Unterkante nach vorn herausziehen und nach oben herausheben.
4. Vorderes Oberblech abbauen.


Demontage der Bleche (Fortsetzung)

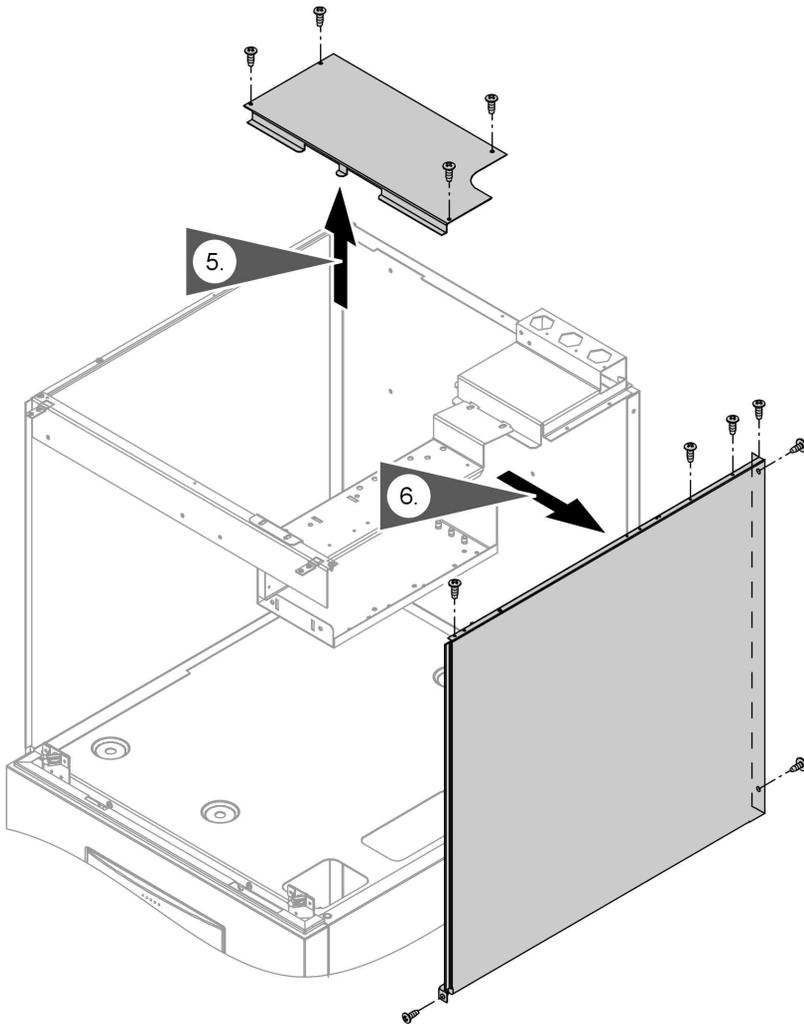

5. Hinteres Oberblech abbauen.

6. Rechtes Seitenblech abbauen.

Schallgedämmte Bleche montieren

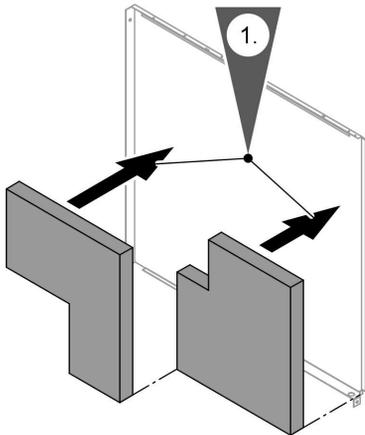


1. Rechtes Seitenblech gemäß nebenstehender Abbildung mit selbstklebenden Schalldämm-Matten versehen.

2. Rechtes Seitenblech anbauen.

3. **Neues**, schallgedämmtes hinteres Oberblech anbauen.


4.  **Gefahr**
Fehlende Erdung von Komponenten der Anlage kann bei einem elektrischen Defekt zum Übergang von gefährlichen Körperströmen führen.
Schutzleiter am vorderen Oberblech unbedingt aufstecken.

Neues, schallgedämmtes vorderes Oberblech anbauen.

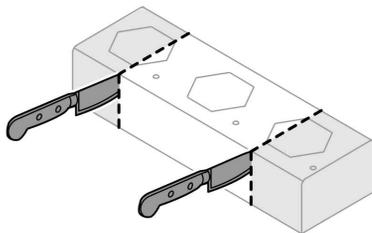


5. Dämmelement für Trinkwasseranschlüsse wie nebenstehend dargestellt zerteilen.

Schallgedämmte Bleche montieren (Fortsetzung)

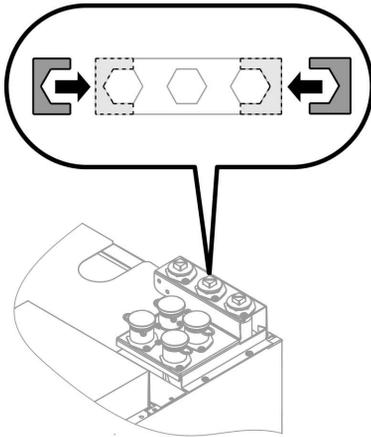

- Die beiden äußeren Dämmelement-Abschnitte seitlich in den Anschlussbereich einkleben. Der mittlere Teil des Dämmelements wird nicht mehr benötigt.

Schalldämmung für Soleanschluss anbauen

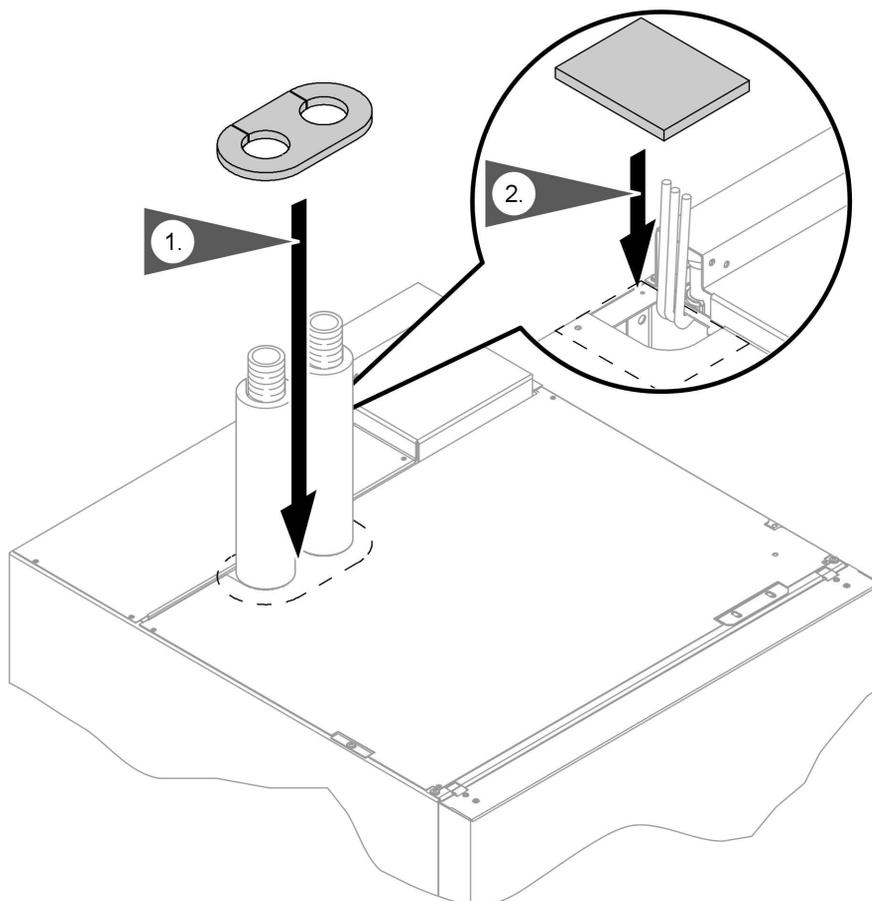

1. Schutzfolie von der Unterseite der Dämm-Matte abziehen, die Dämm-Matte über die Soleanschlüsse streifen und auf den Oberblechen fest andrücken.
2. Schutzfolie von der Unterseite der Dämm-Matte abziehen, die Dämm-Matte über die Öffnung für die elektrischen Anschlüsse legen und auf dem Oberblech fest andrücken.
3. Gerät auf weitere Schallaustrittsstellen kontrollieren und diese mit selbstklebendem Dämm-Material oder Klebestreifen verschließen.

Viessmann Werke GmbH&Co KG
D-35107 Allendorf
Telefon:06452 70-0
Telefax:06452 70-2780
www.viessmann.de

5581 990 Technische Änderungen vorbehalten!



Gedruckt auf umweltfreundlichem,
chlorfrei gebleichtem Papier