


Montagerahmen SF Rechteck 150/180

Für extraflache und superflache Stahlduschwannen

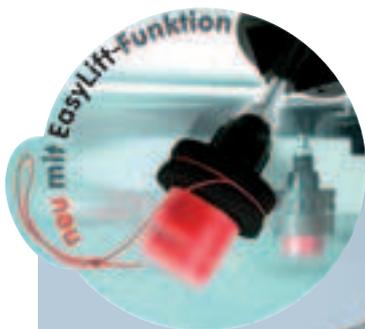

Der Montagerahmen SF 150/180 ist die Lösung für großzügige Stahlduschwannen von 1200 x 1200 bis 1500 x 1800 mm*. Superflach und super großzügig für Bäder- und Wellnessoasen. Der Übergang vom Boden zur Duschwanne ist eben, ohne störende Stufen.

Bis ins Detail standstabil. Die Traversen können zwischen 1200 mm und 1800 mm individuell auf die Duschwannenform angepasst werden.*


EasyLift-Wannenfuß

Die EasyLift-Funktion wurde speziell von MEPA entwickelt für die montagefreundliche, stabile Mittenabstützung von Duschwannen (bei Montage mit einem Montagerahmen SF). Ganz easy lässt der EasyLift-Wannenfuß sich nach der Montage der Duschwanne durch Ziehen an der Schnur ausfahren.

Vor dem Aufsetzen der Duschwanne den EasyLift-Wannenfuß von unten, in der Mitte der Duschwanne, festkleben und die Schnur außerhalb der Duschwanne führen.



- Leichte Anpassung der Traversen an die Duschwanne
- 12 Füße und drei EasyLift-Wannenfüße für sicheren Stand
- Millimetergenauer Niveaueingleich für exakt waagerechten Einbau
- Mit EasyLift-Funktion für die montagefreundliche, stabile Mittenabstützung von Duschwannen

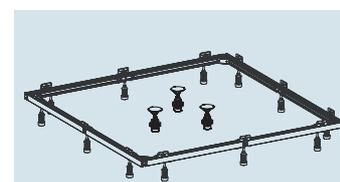

Montagerahmen SF Rechteck 150/180

- für extraflache und superflache Stahlduschwannen, rechteckig von 1200 x 1200 mm bis 1500 x 1800 mm
- 12 höhenverstellbare Schraubfüße
- ADS (Anti-, Dreh- und Schallschutzsystem)
- höhenverstellbar von 140 bis 170 mm
- drei EasyLift-Wannenfüße

* Durch bauseitiges Kürzen der Traversen sind auch andere Abmessungen möglich, z. B. 1700 x 700 oder 1800 x 800 mm.

Weitere technische Details auf Seite 29.

Montagerahmen SF

Für superflache Duschwannen in Rechteck-, Fünfeck- oder 1/4-Kreis-Form

Superflache Duschwannen liegen im Trend

Die Vorteile des nahezu ungehinderten Einstiegs wissen gerade ältere Menschen zu schätzen, Jüngere finden die Bodenebenheit einfach chicer.

Superflach setzt eine andere Montagetechnik voraus.

Bei ausgespartem Estrich und niedrigen Einbauhöhen bieten die Montagerahmen hervorragende Montagebedingungen. Alle Montageschritte können frei zugänglich von oben erfolgen.

Alle Montageschritte von oben

Die Montagerahmen SF ermöglichen dies. Standstabil, sicher und unter Berücksichtigung schallgedämmter Montage.




MEPA Montagerahmen SF 120/120 für Rechteckduschwannen




MEPA Montagerahmen SF für 5-Eck und 1/4-Kreis-Duschwannen


Montagerahmen für superflache und extraflache Duschwannen und -formen.

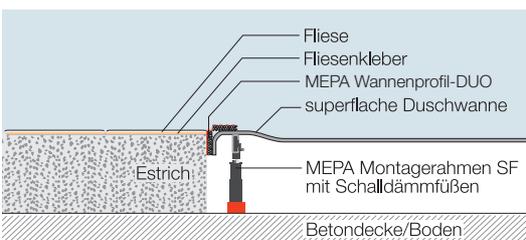

Einbau: Ebenerdig,
der Wannenrand ist bündig mit Oberkante Fliesenebene.


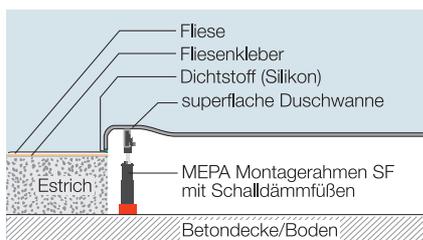


Einbau: Bodenbündig,
der Wannenrand sitzt auf der Fliese.

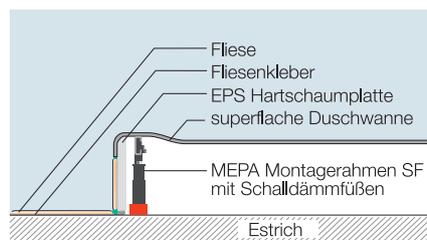

Einbau: Teileingelassen,
der Wannenrand sitzt oberhalb der Fliesenebene. Die Duschwanne wird mit einer Verkleidung geschlossen.

Weitere Details zum
EasyLift-Wannenfuß
auf der Seite 11

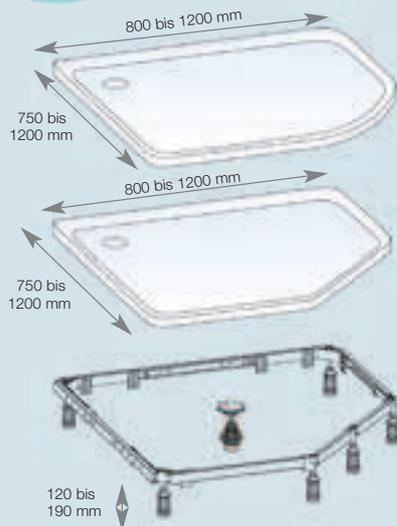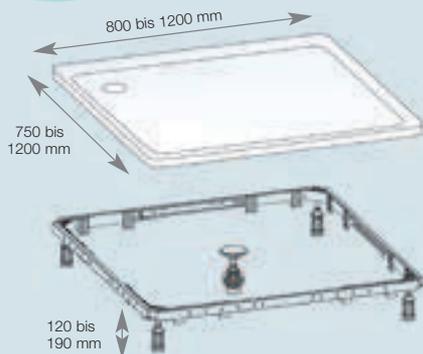

MEPA Montagerahmen SF Rechteck 120/120

Für nahezu alle rechteckigen
Stahl- und Acrylduschwannen
extraflach und superflach ist
dieser Rahmen ideal vorteilhaft:

- Alle Montagevorgänge erfolgen bequem von oben
- Abstandhalter steckbar für präzisen Wandabstand des Rahmens
- Optimaler Einbau vor oder nach der Estricheinbringung
- Fachgerechte Wannenmontage
- Mit EasyLift-Funktion für die montagefreundliche, stabile Mittenabstützung von Duschwannen

MEPA Montagerahmen SF 5-Eck und 1/4-Kreis

Für nahezu alle 5-Eck- und
1/4-Kreis-Duschwannen aus
Stahl/Acryl extraflach oder
superflach geeignet.

- Alle Montagevorgänge erfolgen bequem von oben
- Anpassung an 5-Eck- oder 1/4-Kreiswannen erfolgt über flexible Gelenkverbinder, für eine umlaufende Randabstützung
- Optimaler Einbau vor oder nach der Estricheinbringung
- Mit EasyLift-Funktion für die montagefreundliche, stabile Mittenabstützung von Duschwannen

MEPA Montagezubehör Montagerahmen SF

- Zusätzliche Seitenabstützung über stufenlos einstellbare Stützscheren (ab Wannenmaß 1000 mm erforderlich)



1. Zusammenstecken der
C-Profile zum Montage-
rahmen.



2. Unter 900 mm – C-Profile abl-
ängen.



3. Die 4 Abstandhalter auf die
unteren Laschen am Montage-
rahmen stecken und
die Montagehöhe einstellen.



4. Position des Siphons
markieren ...



5. ... und verlegen.



6. Die Abstützscheren in ihre
endgültige Position schieben
und auf die Fußbodenhöhe
stellen*.



7. Auf die Winkelverbinder Sanitär-
silikon geben.



8. EasyLift Wannenfuß von unten,
in der Mitte der Duschwanne,
festkleben, Duschwanne aufset-
zen, dabei die Schnur außerhalb
der Duschwanne führen.

* Bei Duschwannen ab 1000 mm
Schenkellänge erforderlich.