



wodtke **Anschluss-Set AS02**

zum rückwärtigen / seitlichen Verbrennungsluftanschluss Ø 100

für drehbare wodtke Kaminöfen
Baureihe KK 95 und KK 95-1

"Club 9" und "Club 11"

Bitte lesen Sie vor Aufstellung und Inbetriebnahme unbedingt diese Anleitung! Beachten Sie bitte auch die separate Anleitung des Kaminofens. So vermeiden Sie Schäden, die durch unsachgemäße Aufstellung oder Bedienung hervorgerufen werden können.

Ihre wodtke GmbH

ANLEITUNG

wodtke

Lesen Sie bitte vor Installation und Inbetriebnahme alle Anleitungen und Informationen. Sie vermeiden so Fehlfunktionen und Bedienfehler. Der Installateur und der Betreiber sind verpflichtet, sich vor Inbetriebnahme anhand der Anleitungen ausreichend zu informieren. **Für Druckfehler und Änderungen nach Drucklegung können wir keine Haftung übernehmen.**

Die jeweils örtlich gültigen Vorschriften und Regeln (z.B. Landesbauordnung, Feuerungsverordnung FeuVo, Fachregeln Heizungs- und Luftheizungsbau, etc.) sind zu beachten.



Wichtige Hinweise:

Wir empfehlen die Verbrennungsluftleitung nicht direkt nach außen auszuführen. Wenn möglich sollte die Verbrennungsluftleitung über den Keller oder über einen erwärmten Luftschaft (entsprechender Schornstein mit Luftschaft separat oder konzentrisch) erfolgen, da sich bei direkter Ansaugung der Verbrennungsluft von außen durch die kalte Außenluft Kondensat und Schwitzwasser in/an der Verbrennungsluftleitung und/oder im/am Ofen bilden kann. Insbesondere sind die druckseitigen Widerstände der Verbrennungsluftleitung bei der Schornsteinberechnung zu berücksichtigen, damit dem Ofen genügend Zug zur Verfügung steht. Die Verbrennungsluftversorgung ist fachmännisch so zu planen, auszuführen und insbesondere zu isolieren, dass derartige Probleme nicht entstehen können.

Lieferumfang

- 1 x Anschluss - Bogen Ø100 Länge 160 mm - senotherm metallic - inkl. Dichtring
- 2 x Haltemanschetten für AS02 - senotherm schwarz
- 4 x Gewindefurchende-Sechskant-Schrauben M6 x 10
- 1 x Montageanleitung AS02




Montage

1. Sockeltüre öffnen und den Anschluss-Bogen in den Sockel einsetzen. Tipp: Mit leichter Drehbewegung über das Anschluss-Rohr schieben. Der Dichtring zwischen Anschluss-Rohr und Anschluss-Bogen stellt die bewegliche Verbindung dar. Rohr und Bogen daher nicht zu weit ineinander stecken, damit diese nicht klemmen.



2. Nachdem der Anschluss-Bogen über dem Anschluss-Rohr sitzt, Haltemanschette unten montieren und mit einer der beiliegenden Schrauben fixieren (Hinweis: Schraube noch nicht fest anziehen). Nun die Verbrennungsluftleitung (wodtke Ø 100 mm Rohre - nicht im Lieferumfang enthalten) von außen in die untere Haltemanschette einlegen und über den Anschluss-Bogen schieben.

Tipp: Bei Verbrennungsluftleitungen mit Dichtring die Rohre gegeneinander leicht drehen, damit der Dichtring nicht aus der Sicke gezogen wird. Obere Haltemanschette mit oberer Schraube lose vormontieren, beide Haltemanschetten gegen das Rohr schieben. Nun seitliche Schrauben der Haltemanschetten einsetzen und abschließend alle 4 Schrauben fest anziehen. Ofen auf Drehbarkeit prüfen und Verbindungsleitung an allen Stellen auf Dichtheit prüfen. An Stellen, an denen keine Dichtung vorhanden ist, müssen die Verbindungsstellen zusätzlich abgedichtet werden. Bedarfsgerechte und fachmännische Isolierung gegen Schwitzwasser durchführen.

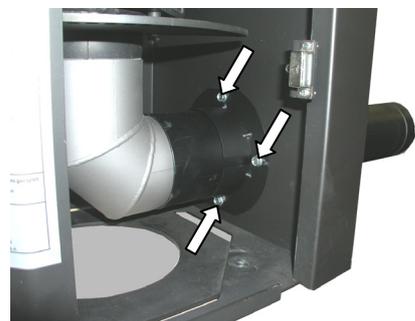

Die Installation des AS02 ist hiermit abgeschlossen.

Ihre wodtke GmbH

wodtke GmbH • Rittweg 55-57 • D-72070 Tübingen-Hirschau • Tel. 0 70 71/70 03-0 • Fax 0 70 71/70 03-50

info@wodtke.com • www.wodtke.com

Alle Rechte und Änderungen vorbehalten.

Für Druckfehler und Änderungen nach Drucklegung können wir leider keine Haftung übernehmen