

## Universal Abdeckblende

---

### Sicherheitshinweise



**Bitte befolgen Sie diese Sicherheitshinweise genau, um Gefahren und Schäden für Menschen und Sachwerte auszuschließen.**

### Erläuterung der Sicherheitshinweise



#### **Achtung**

Dieses Zeichen warnt vor Sach- und Umweltschäden.

#### **Hinweis**

*Angaben mit dem Wort Hinweis enthalten Zusatzinformationen.*


Montage, Erstinbetriebnahme, Inspektion, Wartung und Instandsetzung müssen von autorisierten Fachkräften (Heizungsfachbetrieb/Vertragsinstallationsunternehmen) durchgeführt werden.

Bei Arbeiten an Gerät/Heizungsanlage diese spannungsfrei schalten (z.B. an der separaten Sicherung oder einem Hauptschalter) und gegen Wiedereinschalten sichern.

Bei Brennstoff Gas den Gasabsperrhahn schließen und gegen ungewolltes Öffnen sichern.

Die Instandsetzung von Bauteilen mit sicherheitstechnischer Funktion gefährdet den sicheren Betrieb der Anlage. Bei Austausch ausschließlich Viessmann Originalteile oder von Viessmann freigegebene Ersatzteile verwenden.


## Empfohlener Dachaufbau

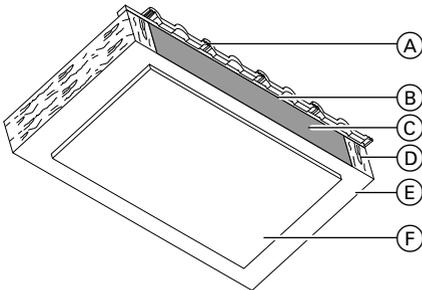

- (C) Wärmedämmung
- (D) Dachbalken
- (E) Wind-/Dampfsperre
- (F) Gipskartonplatte

- (A) Dachziegel
- (B) Unterspannbahn

## Abdeckblende montieren

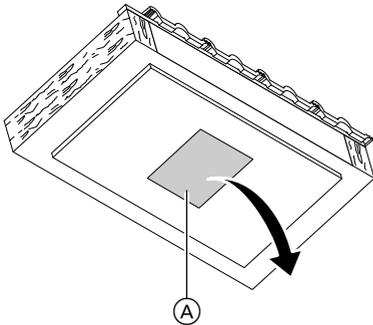


1. Öffnung (A) in Gipskartonplatte scheiden. Ggf. Gipskartonplatte abnehmen.

### **Hinweis**


*Die Öffnung darf nicht größer sein als die Abdeckblenden.*

## Abdeckblende montieren (Fortsetzung)

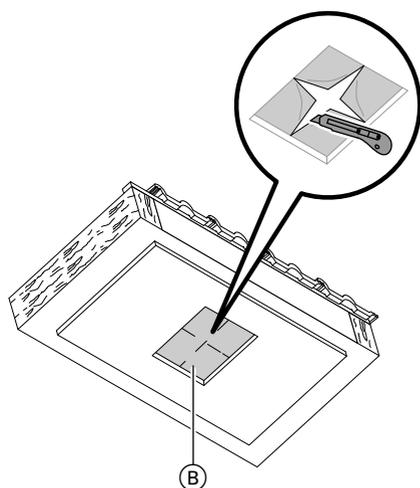


2. Wind-/Dampfsperre (B) kreuzförmig aufschneiden. Falls erforderlich mitig einen kleinen Abschnitt entfernen.

3.  **Dachdurchführung montieren**  
Siehe Montageanleitung Abgassystem.

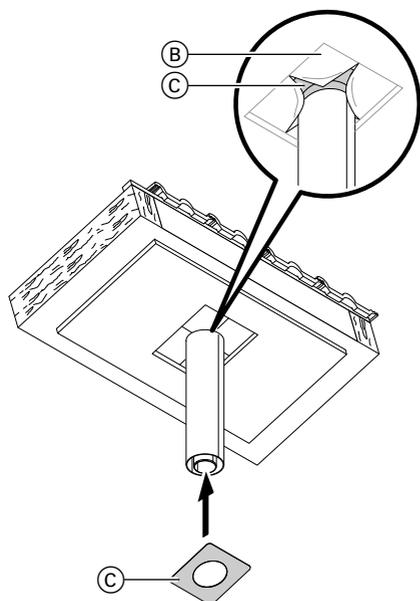

4. Mitgelieferte Dichtmanschette (C) bis über die Wind-/Dampfsperre (B) auf das Abgasrohr schieben.

## Abdeckblende montieren (Fortsetzung)

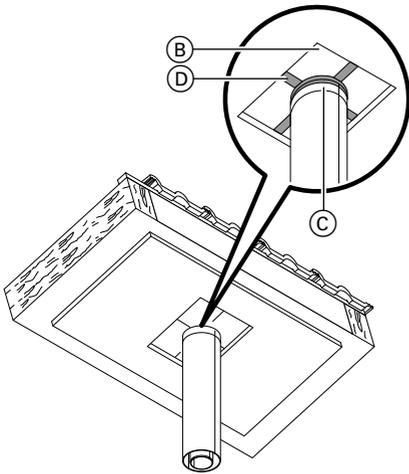


5. Wind-/Dampfsperre (B) mit den mitgelieferten Klebandstreifen (D) an die Dichtmanschette (C) kleben.



### Achtung

Eine undichte Wind-/Dampfsperre führt zu Zugerscheinungen und Wärmeverlust. Auf dichte, saubere und faltenfreie Verklebung achten.

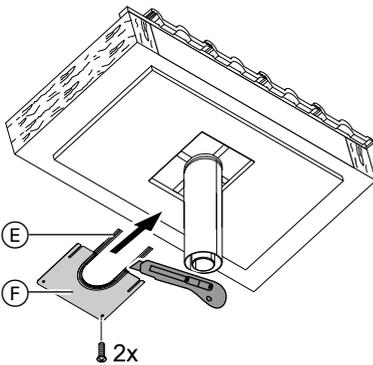


6. Eine Hälfte des Dichtprofils (E) auf die Abdeckblende mit Langloch (F) aufstecken. Dichtprofil (E) an der Kante der Abdeckblende (F) abschneiden und die Abdeckblende anschrauben.

### Hinweis


Im Bereich der Verschraubung muss eine Holzunterkonstruktion vorhanden sein.

## Abdeckblende montieren (Fortsetzung)

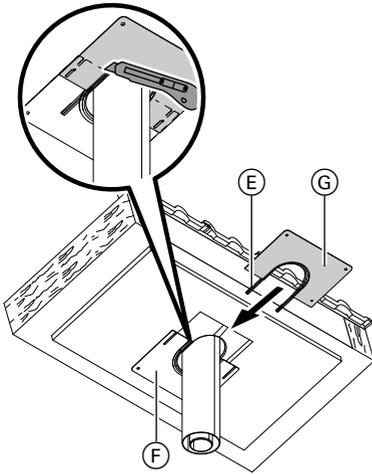

7. 2. Hälfte des Dichtprofils (E) auf die obere Hälfte der Abdeckblende (G) aufstecken.


Obere Hälfte der Abdeckblende (G) am Rohr ausrichten und Dichtprofil (E) an der Kante der **unteren** Abdeckblende (F) abschneiden.

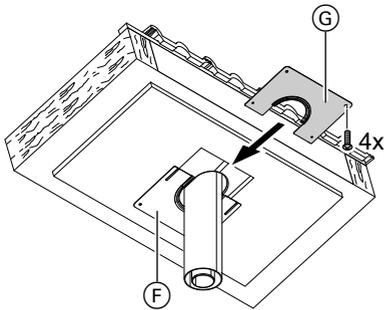



8. Obere Abdeckblende (G) anschrauben.

### **Hinweis**

*Im Bereich der Verschraubung muss eine Holzunterkonstruktion vorhanden sein.*

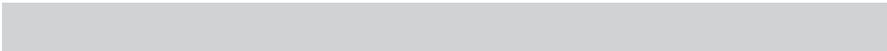

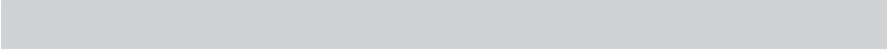



Viessmann Werke GmbH & Co. KG  
D-35107 Allendorf  
Telefon: 0 64 52 70-0  
Telefax: 0 64 52 70-27 80  
[www.viessmann.de](http://www.viessmann.de)

5685 635 Technische Änderungen vorbehalten!