

## Austausch Regelung

Für Vitopend 100-W, Typ WH1D

---

### Sicherheitshinweise



**Bitte befolgen Sie diese Sicherheitshinweise genau, um Gefahren und Schäden für Menschen und Sachwerte auszuschließen.**

#### Erläuterung der Sicherheitshinweise



#### **Achtung**

Dieses Zeichen warnt vor Sach- und Umweltschäden.

Montage, Erstinbetriebnahme, Inspektion, Wartung und Instandsetzung müssen von autorisierten Fachkräften (Heizungsfachbetrieb/Vertragsinstallationsunternehmen) durchgeführt werden.

Bei Arbeiten an Gerät/Heizungsanlage diese spannungsfrei schalten (z.B. an der separaten Sicherung oder einem Hauptschalter) und gegen Wiedereinschalten sichern.

Bei Brennstoff Gas den Gasabsperrhahn schließen und gegen ungewolltes Öffnen sichern.

Die Instandsetzung von Bauteilen mit sicherheitstechnischer Funktion gefährdet den sicheren Betrieb der Anlage. Bei Austausch ausschließlich Viessmann Originalteile oder von Viessmann freigegebene Ersatzteile verwenden.


### Verwendung

Vor der Montage der Regelung, die Herstell-Nr. auf dem Typenschild des Heizkessels ablesen und mit den folgenden Herstell-Nr. vergleichen:


- 7417 731 ...
- 7417 732 ...

- 7417 733 ...
- 7417 734 ...

## Neue Regelung an den Heizkessel anpassen

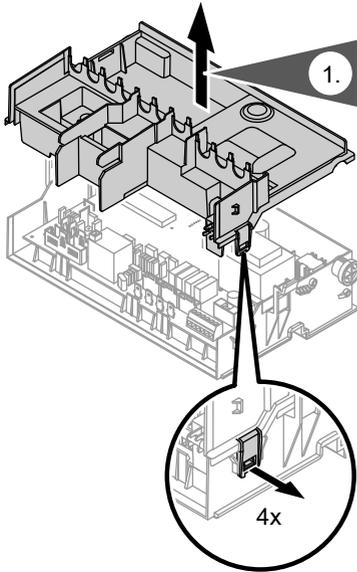

1. Klammern aushaken und Rückwand abnehmen.

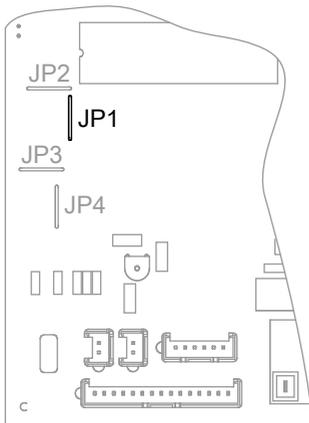

2. Entsprechend der Abbildung und der nachfolgenden Tabelle die erforderliche Brücke auftrennen.



### Achtung

Lose Drahtstücke können zu Schäden an der Regelung führen.

Darauf achten, dass beim Auftrennen der Brücke keine Teile in die Regelung fallen.


Herstell-Nr. Heizkessel	Brücke „JP1“
7417 731 ...	öffnen
7417 732 ...	öffnen
7417 733 ...	—
7417 734 ...	—

3. Rückwand wieder anbauen.

## Regelung austauschen

### Defekte Regelung ausbauen


1. Netzspannung ausschalten und gegen Wiedereinschalten sichern.
2. Gasabsperrhahn schließen.

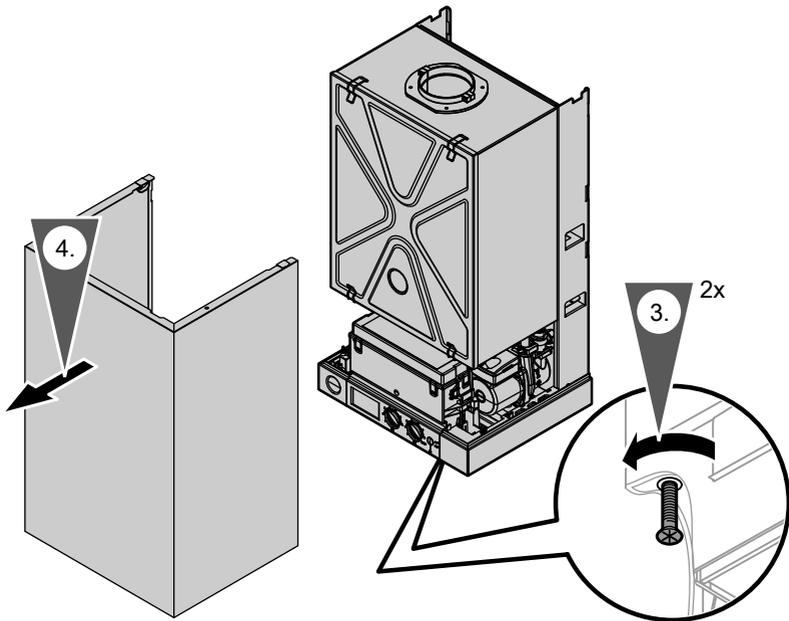


3. Zwei Schrauben an der Unterseite herausdrehen.
4. Vorderblech abnehmen



## Regelung austauschen (Fortsetzung)

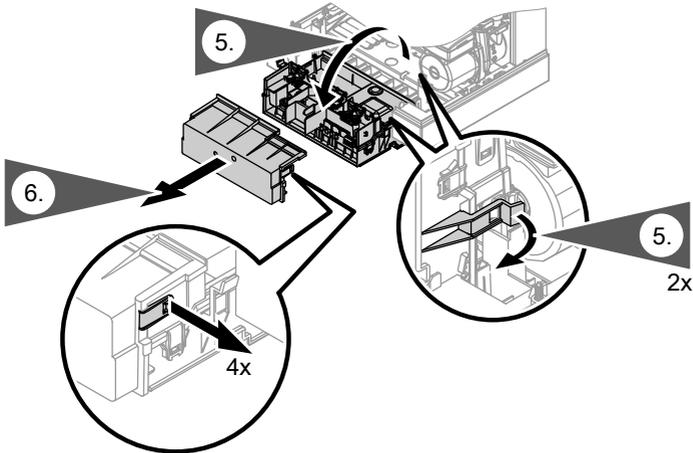

5. Seitliche Haken entriegeln und Regelung nach vorn klappen.
6. Abdeckung Anschlussraum abbauen.
7. Alle Stecker und Schutzleiteranschlüsse abziehen.
8. Leitungen von Netzanschluss und Raumtemperaturregler lösen.
9. Regelung rechts und links am Regelungsträger ausrasten und abnehmen.

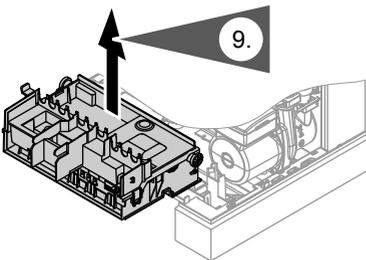

## Regelung austauschen (Fortsetzung)

### Neue Regelung einbauen und anschließen


1. Neue Regelung in Regelungsträger einrasten.
2. Alle Leitungen wieder anschließen (siehe Anschlussplan in der Abdeckung Anschlussraum) und in Zugentlastungen einlegen.
3. Abdeckung der alten Regelung anbauen.
4. Regelung hochklappen und verriegeln.
5. Vorderblech anbauen.

## Funktionsprüfung

Heizkessel in Betrieb nehmen und Funktion prüfen.



Montage- und Serviceanleitung

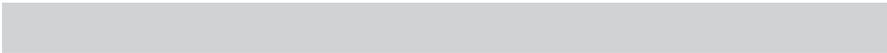



Viessmann Werke GmbH&Co KG  
D-35107 Allendorf  
Telefon: 06452 70-0  
Telefax: 06452 70-2780  
[www.viessmann.de](http://www.viessmann.de)

5367 680 Technische Änderungen vorbehalten!



Gedruckt auf umweltfreundlichem,  
chlorfrei gebleichtem Papier