

Puffer, Anschlussrohr Puffer

für Vitosorp

Sicherheitshinweise



Bitte befolgen Sie diese Sicherheitshinweise genau, um Gefahren und Schäden für Menschen und Sachwerte auszuschließen.

Erläuterung der Sicherheitshinweise



Achtung

Dieses Zeichen warnt vor Sach- und Umweltschäden.

Hinweis

Angaben mit dem Wort Hinweis enthalten Zusatzinformationen.

Montage, Erstinbetriebnahme, Inspektion, Wartung und Instandsetzung müssen von autorisierten Fachkräften (Heizungsfachbetrieb/Vertragsinstallationsunternehmen) durchgeführt werden.

Bei Arbeiten an Gerät/Heizungsanlage diese spannungsfrei schalten (z.B. an der separaten Sicherung oder einem Hauptschalter) und gegen Wiedereinschalten sichern.

Bei Brennstoff Gas den Gasabsperrhahn schließen und gegen ungewolltes Öffnen sichern.

Die Instandsetzung von Bauteilen mit sicherheitstechnischer Funktion gefährdet den sicheren Betrieb der Anlage. Bei Austausch ausschließlich Viessmann Originalteile oder von Viessmann freigegebene Ersatzteile verwenden.

Gerät öffnen

Gerät öffnen, Prozessregelung in Wartungsposition bringen und Prozesskreis entleeren.




Montage- und Serviceanleitung


Puffer und Anschlussrohr Puffer ausbauen

Hinweis

Beim Ausbau kann noch Restwasser austreten.

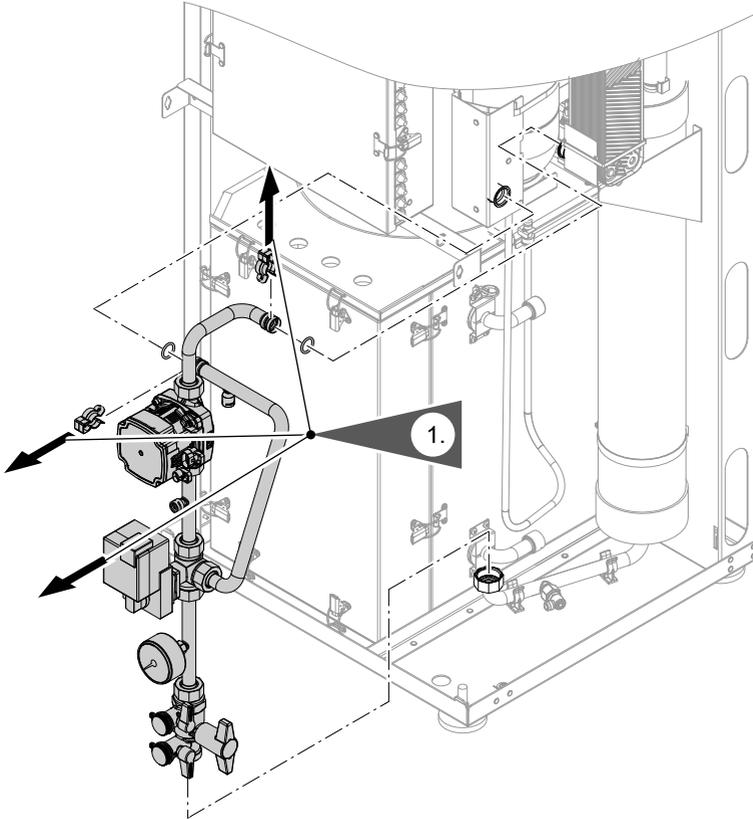


Puffer und Anschlussrohr Puffer ausbauen (Fortsetzung)

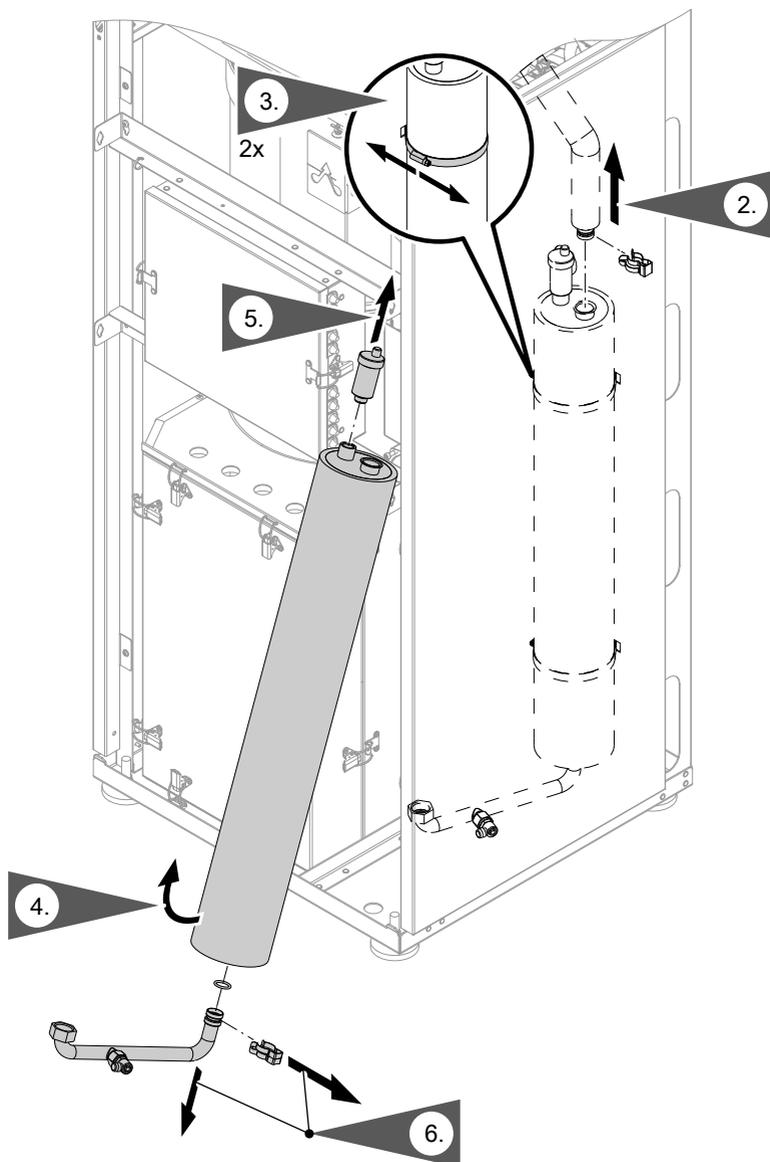

Puffer und Anschlussrohr Puffer einbauen

- Neuen Puffer gegebenenfalls mit neuem Anschlussrohr Puffer in umgekehrter Reihenfolge und mit **neuen** O-Ringen montieren.
- O-Ringe mit beiliegendem Spezial-Schmierfett einfetten.
- Anzugsdrehmomente:
 - Entlüfter: 0,5 Nm +0,5 Nm
 - Überwurfmutter: 24 Nm ±2 Nm

Hinweis zur Montage von O-Ringen

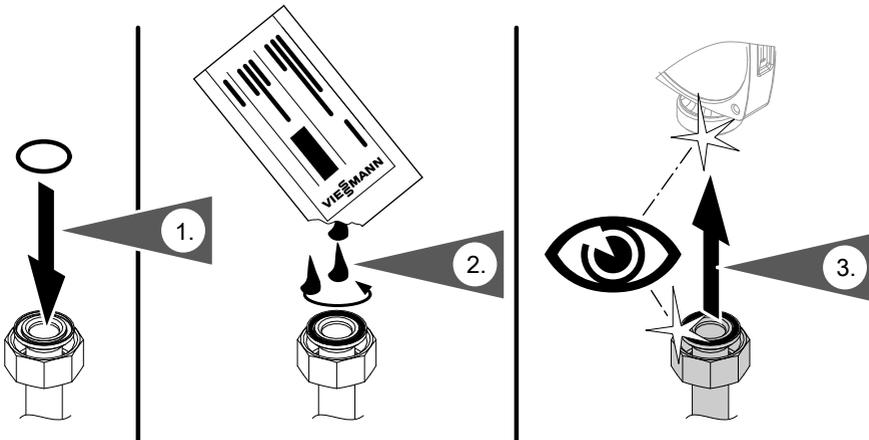

Inbetriebnahme und Einregulierung

1. Prozesskreis spülen, füllen und entlüften.
2. Dichtheit prüfen.



Montage- und Serviceanleitung



Achtung


Lecksuchmittel können zu Materialschäden und Funktionsstörungen führen.


- Zur Dichtheitsprüfung nur geeignete und zugelassene Lecksuchmittel (EN 14291) und Geräte verwenden. Ungeeignete Inhaltsstoffe von Lecksuchmitteln sind z. B. Nitride und Sulfide.
- Lecksuchmittel-Rückstände nach der Prüfung entfernen.
- Lecksuchspray darf nicht mit elektrischen Kontakten in Berührung kommen.

3. Gerät schließen und in Betrieb nehmen.



Montage- und Serviceanleitung

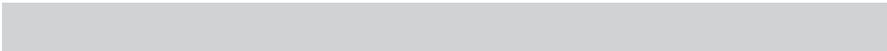

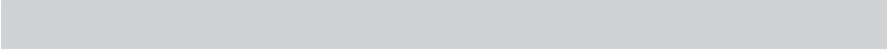

Viessmann Werke GmbH & Co KG
D-35107 Allendorf
Telefon: 0 64 52 70-0
Telefax: 0 64 52 70-27 80
www.viessmann.de

5682 669 Technische Änderungen vorbehalten!