Montageanleitung

für die Fachkraft

Austausch Elektrode

Sicherheitshinweise

Bitte befolgen Sie diese Sicherheitshinweise genau, um Gefahren und Schäden für Menschen und Sachwerte auszuschließen.

Erläuterung der Sicherheitshinweise

Gefahr
Dieses Zeichen warnt vor Personenschäden.

Hinweis
Angaben mit dem Wort Hinweis enthalten Zusatzinformationen.

Montage, Erstinbetriebnahme, Inspektion, Wartung und Instandsetzung müssen von autorisierten Fachkräften (Heizungsfachbetrieb/Vertragsinstallationsunternehmen) durchgeführt werden.

Bei Arbeiten an Gerät/Heizungsanlage diese spannungsfrei schalten (z.B. an der separaten Sicherung oder einem Hauptschalter) und gegen Wiedereinschalten sichern.

Bei Brennstoff Gas den Gasabsperrhahn schließen und gegen ungewolltes Öffnen sichern.

Die Instandsetzung von Bauteilen mit sicherheitstechnischer Funktion gefährdet den sicheren Betrieb der Anlage. Bei Austausch ausschließlich Viessmann Originalteile oder von Viessmann freigegebene Ersatzteile verwenden.

Gerät öffnen und Brenner ausbauen

Montage- und Serviceanleitung

Elektrode austauschen

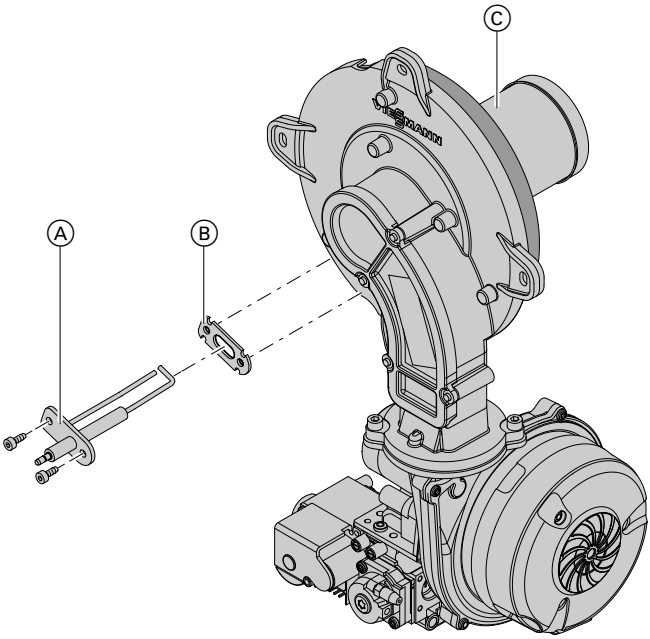

1. 2 Schrauben lösen und Elektrode Ⓐ und Dichtung Ⓑ abnehmen.

2. Neue Elektrode Ⓐ mit neuer Dichtung Ⓑ anschrauben.
Anzugsdrehmoment für Befestigungsschrauben: 4,5 Nm

3. Abstand der Elektrode Ⓐ zum Flammkörper Ⓒ prüfen.
Abstandsmaße:

Montage- und Serviceanleitung

4. Brenner einbauen.

Hinweis
An allen gasseitigen Anschlüssen neue Dichtungen einsetzen.

5. Heizkessel in Betrieb nehmen und Dichtheit prüfen.

Montage- und Serviceanleitung

Gefahr
Gasaustritt führt zu Explosionsgefahr.
Gasführende Teile auf Gasdichtheit prüfen.

5352 556

Viessmann Werke GmbH & Co. KG
D-35107 Allendorf
Telefon: 0 64 52 70-0
Telefax: 0 64 52 70-27 80
www.viessmann.de

5352 556 Technische Änderungen vorbehalten!