Wannenpflege-Set

Allgemeine Anwendungshinweise zum Gebrauch

Das Profi Wannenpflege- und Reparatur-Set besteht aus:

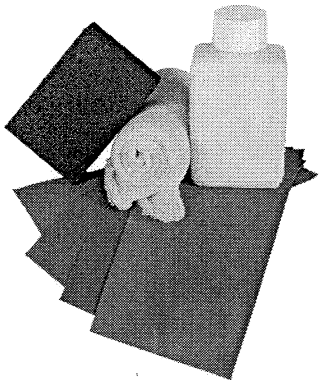

- 4 x Schleifleinen mit den Körnungen 12.000 – 6.000 – 3.600 – 1.800
- 1 x Zellkautschuk Schleifblock
- 1 x Polierpaste
- 1 x Poliertuch

Verwendungsmöglichkeiten

Zum Beseitigen von kleineren Montageschäden, Kratzern und Verunreinigungen an Stahl- und Acrylwannen sowie Keramik-, Glas und Kunststoffoberflächen.

Bitte beachten!

Beschichtete, versiegelte oder mattierte Oberflächen dürfen nicht bearbeitet werden.
Bedenken Sie bitte, dass Sie Material von der Oberfläche abtragen.

Da es eine Vielzahl von unterschiedlichen Materialien / Oberflächenbeschaffenheiten gibt, ist vor einer großflächigen Verwendung des Wannenpflege-Sets die Wirkung erst an einer kleinen / unkritischen Stelle zu testen.

Das Schleifleinen nach dem Einsatz trocknen lassen. Es ist bei sorgfältiger Behandlung mehrfach verwendbar.

Generelle Anwendungshinweise

1. Säubern

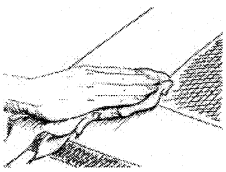

- Die Oberfläche ist vor der Bearbeitung zu säubern.
  ACHTUNG: Ein einziges Schmutzkorn zwischen der Oberfläche und dem Schleifpapier kann Kratzer verursachen.

2. Schleifen

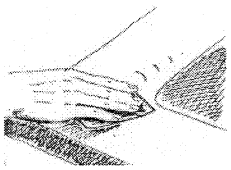

- Benutzen Sie das Schleifleinen nicht mit hoher Geschwindigkeit, je langsamer desto besser (aufgrund der Latexschicht könnte sich die Reibungshitze negativ auf die Eigenschaften auswirken).
- Zum Schleifen sollte immer der Zellkautschukblock verwendet werden, soweit es die Anwendung zulässt.
- Das Schleifleinen darf nicht knicken oder knittern!
- Das Schleifleinen sollte nur nass verwendet werden.
- Das Schleifleinen ist öfters verwendbar.
- Nach der Anwendung das Schleifleinen leicht mit Wasser ausspülen und plan zum Trocknen hinlegen.
- Beim Wechsel auf feinere Körnungen sollte stets quer zur vorhandenen Körnung geschliffen werden.
- Vermeiden Sie Verschmutzungen des Schleifleinen.
- Je nach Tiefe der Kratzer und Beschaffenheit der Oberfläche, werden Sie nur feinere Körnungen benötigen, um die gewünschten Ergebnisse zu erzielen!

3. Polieren

- Schließen Sie jeden Vorgang zwingend mit der Polierpaste ab.

Hinweise für die Anwendung bei Acryl/ Keramik

Schlieren:

Schlieren sind eine Ansammlung von sehr feinen Linien, Sternchen oder Nebel, die sichtbar werden, wenn sie durch eine Lichtquelle angestrahlt werden. Sie befinden sich unter der Oberfläche und können mit dem Finger nicht gefühlt werden. Sie erfordern ein aggressives Schmirgeln.
Beginnen Sie mit Korn 1.800 und arbeiten Sie sich nach oben. Schließen Sie in jedem Falle die Bearbeitung mit Korn 12.000 ab, polieren Sie anschließend gründlich.

Tiefe Kratzer:

Je nach Tiefe der Kratzer beginnen Sie mit Korn 1.800 oder Korn 3.600.
Um unnötige Schleifspuren zu vermeiden, testen Sie in jedem Falle die feinere Körnung (3.600) zuerst.

Haarähnliche Kratzer und Lichtabnutzungen:

Beginnen Sie mit Korn 3.600.

Sehr feine Kratzer:

Üblicherweise werden diese durch unsanfte Reinigungsmethoden hervorgerufen. Verwenden Sie bitte **NUR** Korn 6.000 und 12.000.

Hinweise für die Anwendung bei Sanitärarmaturen / Glas / Emailleoberflächen (Stahlwanne)

Je nach Beschaffenheit der Beschädigung, kann das Schleifleinen auf Sanitärarmaturen und Glas leichte Kratzer entfernen.
Bitte beachten Sie, dass zur Kratzerentfernung nur Korn 12.000 verwendet werden kann. Schließen Sie jeden Vorgang zwingend mit der Polierpaste ab.
ACHTUNG: Bei matten Armaturen ist die Anwendung nicht geeignet, da durch den Schleifvorgang ein Glanz entsteht.